Ceyear 思仪

# 87245 系列 LAN 功率探头

# 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头

# 用户手册



中电科思仪科技股份有限公司

该手册适用下列型号 LAN 功率探头，基于固件版本 Version 1.0 及以上。

- 87245B LAN 平均功率探头
- 87245D LAN 平均功率探头
- 87245H LAN 平均功率探头
- 87245L LAN 平均功率探头
- 87246D LAN 峰值/平均功率探头
- 87246F LAN 峰值/平均功率探头
- 87246L LAN 峰值/平均功率探头

除标准配件外的选件如下:

- PoE 交换机
- 六类屏蔽网线

版　　本: C.2　2025年3月，中电科思仪科技股份有限公司
地　　址: 山东省青岛市黄岛区香江路98号
服务咨询: 400-1684191
质量监督: 0532-86886614
网　　址: www.ceyear.com
电子信箱: techbb@ceyear.com
邮　　编: 266555

# 前　言

非常感谢您选择使用中电科思仪科技股份有限公司研制、生产的 LAN 功率探头！该产品集高、精、尖于一体，在同类产品中有较高的性价比。

我们将以最大限度满足您的需求为己任，为您提供高品质的测量仪器，同时带给您一流的售后服务。我们的一贯宗旨是“质量优良，服务周到”，提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺。

## 手册编号

YQ2.984.1677SS

## 版本

C.2　2025.3

中电科思仪科技股份有限公司

## 手册授权

本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。本手册内容及所用术语最终解释权属于中电科思仪科技股份有限公司。

本手册版权属于中电科思仪科技股份有限公司，任何单位或个人非经本公司授权，不得对本手册内容进行修改或篡改，并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播，中电科思仪科技股份有限公司保留对侵权者追究法律责任的权利。

## 产品质保

本产品从出厂之日起保修期为 12 个月。质保期内仪器生产厂家会根据用户要求及实际情况维修或替换损坏部件。具体维修操作事宜以合同为准。

## 产品质量证明

本产品从出厂之日起确保满足手册中的指标。校准测量由具备国家资质的计量单位予以完成，并提供相关资料以备用户查阅。

## 质量/环境管理

本产品从研发、制造和测试过程中均遵守质量和环境管理体系。中电科思仪科技股份有限公司已经具备资质并通过 ISO 9001 和 ISO 14001 管理体系。

## 安全事项




警告标识表示存在危险。它提示用户注意某一操作过程、操作方法或者类似情况。若不能遵守规则或者正确操作，则可能造成人身伤害。在完全理解和满足所指出的警告条件之后，才可继续下一步。




注意标识代表重要的信息提示，但不会导致危险。它提示用户注意某一操作过程、操作方法或者类似情况。若不能遵守规则或者正确操作，则可能引起的仪器损坏或丢失重要数据。在完全理解和满足所指出的小心条件之后，才可继续下一步。

## 检定周期

本产品检定周期为 1 年。

# 目 录

1 手册导航 ..... 3
1.1 关于手册 ..... 3
1.2 关联文档 ..... 3
2 概述 ..... 5
2.1 产品综述 ..... 5
2.2 安全使用指南 ..... 5
3 操作指南 ..... 12
3.1 准备使用 ..... 12
3.2 外观接口说明 ..... 19
3.3 基本使用方法 ..... 20
3.4 功能操作指南 ..... 26
4 远程控制 ..... 43
4.1 远程控制基础 ..... 43
4.2 仪器程控端口与配置 ..... 59
4.3 VISA 接口基本编程方法 ..... 60
4.4 I/O 库 ..... 63
5 故障诊断与返修 ..... 65
5.1 工作原理 ..... 65

目 录

5.2 故障诊断与排除 ..... 66

5.3 错误信息 ..... 67

5.4 返修方法 ..... 67

6 技术指标与测试方法 ..... 69

6.1 声明 ..... 69

6.2 技术指标 ..... 69

6.3 选件信息 ..... 75

6.4 主要性能指标测试 ..... 76

# 1 手册导航

本章介绍了 LAN 功率探头的用户手册功能、章节构成和主要内容，并介绍了提供给用户使用的仪器关联文档。

- 关于手册.....3
- 关联文档.....3

## 1.1 关于手册

本手册介绍了中电科思仪科技股份有限公司所生产的 LAN 功率探头的基本功能和操作使用方法。描述了仪器产品特点、基本使用方法、测量配置操作指南、菜单、远程控制、维护及技术指标和测试方法等内容，以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。为方便您熟练使用该仪器，请在操作仪器前，仔细阅读本手册，然后按手册指导正确操作。

用户手册共包含的章节如下:

- **概述**

  概括地讲述了LAN功率探头的主要性能特点、典型应用示例及操作仪器的安全指导事项。目的使用户初步了解仪器的主要性能特点，并指导用户安全操作仪器。

- **操作指南**

  介绍了LAN功率探头的操作前检查、仪器浏览、各种测量功能的操作方法，包括：仪器连接、启动测量过程和获取测量结果等。主要包括两部分：基本使用方法和功能操作指南。基本使用方法部分针对不熟悉LAN功率探头使用方法的用户，系统、详细地介绍、列举每种功能，使用户理解掌握LAN功率探头的一些基本用法。功能操作指南部分针对已具备基本的LAN功率探头使用常识，但对一些特殊用法不够熟悉的用户，介绍相对复杂的测试过程、高阶的使用技巧、指导用户实施测量过程。

- **远程控制**

  概述了仪器远程控制操作方法，目的使用户可以对远程控制操作快速上手。分四部分介绍：程控基础，介绍与程控有关的概念、软件配置、程控端口、SCPI 命令等；仪器端口配置方法，介绍系列程控端口的连接方法和软件配置方法；VISA 接口基本编程方法，以文字说明和示例代码的方式给出基本编程示例，使用户快速掌握程控编程方法；I/O 库，介绍仪器驱动器基本概念及 IVI-COM/IVI-C 驱动的基本安装配置说明。

- **故障诊断与返修**

  包括工作原理介绍、故障判断和解决方法、错误信息说明及返修方法。

- **技术指标与测试方法**

  介绍了 LAN 功率探头的产品特征和主要技术指标以及推荐用户使用的测试方法指导说明。

## 1.2 关联文档

LAN 功率探头的产品文档包括:

## 1.2 关联文档

- 用户手册
- 程控手册
- 快速使用指南
- 在线帮助

**用户手册**

本手册详细介绍了仪器的功能和操作使用方法，包括：配置、测量、程控和维护等信息。目的是：指导用户如何全面的理解产品功能特点及掌握常用的仪器测试方法。包含的主要章节是：

- 手册导航
- 概述
- 操作指南
- 菜单
- 远程控制
- 故障诊断与返修
- 技术指标与测试方法
- 附录

**程控手册**

本手册详细介绍了远程编程基础、SCPI 基础、SCPI 命令、编程示例和 I/O 驱动函数库等。目的是：指导用户如何快速、全面的掌握仪器的程控命令和程控方法。包含的主要章节是：

- 远程控制
- 程控命令
- 编程示例
- 错误说明
- 附录

**快速使用指南**

本手册介绍了仪器的配置和启动测量的基本操作方法，目的是：使用户快速了解仪器的特点、掌握基本设置和基础的操作方法。包含的主要章节是：

- 准备使用
- 典型应用
- 获取帮助

**在线帮助**

在线帮助集成在仪器产品中，提供快速的文本导航帮助，方便用户本地和远控操作。仪器用户界面工具条有对应的快捷键激活该功能。包含的主要章节同用户手册。

# 2 概述

本章介绍了 LAN 功率探头的主要性能特点、主要用途范围及主要技术指标，同时说明了如何正确操作仪器及用电安全等注意事项。


- 产品综述.....5
- 安全使用指南.....5


## 2.1 产品综述

LAN 功率探头包含 87245B/D/H/L LAN 平均功率探头和 87246D/F/L LAN 峰值/平均功率探头，可实现准确的平均功率测量、脉冲功率测量和 CCDF 统计测量分析，频率覆盖 8kHz ~ 67GHz，最大功率动态范围 96dB，上升/下降时间小于 13ns，最小脉冲宽度 50ns。LAN 功率探头可通过 PoE 交换机连接计算机、笔记本或工业平板等使用，最大传输距离可达 60 米，适用于电子设备的研制、制造、维修和保障。

## 2.2 安全使用指南

请认真阅读并严格遵守以下注意事项!

我们将不遗余力的保证所有生产环节符合最新的安全标准，为用户提供最高安全保障。我们的产品及其所用辅助性设备的设计与测试均符合相关安全标准，并且建立了质量保证体系对产品质量进行监控，确保产品始终符合此类标准。为使设备状态保持完好，确保操作的安全，请遵守本手册中所提出的注意事项。如有疑问，欢迎随时向我们进行咨询。

另外，正确的使用本产品也是您的责任。在开始使用本仪器之前，请仔细阅读并遵守安全说明。本产品适合在工业和实验室环境或现场测量使用，切记按照产品的限制条件正确使用，以免造成人员伤害或财产损害。如果产品使用不当或者不按要求使用，出现的问题将由您负责，我们将不负任何责任。**因此，为了防止危险情况造成人身伤害或财产损坏，请务必遵守安全使用说明。**请妥善保管基本安全说明和产品文档，并交付到最终用户手中。


- 安全标识.....5
- 操作状态和位置.....7
- 用电安全.....8
- 操作注意事项.....9
- 维护.....9
- 电池与电源模块.....10
- 运输.....10
- 废弃处理/环境保护.....10

## 2.2.1 安全标识

### 2.2.1.1 产品相关

产品上的安全警告标识如下（表 2.1）：

表2.1　产品安全标识

| 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
|---|---|---|---|
|  | 注意，特别提醒用户注意的信息。提醒用户应注意的操作信息或说明。 |  | 开/关 电源 |
|  | 注意，搬运重型设备。 |  | 待机指示 |
|  | 危险！小心电击。 |  | 直流电（DC） |
|  | 警告！小心表面热。 |  | 交流电（AC） |
|  | 防护导电端 |  | 直流/交流电（DC/AC） |
|  | 地 |  | 仪器加固绝缘保护 |
|  | 接地端 |  | 电池和蓄电池的EU标识。<br>具体说明请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”中的第1项。 |
|  | 注意，小心处理经典敏感器件。 |  | 单独收集电子器件的EU标识。<br>具体说明请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”中的第2项。 |
|  | 警告！辐射。<br>具体说明请参考本节“2.2.4 操作注意事项”中的第7项。 | | |

#### 2.2.1.2 手册相关

为提醒用户安全操作仪器及关注相关信息，产品手册中使用了以下安全警告标识，说明如下：




危险标识，若不避免，会带来人身和设备伤害。




警告标识，若不避免，会带来人身和设备伤害。




小心标识，若不避免，会导致轻度或中度的人身和设备伤害。




注意标识，代表重要的信息提示，但不会导致危险。




提示标识，仪器及操作仪器的信息。

### 2.2.2 操作状态和位置

操作仪器前请注意：

1) 除非特别声明，LAN 功率探头的操作环境需满足：平稳放置仪器，室内操作。操作仪器时所处的海拔高度最大不超过 4600 米，运输仪器时，海拔高度最大不超过 4500 米。实际供电电压允许在标注电压的±10%范围内变化，供电频率允许在标注频率的±5%范围内变化。

2) 除非特别声明，仪器未做过防水处理，请勿将仪器放置在有水的表面、车辆、橱柜和桌子等不固定及不满足载重条件的物品上。请将仪器稳妥放置并加固在结实的物品表面（例如：防静电工作台）。

3) 请勿将仪器放置在容易形成雾气的环境，例如在冷热交替的环境移动仪器，仪器上形成的水珠易引起电击等危害。

4) 请勿将仪器放置在散热的物品表面（例如：散热器）。操作环境温度不要超过产品相关指标说明部分，产品过热会导致电击、火灾等危险。

5) 请勿随便通过仪器外壳上的开口向仪器内部塞入任何物体，或者遮蔽仪器上的槽口或开口，因为它们的作用在于使仪器内部通风、防止仪器变得过热。

### 2.2.3 用电安全

仪器的用电注意事项:

1) 仪器加电前,需保证实际供电电压需与仪器标注的供电电压匹配。若供电电压改变,需同步更换仪器保险丝型号。

2) 参照仪器后面板电源要求,采用三芯电源线,使用时保证电源地线可靠接地,浮地或接地不良都可能导致仪器被毁坏,甚至对操作人员造成伤害。

3) 请勿破坏电源线,否则会导致漏电,损坏仪器,甚至对操作人员造成伤害。若使用外加电源线或接线板,使用前需检查以保证用电安全。

4) 若供电插座未提供开/关电开关,若需对仪器断电,可直接拔掉电源插头,为此需保证电源插头可方便的实现插拔。

5) 请勿使用损坏的电源线,仪器连接电源线前,需检查电源线的完整性和安全性,并合理放置电源线,避免人为因素带来的影响,例如:电源线过长绊倒操作人员。

6) 仪器需使用 TN/TT 电源网络,其保险丝最大额定电流 16A(若使用更大额定电流的保险丝需与厂家商讨确定)。

7) 保持插座整洁干净,插头与插座应接触良好、插牢。

8) 插座与电源线不应过载,否则会导致火灾或电击。

9) 若在电压 Vrms > 30 V 的电路中测试,为避免仪器损伤,应采取适当保护措施(例如:使用合适的测试仪器、加装保险丝、限定电流值、电隔离与绝缘等)。

10) 仪器需符合 IEC60950-1/EN60950-1 或 IEC61010-1/EN 61010-1 标准,以满足连接 PC 机或工控机。

11) 除非经过特别允许,不能随意打开仪器外壳,这样会暴露内部电路和器件,引起不必要的损伤。

12) 若仪器需要固定在测试地点,那么首先需要具备资质的电工安装测试地点与仪器间的保护地线。

13) 采取合适的过载保护,以防过载电压(例如由闪电引起)损伤仪器,或者带来人员伤害。

14) 仪器机壳打开时,不属于仪器内部的物体,不要放置在机箱内,否则容易引起短路,损伤仪器,甚至带来人员伤害。

15) 除非特别声明,仪器未做过防水处理,因此仪器不要接触液体,以防损伤仪器,甚至带来人员伤害。

16) 仪器不要处于容易形成雾气的环境,例如在冷热交替的环境移动仪器,仪器上形成的水珠易引起电击等危害。

### 2.2.4 操作注意事项

1) 仪器操作人员需要具备一定的专业技术知识，以及良好的心理素质，并具备一定的应急处理反映能力。

2) 移动或运输仪器前，请参考本节“2.2.7 运输”的相关说明。

3) 仪器生产过程中不可避免的使用可能会引起人员过敏的物质（例如：镍），若仪器操作人员在操作过程中出现过敏症状（例如：皮疹、频繁打喷嚏、红眼或呼吸困难等），请及时就医查询原因，解决症状。

4) 拆卸仪器做报废处理前，请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”的相关说明。

5) 射频类仪器会产生较高的电磁辐射，此时，孕妇和带有心脏起搏器的操作人员需要加以特别防护，若辐射程度较高，可采取相应措施移除辐射源以防人员伤害。

6) 若发生火灾，损坏的仪器会释放有毒物质，为此操作人员需具备合适的防护设备（例如：防护面罩和防护衣），以防万一。

7) 激光产品上需根据激光类别标识警告标志，因为激光的辐射特性及此类设备都具备高强度的电磁功率特性，会对人体产生伤害。若该产品集成了其它激光产品（例如：CD/DVD 光驱），为防止激光束对人体的伤害，除产品手册描述的设置和功能外，不会提供其他功能。

8) 电磁兼容等级（符合 EN 55011/CISPR 11、EN 55022/CISPR 22 及 EN 55032/CISPR 32 标准）
   — A 级设备：
   除住宅区和低压供电环境外，该设备均可使用。
   注：A 级设备适用于工业操作环境，因其对住宅区产生无线通信扰动，为此操作人员需采取相关措施减少这种扰动影响。
   — B 级设备：
   适用于住宅区和低压供电环境的设备。

### 2.2.5 维护

1) 只有授权的且经过专门技术培训的操作人员才可以打开仪器机箱。进行此类操作前，需断开电源线的连接，以防损伤仪器，甚至人员伤害。

2) 仪器的修理、替换及维修时，需由厂家专门的电子工程师操作完成，且替换维修的部分需经过安全测试以保证产品的后续安全使用。

### 2. 2. 6 电池与电源模块

电池与电源模块使用前，需仔细阅读相关信息，以免发生爆炸、火灾甚至人身伤害。某些情况下，废弃的碱性电池（例如：锂电池）需按照 EN 62133 标准进行处理。关于电池的使用注意事项如下：

1) 请勿损坏电池。

2) 勿将电池和电源模块暴露在明火等热源下；存储时，避免阳光直射，保持清洁干燥；并使用干净干燥的柔软棉布清洁电池或电源模块的连接端口。

3) 请勿短路电池或电源模块。由于彼此接触或其它导体接触易引起短路，请勿将多块电池或电源模块放置在纸盒或者抽屉中存储；电池和电源模块使用前请勿拆除原外包装。

4) 电池和电源模块请勿遭受机械冲撞。

5) 若电池泄露液体，请勿接触皮肤和眼睛，若有接触请用大量的清水冲洗后，及时就医。

6) 请使用厂家标配的电池和电源模块，任何不正确的替换和充电碱性电池（例如：锂电池），都易引起爆炸。

7) 废弃的电池和电源模块需回收并与其它废弃物品分开处理。因电池内部的有毒物质，需根据当地规定合理丢弃或循环利用。

### 2.2.7 运输

1) 若仪器较重请小心搬放，必要时借助工具（例如：起重机）移动仪器，以免损伤身体。

2) 仪器把手适用于个人搬运仪器时使用，运输仪器时不能用于固定在运输设备上。为防止财产和人身伤害，请按照厂家有关运输仪器的安全规定进行操作。

3) 在运输车辆上操作仪器，司机需小心驾驶保证运输安全，厂家不负责运输过程中的突发事件。所以请勿在运输过程中使用仪器，且应做好加固防范措施，保证产品运输安全。

### 2.2.8 废弃处理/环境保护

1) 请勿将标注有电池或者蓄电池的设备随未分类垃圾一起处理，应单独收集，且在合适的收集地点或通过厂家的客户服务中心进行废弃处理。

2) 请勿将废弃的电子设备随未分类垃圾一起处理，应单独收集。厂家有权利和责任帮助最终用户处置废弃产品，需要时，请联系厂家的客户服务中心做相应处理以免破坏环境。

3) 产品或其内部器件进行机械或热再加工处理时，或许会释放有毒物质（重金属灰尘例如：铅、铍、镍等），为此，需要经过特殊训练具备相关经验的技术人员进行拆卸，以免造成人身伤害。

4) 再加工过程中，产品释放出来的有毒物质或燃油，请参考生产厂家建议的安全操作规则，采用特定的方法进行处理，以免造成人身伤害。

# 3 操作指南

本章介绍了 LAN 功率探头的使用前注意事项和常用基本测量方法，以便用户初步了解仪器本身和测量过程。LAN 功率探头可以使用主控计算机功率测量显示软件操作或程控操作，本章以使用主控计算机功率测量显示软件为例介绍了 LAN 功率探头的基本设置和测量方法，功率测量显示软件的详细使用方法见《功率测量显示软件用户手册》，该手册可从功率测量显示软件帮助菜单打开查看。该章节包含的内容与快速入门手册相关章节一致。


- 准备使用.....12
- 外观接口说明.....19
- 基本使用方法.....20
- 功能操作指南.....26


## 3.1 准备使用


- 操作前准备.....12
- 例行维护.....18


### 3.1.1 操作前准备

本章介绍了 LAN 功率探头初次设置使用前的注意事项。

**警 告**

**防止损伤仪器**

为避免电击、火灾和人身伤害：

- 请勿擅自打开机箱；
- 请勿试图拆开或改装本手册未说明的任何部分。若自行拆卸，可能会导致电磁屏蔽效能下降、机内部件损坏等现象，影响产品可靠性。若产品处于保修期内，我方不再提供无偿维修；
- 认真阅读本手册“2.2 安全使用指南”章节中的相关内容，及下面的操作安全注意事项，同时还需注意数据页中涉及的有关特定操作环境要求。

**注 意**

**静电防护**

注意工作场所的防静电措施，以避免对仪器带来的损害。具体请参考手册“2.2 安全使用指南”章节中的相关内容。

注 意

**操作仪器时请注意:**

不恰当的操作位置或测量设置会损伤仪器或其连接的仪器。仪器加电前请注意:

- 为保证风扇叶片未受阻及散热孔通畅，仪器距离墙壁至少 10cm，并确保所有风扇通风口均畅通无阻;
- 保持仪器干燥;
- 平放、合理摆放仪器;
- 环境温度符合数据页中标注的要求;
- 端口输入信号功率符合标注范围;
- 信号输出端口正确连接，不要过载。

提 示

**电磁干扰（EMI）的影响:**

电磁干扰会影响测量结果，为此:

- 选择合适的屏蔽电缆。例如，使用双屏蔽射频/网络连接电缆;
- 请及时关闭已打开且暂时不用的电缆连接端口或连接匹配负载到连接端口;
- 参考注意数据页中的电磁兼容（EMC）级别标注。

- 开箱 ..... 13
- 环境要求 ..... 14
- 开/关电 ..... 15
- 正确使用连接器 ..... 15
- 用户检查 ..... 18

#### 3.1.1.1 开箱

1) **外观检查**

**步骤 1.** 检查外包装箱和仪器防震包装是否破损，若有破损保存外包装以备用，并按照下面的步骤继续检查。

**步骤 2.** 开箱，检查探头和随箱物品是否有破损;

**步骤 3.** 按照表 3.1 仔细核对以上物品是否有误;

**步骤 4.** 若外包装破损、仪器或随箱物品破损或有误，严禁通电开机！请根据封面中的服务咨询热线与我公司服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。

2) 型号确认

表 3.1 随箱物品清单

| 名 称 | 数 量 | 功 能 |
|---|---|---|
| *主机:* | | |
| ✧87245/87246 | 1 | — |
| *标配:* | | |
| ✧网线 | 1 | — |
| ✧触发电缆（仅 87246） | 2 | — |
| ✧光盘 | 1 | — |
| ✧产品合格证 | 1 | — |
| *选件:* | | |
| ✧PoE 交换机 | 1 | — |

### 3.1.1.2 环境要求

LAN 功率探头的操作场所应满足下面的环境要求:

1) 操作环境

操作环境应满足下面的要求:

表 3.2 操作环境要求

| | |
|---|---|
| **温 度** | 10℃ ~ 40℃ |
| **误差调整时温度范围** | 23℃ ±5℃（误差调整时允许温度偏差 <1℃） |
| **湿 度** | <+29 ℃ 时，湿度计测量值范围：20% ~ 80%（未冷凝） |
| **海拔高度** | 0 ~ 2,000 米（0 ~ 6,561 英尺） |
| **振 动** | 最大 0.21 G，5 Hz ~ 500 Hz |

注 意

上述环境要求只针对仪器的操作环境因素，而不属于技术指标范围。

2) 静电防护

静电对电子元器件和设备有极大的破坏性，通常我们使用两种防静电措施：导电桌垫与手腕组合；导电地垫与脚腕组合。两者同时使用时可提供良好的防静电保障。若单独使用，只有前者可以提供保障。为确保用户安全，防静电部件必须提供至少 1MΩ 的对地隔离电阻。

- 请正确应用以下防静电措施来减少静电损坏:
- 保证所有仪器正确接地，防止静电生成;
- 将同轴电缆与仪器连接之前，应将电缆的内外导体分别与地短暂接触;
- 工作人员在接触接头、芯线或做任何装配操作以前，必须佩带防静电手腕或采取其他防静电措施。

**警 告**

**电压范围**

上述防静电措施不可用于超过 500V 电压的场合。

#### 3.1.1.3 开/关电

LAN 功率探头采用 PoE 网口供电，支持热插拔操作，使用时将 LAN 功率探头通过 PoE 交换机连接到主控计算机网口即可；使用完毕后断开网线实现仪器断电。

#### 3.1.1.4 正确使用连接器

在 LAN 功率探头进行各项测试过程中，经常会用到连接器，尽管校准件、测试电缆和分析仪测量端口的连接器都是按照最高的标准进行设计制造，但是所有这些连接器的使用寿命都是有限的。由于正常使用时不可避免的存在磨损，导致连接器的性能指标下降甚至不能满足测量要求，因此正确的进行连接器的维护和测量连接不但可以获得精确的、可重复的测量结果，还可以延长连接器的使用寿命，降低测量成本，在实际使用过程中需注意以下几个方面:

**1) 连接器的检查**

在进行连接器检查时，应该佩带防静电腕带，建议使用放大镜检查以下各项:

a) 电镀的表面是否磨损，是否有深的划痕;
b) 螺纹是否变形;
c) 连接器的螺纹和接合表面上是否有金属微粒;
d) 内导体是否弯曲、断裂;
e) 连接器的螺套是否旋转不良。

**小 心**

**连接器检查防止损坏仪器端口**

任何已损坏的连接器即使在第一次测量连接时也可能损坏与之连接的良好连接器，为保护 LAN 功率探头本身的各个接口，在进行连接器操作前务必进行连接器的检查。

### 2) 连接方法

测量连接前应该对连接器进行检查和清洁，确保连接器干净、无损。连接时应佩带防静电腕带，正确的连接方法和步骤如下:

**步骤 1.** 如图 3.1，对准两个互连器件的轴心，保证阳头连接器的插针同心地滑移进阴头连接器的接插孔内。



图 3.1 互连器件的轴心在一条直线上

**步骤 2.** 如图 3.2，将两个连接器平直地移到一起，使它们能平滑接合，旋转连接器的螺套（注意不是旋转连接器本身）直至拧紧，连接过程中连接器间不能有相对的旋转运动。

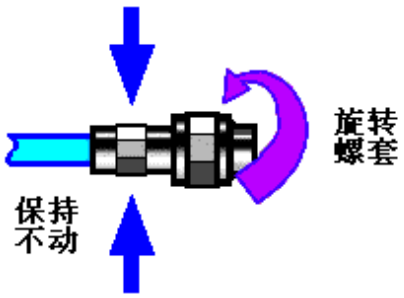


图 3.2 连接方法

**步骤 3.** 如图 3.3，使用力矩扳手拧紧完成最后的连接，注意力矩扳手不要超过起始的折点，可使用辅助的扳手防止连接器转动。

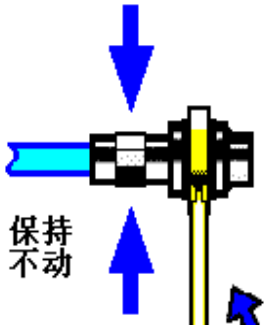


图 3.3 使用力矩扳手完成最后连接

### 3) 断开连接的方法

**步骤 1.** 支撑住连接器以防对任何一个连接器施加扭曲、摇动或弯曲的力量;

**步骤 2.** 可使用一支开口扳手防止连接器主体旋转;
**步骤 3.** 利用另一支扳手拧松连接器的螺套;
**步骤 4.** 用手旋转连接器的螺套，完成最后的断开连接;
**步骤 5.** 将两个连接器平直拉开分离。

### 4) 力矩扳手的使用方法

力矩扳手的使用方法如图 3.4 所示，使用时应注意以下几点:

- 使用前确认力矩扳手的力矩设置正确;
- 加力之前确保力矩扳手和另一支扳手（用来支撑连接器或电缆）相互间夹角在 90° 以内;
- 轻抓住力矩扳手手柄的末端，在垂直于手柄的方向上加力直至达到扳手的折点。

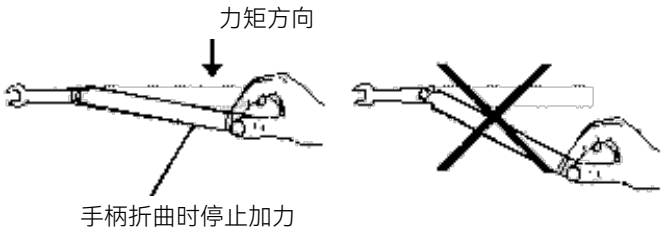


图 3.4 力矩扳手的使用方法

### 5) 连接器的使用和保存

a) 连接器不用时应加上保护护套;
b) 不要将各种连接器、空气线和校准标准散乱的放在一个盒子内，这是引起连接器损坏的一个最常见原因;
c) 使连接器和分析仪保持相同的温度，用手握住连接器或用压缩空气清洁连接器都会显著改变其温度，应该等连接器的温度稳定下来后再使用它进行校准;
d) 不要接触连接器的接合平面，皮肤的油脂和灰尘微粒很难从接合平面上去除;
e) 不要将连接器的接触面向下放到坚硬的台面上，与任何坚硬的表面接触都可能损坏连接器的电镀层和接合表面;
f) 佩带防静电腕带并在接地的导电工作台垫上工作，这可以保护分析仪和连接器免受静电释放的影响。

### 6) 连接器的清洁

清洁连接器时应该佩带防静电腕带，按以下步骤清洁连接器:

a) 使用清洁的低压空气清除连接器螺纹和接合平面上的松散颗粒，对连接器进行彻底检查，如果需要进一步的清洁处理，按以下步骤进行;
b) 用异丙基酒精浸湿（但不浸透）不起毛的棉签;
c) 使用棉签清除连接器接合表面和螺纹上的污物和碎屑。当清洁内表面时，注意不要对中心的内导体施加外力，不要使棉签的纤维留在连接器的中心导体上;
d) 让酒精挥发，然后使用压缩空气将表面吹干净;
e) 检查连接器，确认没有颗粒和残留物;

f） 如果经过清洁后连接器的缺陷仍明显可见，表明连接器可能已经损坏，不应该再使用，并在进行测量连接前确认连接器损坏的原因。

### 7） 适配器的使用

当 LAN 功率探头的测量端口和使用的连接器类型不同时，必须使用适配器才能进行测量连接，另外即使 LAN 功率探头的测量端口和被测件端口的连接器类型相同，使用适配器也是一个不错的主意。这两种情况都可以保护测量端口，延长其使用寿命，降低维修成本。将适配器连接到 LAN 功率探头的测量端口前应对其进行仔细的检查和清洁，应该使用高质量的适配器，减小失配对测量精度的影响。

### 8） 连接器的接合平面

微波测量中的一个重要概念是参考平面，对于 LAN 功率探头来说，它是所有测量的基准参考面。在进行校准校零时，参考平面被定义为测量端口和校准标准接合的平面，良好连接和校准取决于连接器间在接合面的各点上是否可以完全平直的接触。

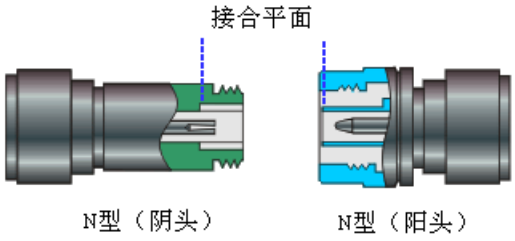


图 3.5　校准平面

#### 3.1.1.5 用户检查

将 LAN 功率探头通过 PoE 交换机连接计算机并预热至少 30min，连接 LAN 功率探头。如下设置仪器：

**步骤 1.** 打开功率测量显示软件，点击连接设备，在弹出窗口中选择设备并确定；

**步骤 2.** 观察显示区功率噪声跳动，点击外部校零，注意观测功率测量显示软件告警指示区，若无任何告警指示，表明仪器工作正常；若有告警信息，表明仪器工作不正常，此时，请根据本手册中的封面二或者“5.4 返修方法”中提供的联系方式与我公司服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。

## 3.1.2 例行维护

该节介绍了 LAN 功率探头的日常维护方法。

- 清洁方法.....18
- 测试端口维护.....19

#### 3.1.2.1 清洁方法

清洁仪器表面时，请按照下面的步骤操作：

**步骤 1.** 关机，断开网线连接；

**步骤 2.** 用干的或稍微湿润的软布轻轻擦拭表面，禁止擦拭仪器内部。

**步骤 3.** 请勿使用化学清洁剂，例如：酒精、丙酮或可稀释的清洁剂等。

#### 3.1.2.2 测试端口维护

LAN功率探头的射频输入端口损伤或内部存在灰尘会影响射频波段测试结果，请按照的下面的方法维护该类接头：

- 接头应远离灰尘，保持干净；
- 为防止静电泄露（ESD），不要直接接触接头表面；
- 不要使用损伤的接头；
- 请使用电吹风清洁接头，不要使用例如砂纸之类的工具研磨接头表面。

**注 意**

**端口阻抗匹配**

LAN功率探头射频端口是50 Ω接头（阳头）。若连接不匹配阻抗连接器会损伤该接头。

## 3.2 外观接口说明

该章节介绍了 LAN 功率探头的外观组成及其功能，如图 3.6，列项说明如表 3.3。

表 3.3 探头外观接口说明

| 序号 | 名 称 | 说 明 |
|---|---|---|
| 1 | 射频输入 | 射频功率信号输入端口，用于连接功率探头到待测件。 |
| 2 | 触发输入 | MMCX 连接器，兼容 TTL 电平，外部触发信号输入端口。 |
| 3 | 触发输出 | MMCX 连接器，兼容 TTL 电平，触发同步信号输出端口。 |
| 4 | 指示灯 | 指示探头工作状态，正常工作时绿灯长亮，初始加电和校零操作时绿灯闪烁，探头停止工作时红灯长亮，探头工作出现错误时红灯闪烁，复位和探头固件升级时红绿闪烁。 |
| 5 | 复位键 | 长按 5 秒将探头以太网连接参数恢复为出厂默认值。 |
| 6 | PoE 网口 | RJ45 连接器，百兆以太网接口，用于连接功率探头到局域网。网口水晶头插槽两侧为绿色连接状态灯和黄色信号状态灯，绿色灯亮代表线路连接正常，如果此时黄灯闪烁代表正在通信，黄灯灭代表没有通信。 |




图 3.6　探头外观接口

## 3.3 基本使用方法

本节介绍了 LAN 功率探头功率测量显示软件的操作界面主要特征及基本测量设置方法，后续的不同测量任务都会用到这些基本的测量设置方法。本节包括：

- 功率测量显示软件.....20
- 网络配置和探头连接.....22

### 3.3.1 功率测量显示软件

LAN 功率探头功率测量显示软件采用新型直观的图形用户界面，能够清晰的显示平均功率测量窗口、脉冲迹线窗口、统计测量窗口和数据统计窗口等。整个功率测量显示软件操作界面按照功能模块划分为不同的区域，可同时操作多个功能模块，屏幕左侧为探头参数显示区域，屏幕右侧为仪器菜单设置区域，用户可通过鼠标进行操作。本节主要介绍了功率测量显示软件用户操作界面的分区组成及功能，详细使用方法见《功率测量显示软件用户手册》，可从软件帮助菜单调用。软件操作界面如图 3.7，列项说明如表 3.4：




图 3.7　功率测量显示软件主界面

表 3.4　操作界面说明

| 序号 | 名 称 | 说 明 |
|---|---|---|
| 1 | 菜单栏 | 功能设置菜单 |
| 2 | 工具栏 | 常用工具快捷方式 |
| 3 | 参数显示区 | 显示脉冲测量参数、门参数、标记参数和统计参数。 |
| 4 | 导航栏 | 显示所有连接的设备 |
| 5 | 中心窗口显示区 | 显示功率测量数据，可添加 1~4 个小窗口，窗口类型包括脉冲迹线、统计迹线、数值窗口、数据统计。 |
| 6 | 菜单设置区 | 进行功能菜单的设置 |

### 3.3.2 网络配置和探头连接

使用 LAN 功率探头至少需要满足以下条件：

1）主控计算机具有 LAN 接口并安装 visa 库和功率测量显示软件；

2）PoE 交换机。

LAN 功率探头的连接支持静态 IP 模式和动态 IP 模式。

注 意

**VISA 库安装**

功率测量显示软件运行需要电脑安装 VISA 库。请注意：电脑中只能安装一种 VISA 库，如果安装两种 VISA 库将导致程控冲突错误，请全部卸载后重新安装任意一种 VISA 库。

注 意

**默认 IP 地址**

LAN 功率探头默认 IP 地址为 192.168.0.10，子网掩码为 255.255.0.0，默认网关为 192.168.0.1。长按探头 Reset 按钮 5 秒，指示灯红绿闪烁后常亮，此时 LAN 功率探头网络配置恢复至默认状态。

**步骤 1.** 按照图 3.8 连接设备，使用超五类及以上屏蔽网线将探头通过 PoE 交换机连接至计算机；

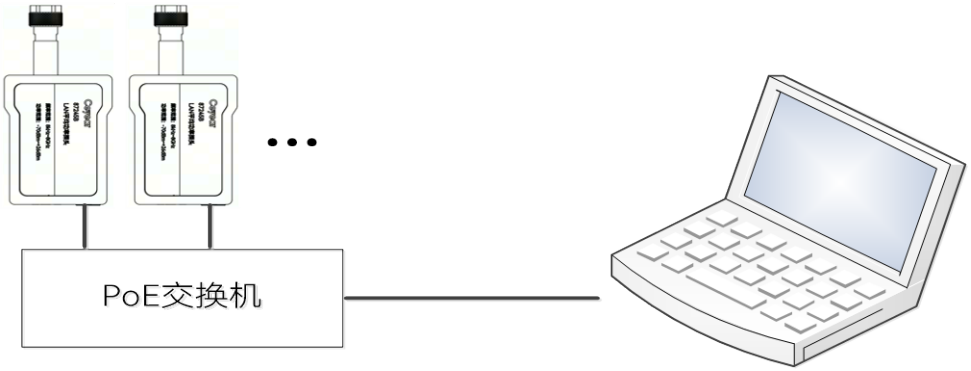


图 3.8 LAN 功率探头使用连接

**步骤 2.** 设置主控计算机网络。开始>设置>网络和 Internet>网络和共享中心>以太网，在弹出窗口中点击属性，如图 3.9 所示，修改 IP 地址、子网掩码和默认网关；

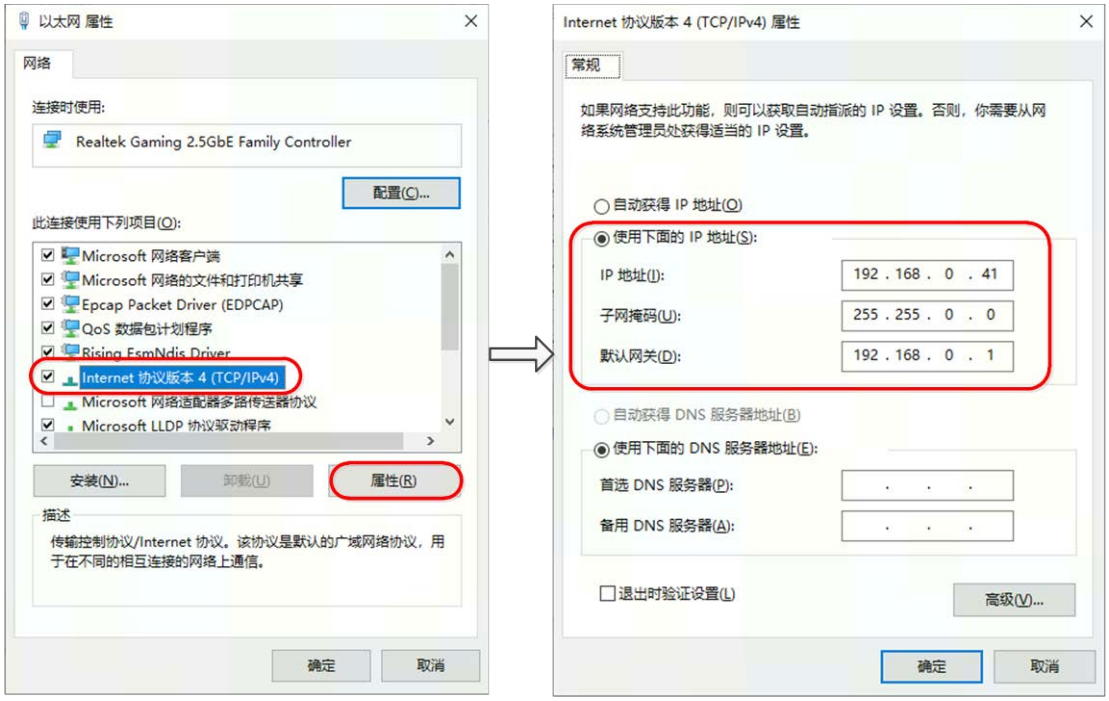


图 3.9 主控计算机网络设置

**步骤 3.** 打开功率测量显示软件，点击工具栏

弹出连接设备对话框如图 3.10 所示。对话框中列出计算机可连接的全部 LAN 功率探头，可以选中一个或多个探头进行连接，选择完成后，点击“连接”按钮进行连接，软件在中心窗口显示区域会自动创建每个探头的数值窗口，如图 3.11 所示；

### 3.3 基本使用方法

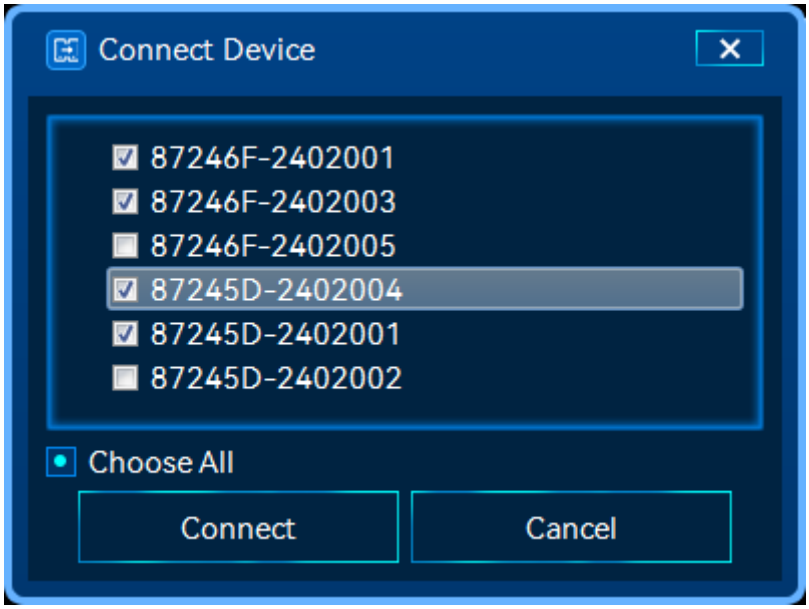


图 3.10　设备连接对话框

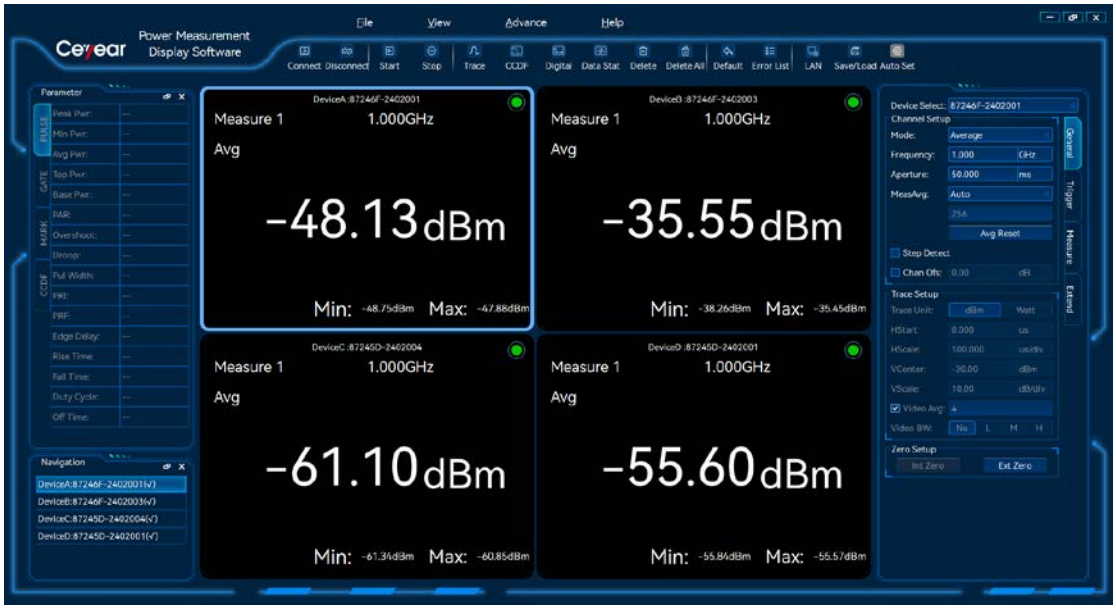


图 3.11　确认连接之后软件界面

**注　意**

**多探头连接**

当连接超过 4 个 LAN 功率探头时，功率测量显示软件可在连接设备窗口找到全部探头，但是支持最多同时显示其中 4 个 LAN 功率探头的测量结果。

**步骤4** 在导航栏选择需要设置的LAN功率探头，点击工具栏

弹出网络配置对话框，如图3.12所示。

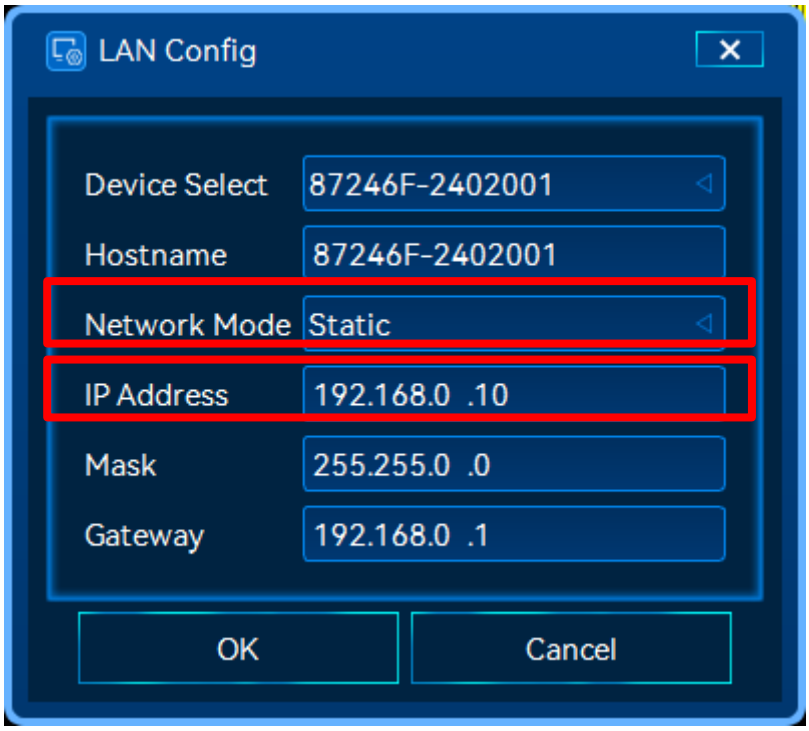


图 3.12 探头网络配置对话框

**步骤5** 设置网络模式为静态，此时可手动设置IP地址，连接多个探头时，可在导航栏依次选择设备并设置IP地址，设置完成后重新连接。**注意不能与主控计算机IP地址重复**；

**步骤6** 设置网络模式为动态，探头会自动检测IP冲突并随机分配IP地址进行连接；

**步骤 7** 点击工具栏中的

按钮即可弹出断开设备连接选择对话框，如图 3.13 所示，对话框中列出目前已连接的全部 LAN 功率探头，可以选中一个或多个探头断开连接，选择后点击“断开”按钮即可断开选中的设备，软件会自动关闭设备所对应的相关功能窗口，并显示设备断开提示框窗口，如图 3.14 所示。

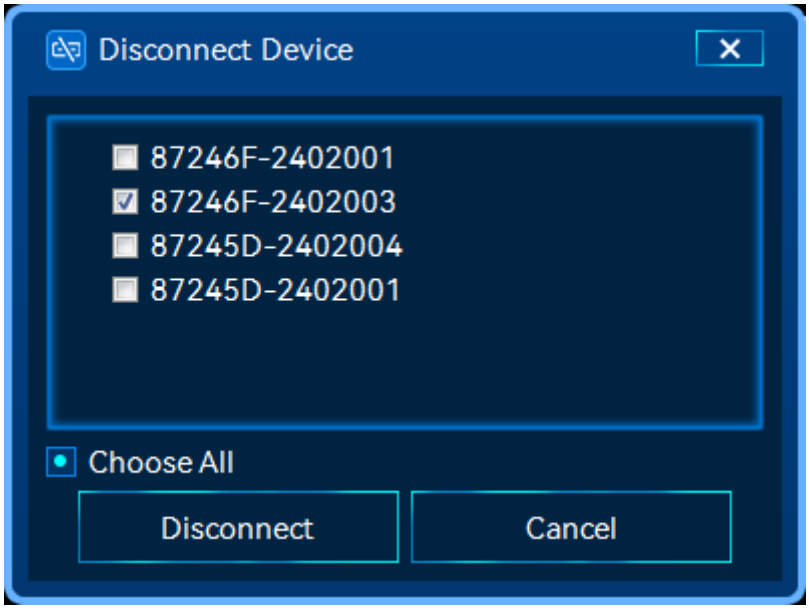


图 3.13　断开设备连接对话框

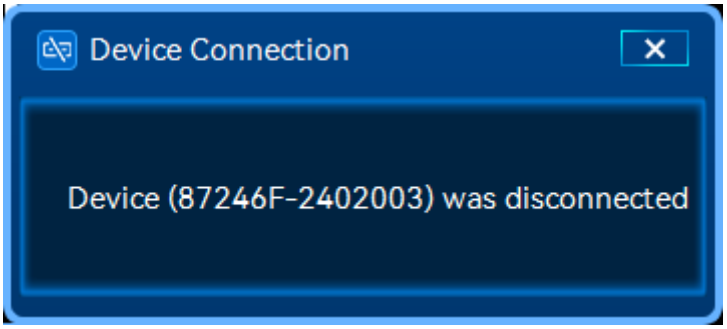


图 3.14　设备断开连接提示框

## 3.4 功能操作指南

这部分介绍了 LAN 功率探头的基本设置功能的操作方法，包括：平均功率测量、脉冲功率测量等。通过示例具体说明设置步骤。

- 平均功率测量 ..... 27
- 脉冲功率测量 ..... 28
- “门”的设置和使用 ..... 35
- “偏置的设置和使用” ..... 39

**警 告**

**防止烧毁探头**

如果被测设备信号输出功率可能高于 LAN 功率探头功率范围上限，在探头输入端必须加适当功率衰减器，否则将会损毁探头。

### 3.4.1 平均功率测量




图 3.15　测试连接示意图

如图3.15连接，具体操作过程如下：

步骤一：设置信号发生器输出功率为0dBm，频率为1GHz，调制模式为关闭状态；

步骤二：连接LAN功率探头，运行功率测量显示软件，测量模式默认为仅平均模式，设置频率为1GHz，如图3.16所示；

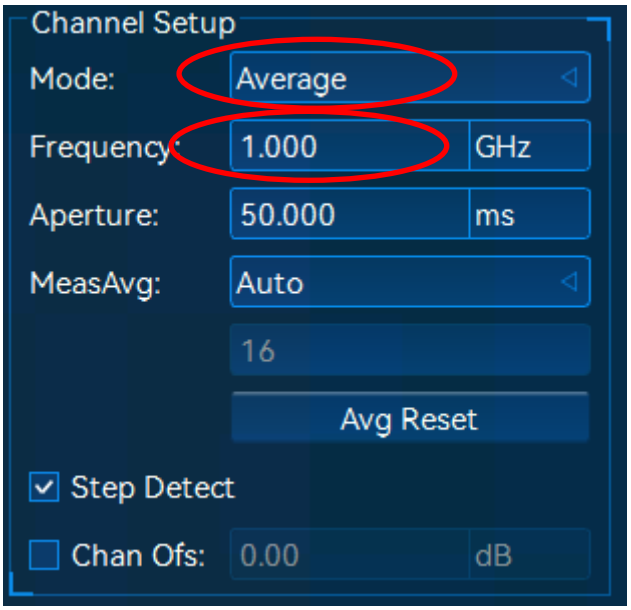


图 3.16　测量模式

步骤三：进行内部校零操作（当被测信号较小并接近探头功率范围下限时，需关闭信号源输出进行外部校零），如图3.17所示；




图 3.17　校零设置

步骤四：此时可在平均功率显示窗口观测被测信号功率值，如图3.18所示。




图 3.18　功率显示窗口

注 意

在测量较低电平信号，需要先进行外部校零，外部校零时需要关闭信号源输出，然后再进行测量，这样才能保证测量的准确度。

## 3.4.2 脉冲功率测量

### 3.4.2.1 脉冲测量参数定义

本节详细介绍了功率测量显示软件中脉冲参数的定义。

如图3.19所示为脉冲包络示意图，以图形方式描述了脉冲包络的参数，表3.5介绍了IEEE 194-1977标准脉冲术语和定义，表3.6介绍了各种脉冲参数的详细定义。

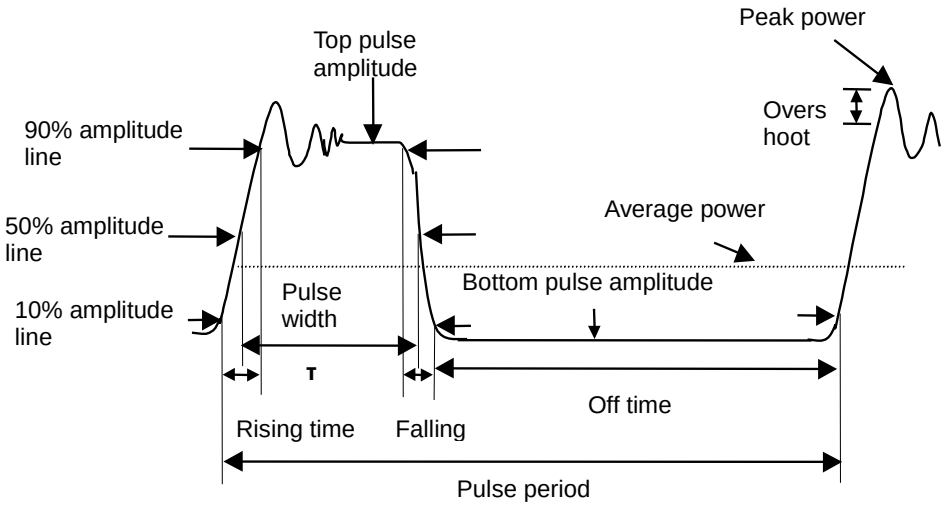


图 3.19　脉冲包络幅度和时域参数定义示意图

表 3.5　IEEE 脉冲术语

| 英文术语 | 中文术语 | 定义 |
|---|---|---|
| Base Line | 基线 | The standard pulse waveform consists of two normal states – high and low levels.<br>The base line represents the low level, which is expressed as an equivalent reference line. |
| Top Line | 顶线 | The top line represents the high level, which is also expressed as an equivalent reference line.<br>In practical application, the base line and top line are defined using the histogram.<br>The specific definition is as follows: Taking the first transition mesial line power and last transition mesial line power as the reference, the power value with the most power points between the top transition and the last transition is defined as the base line. |
| First Transition | 上升沿 | It refers to the main transition area between the base line and the top line of the waveform. |
| Last Transition | 下降沿 | It refers to the main transition area between the top line and the base line of the waveform. |
| Proximal Line | 近点 | It refers to an equivalent reference line with its value equal to a certain percentage (usually 10%) of pulse |

| | | |
|---|---|---|
| | | amplitude near the base line. |
| Distal Line | 远点 | It refers to an equivalent reference line with its value equal to a certain percentage (usually 90%) of pulse amplitude near the top line. |
| Mesial Line | 中点 | It refers to an equivalent reference line with its value equal to a certain percentage (usually 50%) of pulse amplitude in the middle of pulse. |

功率测量显示软件能够自动测量脉冲功率包络的16个参数，包括时间参数和功率参数两大类，具体含义见表3.6。

表 3.6 脉冲测量参数定义

| 术语 | | 定义 |
|---|---|---|
| 时间参数 | 脉冲宽度 | It is time interval between the first transition mesial line and the last transmission mesial line of the pulse. It is usually defined as the time interval between the first transition 50% power cord and the last transmission 50% power cord of the pulse.<br>**ATTENTION: If the waveform display is less than a pulse width, the "Width" value can't be displayed for automatic measurement in the medium window.** |
| | 脉冲周期 | It refers to the time interval between two consecutive pulses, i.e. the reciprocal of the pulse repetition frequency.<br>**ATTENTION: If the waveform display is less than a pulse period, the "Period" value can't be displayed for automatic measurement in the medium window.** |
| | 脉冲重复频率 | It refers to the number of times for generation of the repetitive signal within one second.<br>**ATTENTION: If the waveform display is less than a pulse period, the "Rpt Freq" value can't be displayed for automatic measurement in the medium window.** |
| | 上升时间 | It is time interval between proximal line and distal line of the first transition of the pulse. The proximal line is usually defined as 10% of pulse power while the distal line is usually defined as 90% of pulse power. Alternatively, both of them can be defined by the user. |

| | | |
|---|---|---|
| | | ATTENTION: With regard to automatic measurement of “Rise time”, the first transition of waveform must be displayed in the window. |
| | 下降时间 | It refers to the time interval between proximal line and distal line of the last transition of the pulse.<br>ATTENTION: With regard to automatic measurement of “Falling time”, the last transition of waveform must be displayed in the window. |
| | 占空比 | It refers to the ratio of the pulse width to the pulse period<br>ATTENTIONE: If the waveform display is less than a pulse period, the “Duty Cycle” value can’t be displayed for automatic measurement in the medium window. |
| | 关闭时间 | It refers to the time of periodical pulse off, which is equal to the pulse period minus the pulse width.<br>ATTENTION: If the waveform display is less than a pulse period, the “Off Time” value can’t be displayed for automatic measurement in the medium window. |
| | 边沿延时 | It refers to the time interval between the leftmost end of the screen and the 1st first or last transition of waveform from left to right on the mesial line of pulse. |
| 功率参数 | 平均功率 | The average pulse waveform power in the window is displayed.<br>ATTENTION: In the trace display window, the “AVG PWR” can be measured on the premise that the waveform display must be greater than one pulse period; otherwise it can’t be measured automatically. |
| | 峰值功率 | The maximum pulse waveform power in the window is displayed. |
| | 峰均比 | The ratio of the peak power to the average power in the window is displayed. In the log display mode, it is equal to the peak power minus the average power. |
| | 过冲 | It refers to the difference between the peak power and the top power. |
| | 顶部功率 | It refers to the top pulse power.<br>The top pulse power is defined statistically. With the peak power as the reference, the point with the highest frequency in the range of 5 dB below the peak power is defined as the top power. |
| | 底部功率 | It refers to the bottom pulse power.<br>The bottom power is calculated as per the same method as the |

| | | |
|---|---|---|
| | | top power. With the minimum pulse power as the reference, the point with the highest probability in the range of 12 dB below the minimum power is defined as the top power. |
| | 脉冲功率 | 在脉冲宽度内的功率平均。<br>即脉冲中上升沿 50%功率点至下降沿 50%功率点之间功率的平均。 |
| | 脉冲顶降 | 脉冲顶部平滑曲线（除去起始“尖峰”或“过冲”）外推线在通过为脉冲上升直线上交点的幅度（Am）和下降直线上的交点的幅度（At）之差与 Am 的百分比。<br>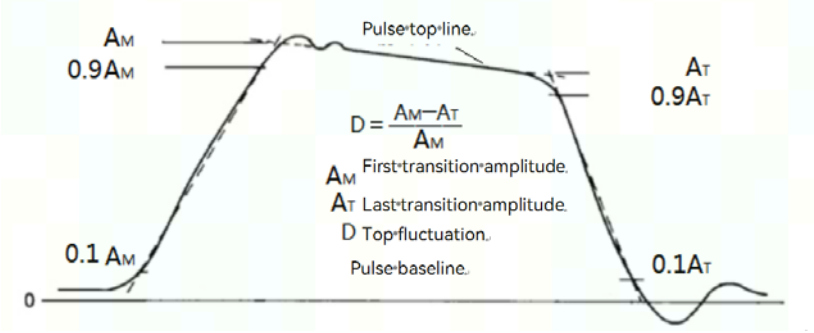<br><br>**注意：波形至少要显示一个脉冲宽度。** |

### 3.4.2.2 脉冲功率测量与波形显示

如图3.14连接，具体操作过程如下：

步骤一：设置信号发生器输出功率为0dBm，频率为1GHz，打开脉冲调制模式，脉冲周期100us，脉冲宽度50us；

步骤二：连接LAN功率探头，运行功率测量显示软件，测量模式默认为仅平均模式，设置频率为1GHz；

步骤三：点击工具栏

，测试面板打开迹线显示窗口，测量模式为正常，触发模式为连续触发；

步骤四：进行内部校零操作（当被测信号较小时，需关闭信号源输出进行外部校零）；

步骤五：通过迹线菜单设置脉冲波形在迹线窗口的显示位置，如图3.20所示；

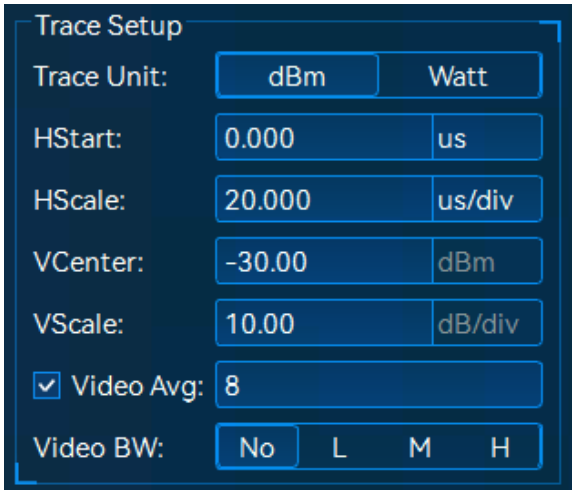


图 3.20　迹线设置

步骤六：设置门1起始位置和长度，可在参数显示区的门参数观测测量门内的平均功率、峰值功率和峰均比，也可使用自动门进行门参数的测量，如图3.21所示；




图 3.21　门测量

步骤七：数值显示窗口显示门测量值，迹线显示窗口显示脉冲迹线，如图3.22所示；

### 3.4 功能操作指南

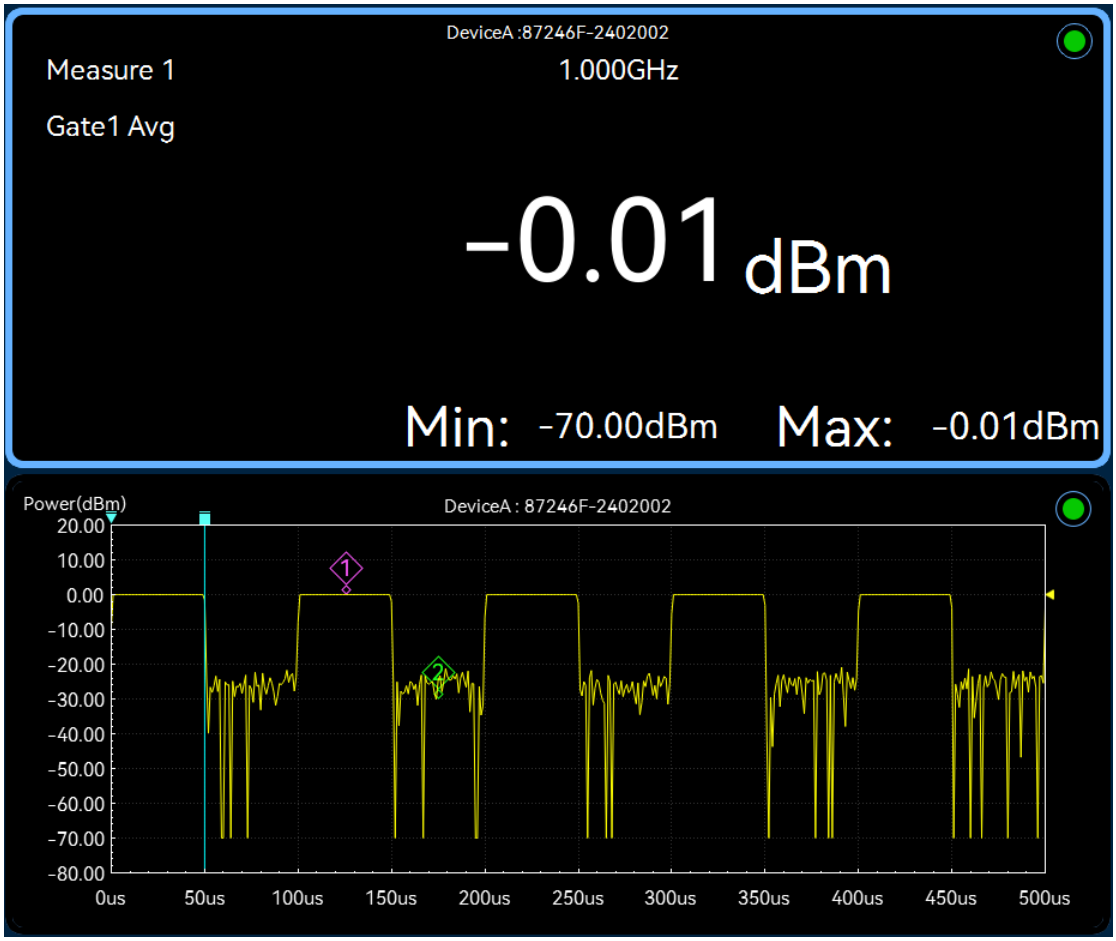


图 3.22　门测量

步骤八：此时可在参数显示区的脉冲参数观测脉冲幅度和时间参数，如图3.23所示。

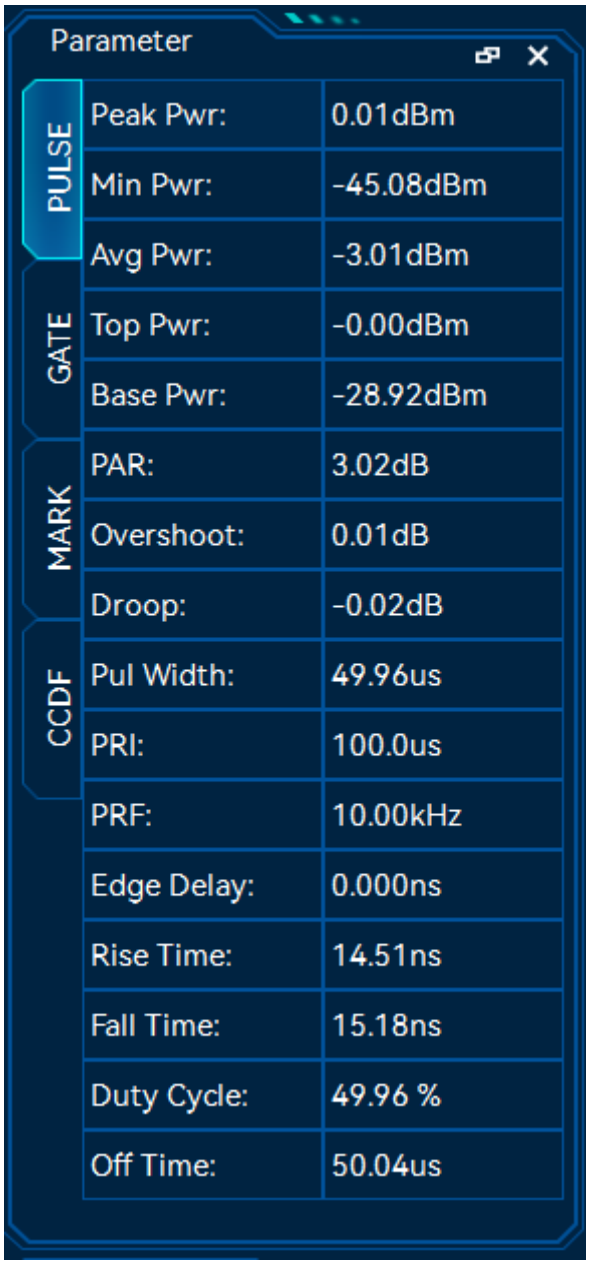


图 3.23　脉冲参数

### 3.4.3 “门”的设置和使用

在功率测量显示软件中，“门”是重要的辅助测量手段，熟悉“门”的设置，可以很方便地完成许多脉冲参数的测试。

### 3.4.3.1 测量门的基本概念

“门”功能仅用于使用峰值功率探头的测量。测量门是相对于触发位置的，用于显示迹线在特定时间段内的测量信息。每个峰值测量通道最多可设置4个门，每个门可以定义4种测量类型，分别为“均值”、“峰值”、“峰均比”、“最小值”。

具体定义如下：

均值：当前门内功率的平均值；

峰值：当前门内功率的最大值；

峰均比：当前门内功率的峰值功率和平均功率的比值；

最小值：当前门内功率的最小值。

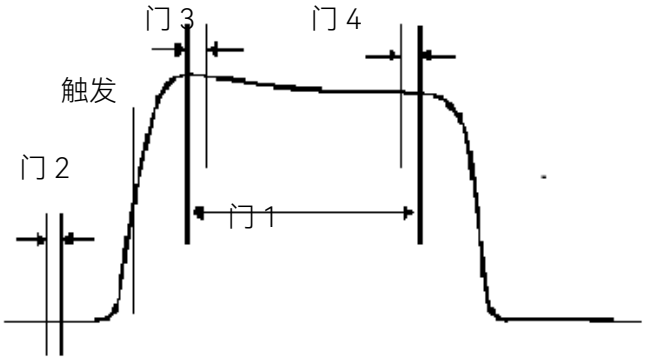


图 3.24　测量门图

例如，如图3.24设置测量门，可以进行以下测量：

- 脉冲的平均功率：门1内平均值测量；
- 峰值与平均值之比：门1内峰值-平均值测量；
- 脉冲跌落：门3平均值测量减去门4平均值测量；
- 噪声平均值：门2平均值的测量。

**注 意**

“门”的概念只适用于87246系列LAN峰值/平均功率探头，其他类型的探头无“门”相关的操作；

87246系列峰值功率探头在迹线测量模式下才能进行“门”相关的操作，因此进行“门”设置时，请将【通道设置】中[模式]设置为“正常”，【触发设置】中[触发方式]设置为“连续触发”。

在用门测量时，可通过“门设置”修改门的位置和长度；在脉冲迹线窗口中，只能显示1个门的位置；在数值窗口中还可以进行2个门的组合测试，有“比值”、“差值”2种组合方式，用户可以通过【测量设置】的[操作]、[输入1]、[输入2]来自由定义门1测量类型、门2测量类型，并自由组合各种测量类型。

### 3.4.3.2 测量门的位置的设置

最多可设置 4 个不同的门，为了更直观的设置门，可以与脉冲迹线窗口配合使用，可以直观地调节门的起始时间和长度。如图 3.25 所示，门相对于触发位置的设置操作如下：




图 3.25　门设置

步骤一：设置【门设置】中的下拉框，可以选择当前的门，共有 4 个门，如果选中“门 1”，则下面的设置是对于“门 1”的；

步骤二：[门 1 起始]，设置门 1 的起始位置，在脉冲迹线窗口中可显示对应门的起始竖线；

步骤三：[门 1 长度]，设置门 1 的长度，即在脉冲迹线窗口中对应门的起始竖线和终止竖线之间的时间长度；

步骤四：[自动门]，自动设置门 1 起始和门 1 长度，门 1 左右参考比设置为 10%，即将起始竖线设置到第一个脉冲的 10%的位置，将终止竖线设置到第一个脉冲 90%的位置，如图 3.26 所示。




图 3.26　自动门设置

### 3.4.3.3 数值窗口中测量门的设置

若探头处于迹线测量模式下，探头对应的数值窗口所显示的数值为测量门下的某一设置。数值显示下测量结果为 2 种：一是单独参数设置测量结果，例如一个门内的“平均功率”、“峰值功率”等；二是 2 个门结果的组合运算测量，例如“门 1 的平均功率”与“门 2 的平均功率”的比值等。

下面分别讲述一下数值显示下单独门设置和组合门设置的操作。




图 3.27　单独门设置

如图 3.27 所示，单独门设置步骤如下：

步骤一：设置【测量设置】>[操作]，设置“无”，表示选择单独门测量模式；

步骤二：设置[输入 1]>[门] >[1]，设置当前门为门 1，则在数值窗口左上角显示门 1，提示当前测量门为门 1；

步骤三：设置[输入 1]>[类型] >[均值]，则数值窗口中左上角显示均值，窗口内数值显示的为门 1 内的平均功率；

步骤四：也可以设置[类型]为“峰值”、“峰均比”、“最小值”，则数值显示窗口中显示的分别为各种类型的测量值。

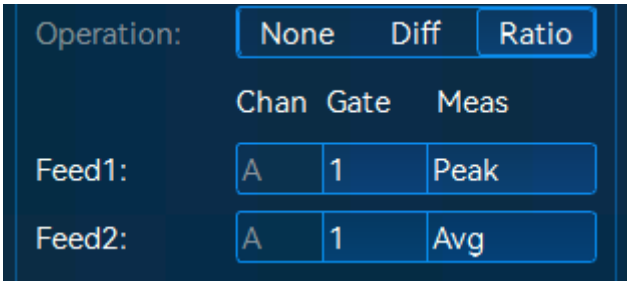


图 3.28　组合门设置

如图 3.28 所示，组合门设置步骤如下：

步骤一：按照“**单独门设置步骤**”，设置[输入 1]为“测量门 1”的“平均功率”；

步骤二：设置[操作]为[比]，则[输入 2]变亮，允许[输入 2]操作；

步骤三：设置[输入 2] >[门] >[2]，设置“组合测量”的第 2 个数据为门 2，则在数值窗口左上角显示门 1 均值/门 2 均值，提示测量结果为为门 1 和门 2 的比值；

步骤四：设置[输入 2] >[类型] >[峰值]，设置“门 2”的测量类型为“峰值”，则数值窗口中测量结果为“门 1 的平均功率”与“门 2 的峰值功率”比值，单位为 dB；

步骤五：如果[操作]设置为[差]，则在数值窗口右上角显示门 1 均值-门 2 均值，则数值窗口中测量结果为“门 1 的平均功率”与“门 2 的平均功率”差值，单位为 dBm。

### 3.4.4 “偏置”的设置和使用

LAN功率探头可以为测试路径中的信号衰减或增益进行补偿。在测量通道中的两个不同位置可以设置偏置，分别是“通道偏置”和“频响偏置”，他们作用于整个通道，可以独立的对探头进行补偿。

#### 3.4.4.1 设置通道偏置

如果测量路径中包含放大或衰减电路，那么这个增益和衰减是测量通道所固有的。通道偏置以dB为单位，其范围为100dB到+100dB，其中，正值补偿衰减器的衰减量，负值补偿放大器的增益量。

通道偏置的设置步骤：

步骤一：选择【通道设置】>[通道偏置]，点击复选框，即可选择启动通道偏置功能，此时在数值窗口的右上角会显示“通道偏置”，表示通道设置已打开；

步骤二：设置【通道设置】>[通道偏置]，键盘输入偏置量。

如果输入的偏置大小为正值，则显示的是测量结果加上偏置值，如果输入的偏置大小为负值，则显示的是测量结果减去偏置值。

#### 3.4.4.2 设置频响偏置

频响偏置随频率的不同而不同，它为测试系统响应中的有关频率变化提供了一种快速有效的补偿方法，是作用于功率探头的。LAN功率探头可以存储10个频响偏置表，每个频响偏置表最多可设定4000个频率点。

在启动频响偏置功能后，在功率测量过程中，功率计自动根据探头校准表格和频响偏置表格设置校准因子，对测量结果进行修正，保证测量准确度。

频响偏置启用步骤：

步骤一：确定功率测量显示软件已接入功率探头；

步骤二：点击【菜单栏】中【高级】菜单，在下选项中选择[频响偏置表]，即可进入频响偏置窗口，窗口中展示了全部可用的频响偏置表清单，如图3.29所示；窗口中包括序号、频响偏置表名字、点数、使能状态等项；

步骤三：鼠标点击“使能状态”一列中某一表所对应的复选框，比如点击序号为1的频响偏置表所对应的复选框，那么即可启用该频响偏置表，同时在数值窗口中的右上角会显示“频响偏置（1）”，表示频响偏置表1已启用。

需要注意的是，功率测量显示软件只能打开操作导航栏中选中的当前功率探头的频响偏置表，也只会在该功率探头所对应的数值窗口中显示“频响偏置（1）”，如图3.30。

另外，窗口中的“使能状态”一列中至多允许一项处于“选中”状态，即在同一时间一个功

### 3.4 功能操作指南

率探头只能开启一个频响偏置表。




图 3.29　频响偏置表窗口




图 3.30　频响偏置开关标记

频响偏置表的编辑步骤:

步骤一: 如**频响偏置启用步骤中**操作，先打开频响偏置表窗口;

步骤二: 在窗口中使用鼠标选择要设置的频响偏置表，选中的频响偏置表显示底色为浅蓝色;

步骤三: 点击“编辑”按钮，即可打开编辑窗口对该频响偏置表的内容进行编辑，如图3.31所示; 或者双击某一频响偏置表也可以进行编辑;

步骤四: 点击[FDO使能]复选框，即可启用频响偏置表;

步骤五: 点击[频响偏置表名称]输入框，即可修改频响偏置表的名称;

步骤六: 点击[增加]/[删除]/[编辑]/[清空]按钮，可按项对频响偏置表中每项数据进行操作;

步骤七: 点击[文件导入]按钮，可以一键载入存放在表格文件，如.csv文件中的数据;

步骤八: 点击[文件导出]按钮，可以将当前窗口中数据保存到表格文件中，与[文件导入]功能配合使用，可以方便批量编辑频响偏置表中数据;

步骤九: 点击[确定]按钮，完成对频响偏置表的设置; 若点击[取消]，上述设置均不保存;

需要注意的是，操作4)~6)只有在点击[确定]按钮之后才能生效，若直接关闭窗口，则相关设置不生效。



图 3.31　频响偏置表编辑窗口

如果频响偏置表中键入的频率超出探头校准表格或频响偏置表中所定义的频率范围，LAN功率探头将用相应表中的最高或最低频率点设置校准因子和偏置。

在实际应用中，如果待测信号频率与探头校准表格和有效频响偏置中的频率点不同，LAN功率探头将利用线性插值法来计算该频率点上的校准因子和偏置。

# 4 远程控制

本章简要的介绍了 LAN 功率探头的程控基础、程控接口与配置方法及基本 VISA 接口编程方法，并简要的介绍了 I/O 仪器驱动库的概念及分类。以方便用户起步实现远程控制操作。本产品产品特性决定仅支持 LAN 程控，具体内容包括：

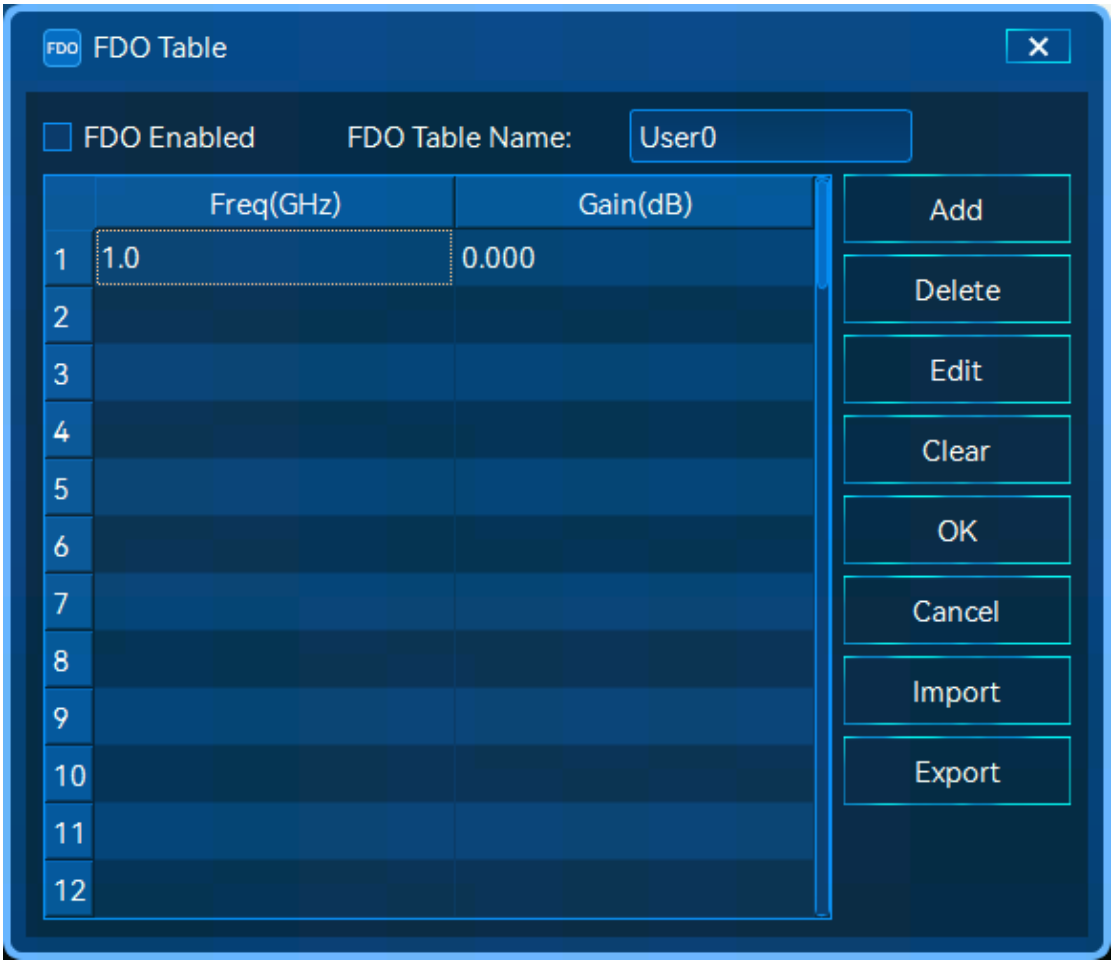
- 远程控制基础.....43
- 仪器程控端口与配置.....59
- VISA接口基本编程方法.....60
- I/O库.....63


## 4.1 远程控制基础


- 程控接口.....43
- 消息.....46
- SCPI命令.....47
- 命令序列与同步.....55
- 状态报告系统.....56
- 编程注意事项.....58


### 4.1.1 程控接口

LAN 程控接口及关联 VISA 寻址字符串说明，如下表：

表 4.1　远程控制接口类型和 VISA 寻址字符串

| 程控接口 | VISA 寻址字符串 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| LAN (Local Area Network) | ● VXI-11协议<br>TCPIP::host address[::LAN device name][::INSTR]<br>VISA<br>● HiSLIP协议<br>TCPIP::host address::hislip0[::INSTR]<br>VISA<br>● 原始套接字协议<br>TCPIP::host address[::LAN device name]::<port>::SOCKET | 控者通过仪器后面板网络端口连接仪器实现远程控制。 |

LAN 功率探头可通过 10Base-T 和 100Base-T 局域网内计算机进行远程控制，各种仪器在局域网内组合成系统，并统一由网内计算机控制。LAN 功率探头为实现局域网内远程控制，需事先安装端口连接器、网卡和相关网络协议，并配置相关的网络服务，同时网内控者计算机也需事先安装仪器控制软件和 VISA 库。网卡的三种工作模式是：

- 10Mbit/s 以太网 IEEE802.3；
- 100Mbit/s 以太网 IEEE802.3u；
- 1Gbit/s 以太网 IEEE802.3ab。

控者计算机和 LAN 功率探头需通过网口连接到共同的 TCP/IP 协议网络上。连接计算机和 LAN 功率探头之间的电缆是商用 RJ45 电缆（带屏蔽的 5 类及以上双绞线）。数据传输时，采用数据分组传输方式，LAN 传输速度较快。通常，计算机和 LAN 功率探头之间的电缆长度不应超过 60 米（100Base-T 和 10Base-T）。关于 LAN 通信的更多信息，请参考：http://www.ieee.org。下面介绍 LAN 接口相关知识：

### 1) IP地址

通过局域网对 LAN 功率探头进行远程控制时，应保证网络的物理连接畅通。通过 LAN 功率探头的菜单“本机 IP”将地址设置到主控计算机所在的子网内即可。例如：主控计算机的 IP 地址是 192.168.0.10，则 LAN 功率探头的 IP 地址应设为 192.168.0.XXX，其中 XXX 为 1 ~ 255 之间的数值。

建立网络连接时只需 IP 地址，VISA 寻址字符串形式如下：

TCPIP::host address[::LAN device name][::INSTR]

其中：

- TCPIP 表示使用的网络协议；
- host address 表示仪器的 IP 地址或者主机名称，用于识别和控制被控仪器；
- LAN device name 定义了协议和子设备的句柄号（该项可选）；
- INSTR 表示仪器资源类型（该项可选）；

#### VXI-11

TCPIP::<IP 地址或主机名>[::inst0][::INSTR]

inst0：LAN 设备名称，表示使用 VXI-11 协议（可选），关于 VXI11 协议的详细信息请参阅 4.1.1 第 2)小节。

#### HISLIP

TCPIP::<IP 地址或主机名>::hislip0[::INSTR]

hislip0：HISLIP 设备名称，表示使用 HISLIP 接口协议（强制），关于 HISLIP 协议的详细信息请参阅 4.1.1 第 3)小节。

#### SOCKET

TCPIP::<IP 地址或主机名>::port::SOCKET

- port 标识套接字端口号；
- SOCKET 表示原始网络套接字资源类。

套接字（SOCKET）通信需要指定端口（通常称为端口号）和”SOCKET“，套接字通信的默认端口号是 5025，关于接字（SOCKET）协议的详细信息请参阅 4.1.1 第 4)小节。

**举例：**

仪器的 IP 地址是 192.168.0.10，主机名是 87246D-00001

- VXI-11协议的有效资源字符串是：

TCPIP::192.168.0.10
TCPIP::192.168.0.10::INSTR
TCPIP::192.168.0.10::inst0
TCPIP::192.168.0.10::inst0::INSTR
TCPIP::87246D-00001.local
TCPIP::87246D-00001.local::INSTR
TCPIP::87246D-00001.local::inst0
TCPIP::87246D-00001.local::inst0::INSTR

- HISLIP协议的有效资源字符串是：
  TCPIP::192.168.0.10::hislip0
  TCPIP::192.168.0.10::hislip0::INSTR
  TCPIP::87246D-00001.local::hislip0
  TCPIP::87246D-00001.local::hislip0::INSTR
- 原始套接字(SOCKET)连接时的有效资源字符串是：
  TCPIP::192.168.0.10::5025::SOCKET
  TCPIP::87246D-00001.local::5025::SOCKET

提 示

**程控系统中多仪器识别方法**

若网络中连接多台仪器，采用仪器单独的IP地址和关联的资源字符串区分。主控计算机使用各自的VISA资源字符串识别仪器。

### 2) VXI-11协议

VXI-11 标准基于 ONC RPC(Open Network Computing Remote Procedure Call)协议，它是 TCP/IP 协议的网络/传输层。TCP/IP 网络协议和相关的网络服务被预先配置好，通信时，这种面向连接的通讯，即遵循按序交换并能识别连接的中断，保证了不丢失信息。

### 3) HISLIP协议

HISLIP（高速局域网仪器协议）是 IVI 组织指定的基于 TCP 仪器的 VXI-11 后继协议。该协议为单个连接使用两个 TCP 套接字：

a）第一个用于快速数据传输；

b）第二个用于非顺序控制命令（如设备清除或者 SRQ）。

HISLIP 具有以下特点：

- 与原始的套接字（socket）网络连接一样具有高性能；
- 兼容 IEEE 488.2 支持消息交换协议，设备清除串行轮询，远程/本地，触发器和服务请求；
- 用单 IANA 寄存器端口（4880），简化了防火墙的配置；
- 通过提供通用的锁定机制，支持多个用户同时访问；

➢ 可用 IPV6 和 IPV4 网络。

#### 4) 套接字通信

TCP/IP 协议通过局域网套接字在网络中连接信号源。套接字是计算机网络编程中使用的一个基本方法，它使得使用不同硬件和操作系统的应用程序得以在网络中进行通信。这种方法通过端口（port）使 LAN 功率探头与计算机实现双向通信。

套接字是专门编写的一个软件类，里面定义了 IP 地址、设备端口号等网络通信所必需的信息，整合了网络编程中的一些基本操作。在操作系统中安装了打包的库就可以使用套接字。两个常用的套接字库是 UNIX 中应用的伯克利（Berkeley）套接字库和 Windows 中应用的 Winsock 库。

LAN 功率探头中的套接字通过应用程序接口（API）兼容 Berkeley socket 和 Winsock。此外，还兼容其他标准套接字 API。通过 SCPI 命令控制 LAN 功率探头时，程序中建立的套接字程序发出命令。在使用局域网套接字之前，必须先设置 LAN 功率探头的套接字端口号。LAN 功率探头的套接字端口号为 5025。

### 4.1.2 消息

#### 1) 接口消息

仪器与主控计算机间通信时，首先需要拉低attention线，然后接口消息才能通过数据线传送给仪器。只有具备GPIB总线功能的仪器才能发送接口消息。

#### 2) 仪器消息

有关仪器消息的结构和语法，具体请参考章节“4.1.3 SCPI命令”。根据传输方向的不同，仪器消息可分为命令和仪器响应。如不特别声明，所有程控接口使用仪器消息的方法相同。

a）命令：

命令（编程消息）是主控计算机发送给仪器的消息，用于远程控制仪器功能并查询状态信息。命令被划分为以下两类：

➢ 根据对仪器的影响：

— 设置命令：改变仪器设置状态，例如：复位或设置频率等。

— 查询命令：查询并返回数据，例如：识别仪器或查询参数值。查询命令以后缀问号结束。

➢ 根据标准中的定义：

— 通用命令：由IEEE488.2定义功能和语法，适用所有类型仪器（若实现）用于实现：管理标准状态寄存器、复位和自检测等。

— 仪器控制命令：仪器特性命令，用于实现仪器功能。例如：设置频率。语法同样遵循SCPI规范。

b）仪器响应：

仪器响应（响应消息和服务请求）是仪器发送给计算机的查询结果信息。该信息包括测量结果、仪器状态等。

## 4.1.3 SCPI 命令

- SCPI命令简介 ..... 47
- SCPI命令说明 ..... 47

### 4.1.3.1 SCPI 命令简介

SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments——可程控设备的标准命令)是一个基于标准 IEEE488.2 建立的，适合所有仪器的命令集。其主要目的是为了使相同功能具有相同的程控命令，以实现程控命令的通用性。

SCPI 命令由命令头和一个或多个参数组成，命令头和参数之间由空格分开，命令头包含一个或多个关键字段。命令直接后缀问号即为查询命令。命令分为通用命令和仪器专用命令，它们的语法结构不同。SCPI 命令具备以下特点：

1) 程控命令面向测试功能，而不是描述仪器操作；
2) 程控命令减少了类似测试功能实现过程的重复，保证了编程的兼容性；
3) 程控消息定义在与通信物理层硬件无关的分层中。
4) 程控命令与编程方法和语言无关，SCPI 测试程序易移植。
5) 程控命令具有可伸缩性，可适应不同规模的测量控制。
6) SCPI 的可扩展性，使其成为“活”标准。

如果有兴趣了解更多关于 SCPI 的内容，可参考：

IEEE Standard 488.1-1987, IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation. New York, NY, 1998。

IEEE Standard 488.2-1987, IEEE Standard Codes, Formats, Protocols and Comment Commands for Use with ANSI/IEEE Std488.1-1987. New York, NY, 1998

Standard Commands for Programmable Instruments(SCPI) VERSION 1999.0.

LAN 功率探头的程控命令集合、分类及说明，具体请参考：

1) 程控手册“3 程控命令”；
2) 程控手册“附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表”；

### 4.1.3.2 SCPI 命令说明

- 通用术语 ..... 48
- 命令类型 ..... 48
- 仪器专用命令语法 ..... 49
- 命令树 ..... 50
- 命令参数和响应 ..... 51
- 命令中数值的进制 ..... 54
- 命令行结构 ..... 54

## 4.1 远程控制基础

### 1) 通用术语

下面这些术语适用本节内容。为了更好的理解章节内容，您需要了解这些术语的确切定义。

**控制器**

控制器是任何用来与 SCPI 设备通讯的计算机。控制器可能是个人计算机、小型计算机或者卡笼上的插卡。一些人工智能的设备也可作为控制器使用。

**设备**

设备是任何支持 SCPI 的装置。大部分的设备是电子测量或者激励设备，并使用 GPIB 接口通讯。

**程控消息**

程控消息是一个或者多个正确格式化过的 SCPI 命令的组合。程控消息告诉设备怎样去测量和输出信号。

**响应消息**

响应消息是指定 SCPI 格式的数据集合。响应消息总是从设备到控制器或者侦听设备。响应消息告诉控制器关于设备的内部状态或测量值。

**命令**

命令是指满足 SCPI 标准的指令。控制设备命令的组合形成消息。通常来说，命令包括关键字、参数和标点符号。

**事件命令**

事件型程控命令不能被查询。一个事件命令一般没有与之相对应的前面板按键设置，它的功能就是在某个特定的时刻触发一个事件。

**查询**

查询是一种特殊类型的命令。查询控制设备时，返回适合控制器语法要求的响应消息。查询语句总是以问号结束。

### 2) 命令类型

SCPI 命令分为两种类型：通用命令和仪器专用命令。图 4.1 显示了两种命令的差异。通用命令由 IEEE 488.2 定义，用来管理宏、状态寄存器、同步和数据存储。因通用令均以一个星号打头，因此很容易辨认。例如*IDN？、*OPC、*RST 都是通用命令。通用命令不属于任何仪器专用命令，仪器采用同一种方法解释该类命令，而不用考虑命令的当前路径设置。

仪器专用命令因包含冒号（：），因此容易辨认。冒号用在命令表达式的开头和关键字的中间，例如：FREQuency[:CW？]。根据仪器内部功能模块，将仪器专用命令划分为对应的子系统命令子集合。例如，功率子系统（:POWer）包含功率相关命令，而状态子系统（:STATus）包含状态控制寄存器的命令。

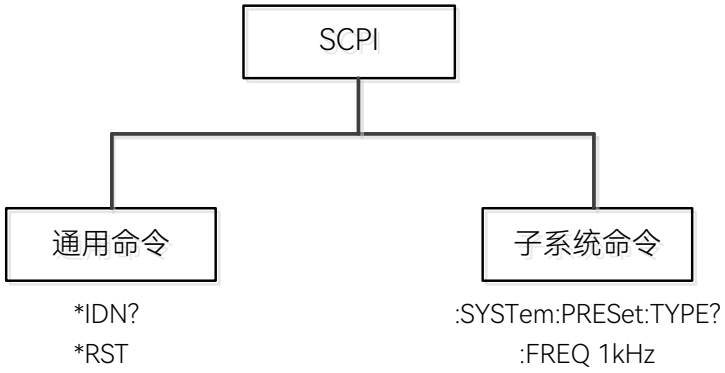


图 4.1　SCPI 命令类型

### 3)　仪器专用命令语法

一个典型的命令是由前缀为冒号的关键字构成。关键字后面跟着参数。下面是一个语法声明的例子。

[:SOURce]:POWer[:LEVel] MAXimum|MINimum

在上面的例子中，命令中的[:LEVel]部分紧跟着:POWer，中间没有空格。紧跟着[:LEVel]的部分：MINimum|MAXimum 是参数部分。在命令与参数之间有一个空格。语法表达式的其它部分说明见表 4.2 和 4.3。

表 4.2　命令语法中的特殊字符

| 符号 | 含义 | 举例 |
|---|---|---|
| \| | 在关键字和参数之间的竖号代表多种选项。 | [:SOURce]:AM:<br>SOURce EXTernal\|INTernal<br>EXTernal 和 INTernal 是选项 |
| [] | 方括号表示被包含的关键字或者参数在构成命令时是可选的。这些暗含的关键字或者参数甚至在它们被忽略时命令也会被执行。 | [:SOURce]:AM[:DEPTh]:EXPon<br>ential?<br>SOURce 和 DEPTh 是可选项。 |
| < > | 尖括号内的部分表示在命令中并不是按照字面的含义使用。它们代表必需包含的部分。 | [:SOURce]:FREQ:STOP<br><val><unit><br>该命令中，<val>和<unit>必须用实际的频率和单位替代。<br>例如：:FREQ:STOP 3.5GHz |
| { } | 大括号内的部分表示其中的参数可选。 | [:SOURce]:LIST:POWer<br><val>{,<val>}<br>例如：LIST:POWer 5 |

表 4.3　命令语法

| 字符、关键字和语法 | 举例 |
| --- | --- |
| 大写的字符代表执行命令所需要的最小字符集合。 | [:SOURce]:FREQuency[:CW]?,<br>FREQ 是命令的短格式部分。 |
| 命令的小写字符部分是可选择的；这种灵活性的格式被称为“灵活地听”。更多信息请参照“命令参数和响应”部分。 | :FREQuency<br>:FREQ,:FREQuency 或者:FREQUENCY,<br>其中任意一个都是正确的。 |
| 当一个冒号在两个命令助记符之间，它将命令树中的当前路径下移一层。更多消息请参照“命令树”的命令路径部分。 | :TRIGger:OUTPut:POLarity?<br>TRIGger 是这个命令的最顶层关键字。 |
| 如果命令包含多个参数，相邻的参数间由逗号分隔。参数不属于命令路径部分，因此它不影响路径层。 | [:SOURce]:LIST:DWELl <val>{,<val>} |
| 分号分隔相邻的 2 条命令，但不影响当前命令路径。 | :FREQ 2.5GHZ; :POW 10DBM |
| 空白字符，例如<space>或者<tab>，只要不出现<br>在关键字之间或者关键字之中，通常是被忽略的。然而，你必须用空白字符将命令和参数分隔开来，且不影响当前路径。 | :FREQ uency 或者:POWer :LEVel6.2 是不允许的。<br>在:LEVel 和 6.2 之间必须由空格隔开。<br>即 :POWer:LEVel 6.2 |

**4)　命令树**

大部分远程控制编程会使用仪器专用命令。解析该类命令时，SCPI 使用一个类似于文件系统的结构，这种命令结构被称为命令树，如图 4.2 所示:

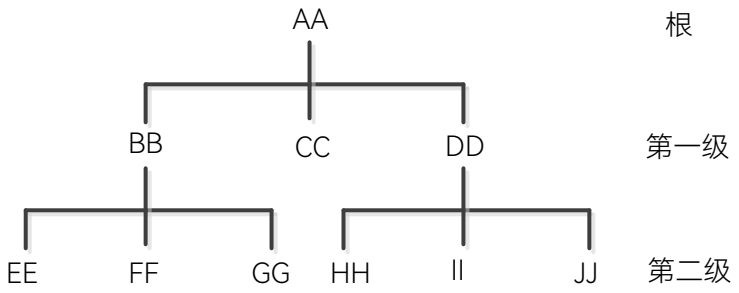


图 4.2　简化的命令树示意图

顶端命令是根命令，简称“根”。命令解析时，依据树结构遵循特定的路径到达下一层命令。例如：:POWer:ALC:SOURce? ，其中，:POWer 代表 AA，:ALC 代表 BB，:SOURce 代表 GG，整个命令路径是（:AA:BB:GG）。

仪器软件中的一个软件模块——**命令解释器**，专门负责解析每一条接收的 SCPI 命令。命令解释器利用一系列的分辨命令树路径的规则，将命令分成单独的命令元。解析完当前命令后，保持当前命令路径不变，这样做的好处是，因为同样的命令关键字可能出现在不同的路径中，更加快速有效的解析后续命令。开机或*RST（复位）仪器后，重置当前命令路径为根。

### 5) 命令参数和响应

SCPI 定义了不同的数据格式在程控和响应消息的使用中以符合“**灵活地听**”和“**精确地讲**”的原则。更多的信息请参照 IEEE488.2。“**灵活地听**”指的是命令和参数的格式是灵活的。

例如 LAN 功率探头设置频率偏移状态命令 :FREQuency:OFFSet:STATe ON|OFF|1|0，

以下命令格式都是设置频率偏移功能开:

:FREQuency:OFFSet:STATe ON，:FREQuency:OFFSet:STATe 1，

:FREQ:OFFS:STAT ON，:FREQ:OFFS:STAT 1

不同参数类型都有一个或多个对应的响应数据类型。查询时，数值类型的参数将返回一种数据类型，响应数据是精确的，严格的，被称为“**精确地讲**”。

例如，查询功率状态（:POWer:ALC:STATe?），当其为开时，不管之前发送的设置命令是:POWer:ALC:STATe 1 或者 :POWer:ALC:STATe ON，查询时，返回的响应数据总是 1。

表 4.4 SCPI 命令参数和响应类型

| 参数类型 | 响应数据类型 |
|---|---|
| 数值型 | 实数或者整数 |
| 扩展数值型 | 整数 |
| 离散型 | 离散型 |
| 布尔型 | 数字布尔型 |
| 字符串 | 字符串 |
| 块 | 确定长度的块 |
| | 不确定长度的块 |
| 非十进制的数值类型 | 十六进制 |
| | 八进制 |
| | 二进制 |

#### 数值参数

仪器专用命令和通用命令中都可使用数值参数。数值参数接收所有的常用十进制计数法，包括正负号、小数点和科学记数法。如果某一设备只接收指定的数值类型，例如整数，那么它自动将接收的数值参数取整。

以下是数值类型的例子:

| | |
|---|---|
| 0 | 无小数点 |
| 100 | 可选小数点 |
| 1.23 | 带符号位 |
| 4.56e<space>3 | 指数标记符 e 后可以带空格 |
| -7.89E-01 | 指数标记符 e 可以大写或小写 |
| +256 | 允许前面加正号 |
| 5 | 小数点可先行 |

**扩展的数值参数**

大部分与仪器专用命令有关的测量都使用扩展数值参数来指定物理量。扩展数值参数接收所有的数值参数和另外的特殊值。所有的扩展数值参数都接收 MAXimum 和 MINimum 作为参数值。其它特殊值，例如：UP 和 DOWN 是否接收由仪器解析能力决定，其 SCPI 命令表中会列出所有有效的参数。

注意：扩展数值参数不适用于通用命令或是 STATus 子系统命令。

扩展数值参数举例：

| | |
|---|---|
| 101 | 数值参数 |
| 1.2GHz | GHz 可以被用作指数（E009） |
| 200MHz | MHz 可以被用作指数（E006） |
| -100mV | -100 毫伏 |
| 10DEG | 10 度 |
| MAXimum | 最大的有效设置 |
| MINimum | 最小的有效设置 |
| UP | 增加一个步进 |
| DOWN | 减少一个步进 |

**离散型参数**

当需要设置的参数值为有限个时，使用离散参数来标识。离散参数使用助记符来表示每一个有效的设置。象程控命令助记符一样，离散参数助记符有长短两种格式，并可使用大小写混合的方式。

下面的例子，离散参数和命令一起使用。

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce BUS|IMMediate|EXTernal

| | |
|---|---|
| BUS | GPIB,LAN,RS-232 触发 |
| IMMediate | 立刻触发 |
| EXTernal | 外部触发 |

**布尔型参数**

布尔参数代表一个真或假的二元条件，它只能有四个可能的值。

布尔参数举例：

| | |
|---|---|
| ON | 逻辑真 |
| OFF | 逻辑假 |
| 1 | 逻辑真 |

| | |
|---|---|
| 0 | 逻辑假 |

**字符串型参数**

字符串型参数允许 ASCII 字符串作为参数发送。单引号和双引号被用作分隔符。
下面是字符串型参数的例子。

'This is Valid'　　"This is also Valid"　　'SO IS THIS'

**实型响应数据**

大部分的测试数据是实数型，其格式可以为基本的十进制计数法或科学计数法，大部分的高级程控语言均支持这两种格式。

实数响应数据举例：

1.23E+0
-1.0E+2
+1.0E+2
0.5E+0
0.23
-100.0
+100.0
0.5

**整型响应数据**

整数响应数据是包括符号位的整数数值的十进制表达式。当对状态寄存器进行查询时，大多返回整数型响应数据。

整数响应数据事例：

| | |
|---|---|
| 0 | 符号位可选 |
| +100 | 允许先行正号 |
| -100 | 允许先行负号 |
| 256 | 没有小数点 |

**离散响应数据**

离散型响应数据和离散型参数基本一样，主要区别是离散型响应数据的返回格式只为大写的短格式。

离散响应数据示例：

| | |
|---|---|
| INTernal | 稳幅方式为内部 |
| EXTernal | 稳幅方式为外部 |
| MMHead | 稳幅方式为毫米波源模块 |

**数字布尔型响应数据**

布尔型的响应数据返回一个二进制的数值 1 或者 0。

**字符串型响应数据**

字符串响应数据和字符串参数是同样的。主要区别是字符串响应数据的分隔符使用双引号，而不是单引号。字符串响应数据还可嵌入双引号，并且双引号间可以无字符。下面是一些字符串型响应数据的例子：

“This is a string”

“one double quote inside brackets: (“”)”

### 6） 命令中数值的进制

命令的值可以用二进制，十进制，十六进制或者八进制的格式输入。当用二进制，十六进制或者八进制时，数值前面需要一个合适的标识符。十进制（默认格式）不需要标识符，当输入一个数值前面没有表示符时，设备会确保其是十进制格式。下面的列表显示了各个格式需要的表示符：

- #B 表示这个数字是一个二进制数值。
- #H 表示这个数字是一个十六进制数值。
- #Q 表示这个数字是一个八进制数值。

下面是 SCPI 命令中十进制数 45 的各种表示：

#B101101

#H2D

#Q55

下面的例子用十六进制数值 000A 设置 RF 输出功率为 10dBm（或者当前选择单位的等数值的值，如 DBUV 或者 DBUVEMF）。

:POW #H000A

在使用非十进制格式时，一个测量单位，如 DBM 或者 mV，并没有和数值一起使用。

### 7） 命令行结构

一条命令行或许包含多条SCPI命令，为表示当前命令行结束，可采用下面的方法：

- 回车；
- 回车与EOI；
- EOI与最后一个数据字节。

命令行中的命令由分号隔开，属于不同子系统的命令以冒号开头。例如：

MMEM:COPY "Test1", "MeasurementXY";:HCOP:ITEM ALL

该命令行包含两条命令，第一条命令属于MMEM子系统，第二条命令属于HCOP子系统。若相邻的命令属于同一个子系统，命令路径部分重复，命令可缩写。例如：

HCOP:ITEM ALL;:HCOP:IMM

该命令行包含两条命令，两条命令均属于HCOP子系统，一级相同。所以第二条命令可从HCOP的下级开始，并可省略命令开始的冒号。可以缩写为如下命令行：

HCOP:ITEM ALL;IMM

### 4.1.4 命令序列与同步

IEEE488.2 定义了交迭命令和连续命令之间的区别：

- 连续命令是指连续执行的命令序列。通常各条命令执行速度较快。
- 交迭命令是指下条命令执行前，前条命令未自动执行完成。通常交迭命令的处理时间较长并允许程序在此期间可同步处理其它事件。

即使一条命令行中的多条设置命令，也不一定按照接收的顺序依次执行。为了保证命令按照一定的顺序执行，每条命令必须以单独的命令行发送。

**举例：命令行包含设置和查询命令**

一条命令行的多条命令若包含查询命令，查询结果不可预知。下面的命令返回固定值：

:FREQ:STAR 1GHZ;SPAN 100;:FREQ:STAR?

返回值：1000000000（1GHz）

下面的命令返回值不固定：

:FREQ:STAR 1GHz;STAR?;SPAN 1000000

返回结果可能是该条命令发送前仪器当前的起始频率值，因为主机程序会接收完毕命令消息后，才逐条执行命令。若主机程序接收命令后执行，返回结果也可能是1GHz。

提 示

**设置命令与查询命令分开发送**

一般规则：为保证查询命令的返回结果正确，设置命令和查询命令应在不同的程控消息中发送。

为了防止命令的交迭执行，可采用多线程或者命令：*OPC、*OPC?或者*WAI，只有硬件设置完成后，才执行这三种命令。 编程时，计算机可强制等待一段时间以同步某些事件。下面分别予以说明：

- **控者程序使用多线程**

  多线程被用于实现等待命令完成和用户界面及程控的同步，即单独的线程中等待*OPC? 完成，而不会阻塞GUI 或程控线程的执行。

- **三种命令在同步执行中的用法如下表**：

表 4.5 命令语法

| 方法 | 执行动作 | 编程方法 |
|---|---|---|
| *OPC | 命令执行完后，置位 ESR 寄存器中的操作完成位。 | 置位 ESE BIT0;<br>置位 SRE BIT5;<br>发送交迭命令和*OPC;<br>等待服务请求信号（SRQ）<br>服务请求信号代表交迭命令执行完成。 |
| *OPC? | 停止执行当前命令，直到返回 | 执行其它命令前终止当前命令的处理，在当前命 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1。只有 ESR 寄存器中的操作完成位置位时，该命令才返回，表明前面命令处理完成。 | 令后直接发送该命令。 |
| *WAI | 执行*WAI 前，等待发送完所有命令，再继续处理未完成的命令。 | 执行其它命令前终止当前命令的处理，在当前命令后直接发送该命令。 |

### 4.1.5 状态报告系统

状态报告系统存储当前仪器所有的操作状态信息及错误信息。它们分别存储在状态寄存器和错误队列中，并可通过程控接口查询。

- 状态寄存器组织结构.....56
- 状态报告系统的应用.....58

#### 4.1.5.1 状态寄存器组织结构

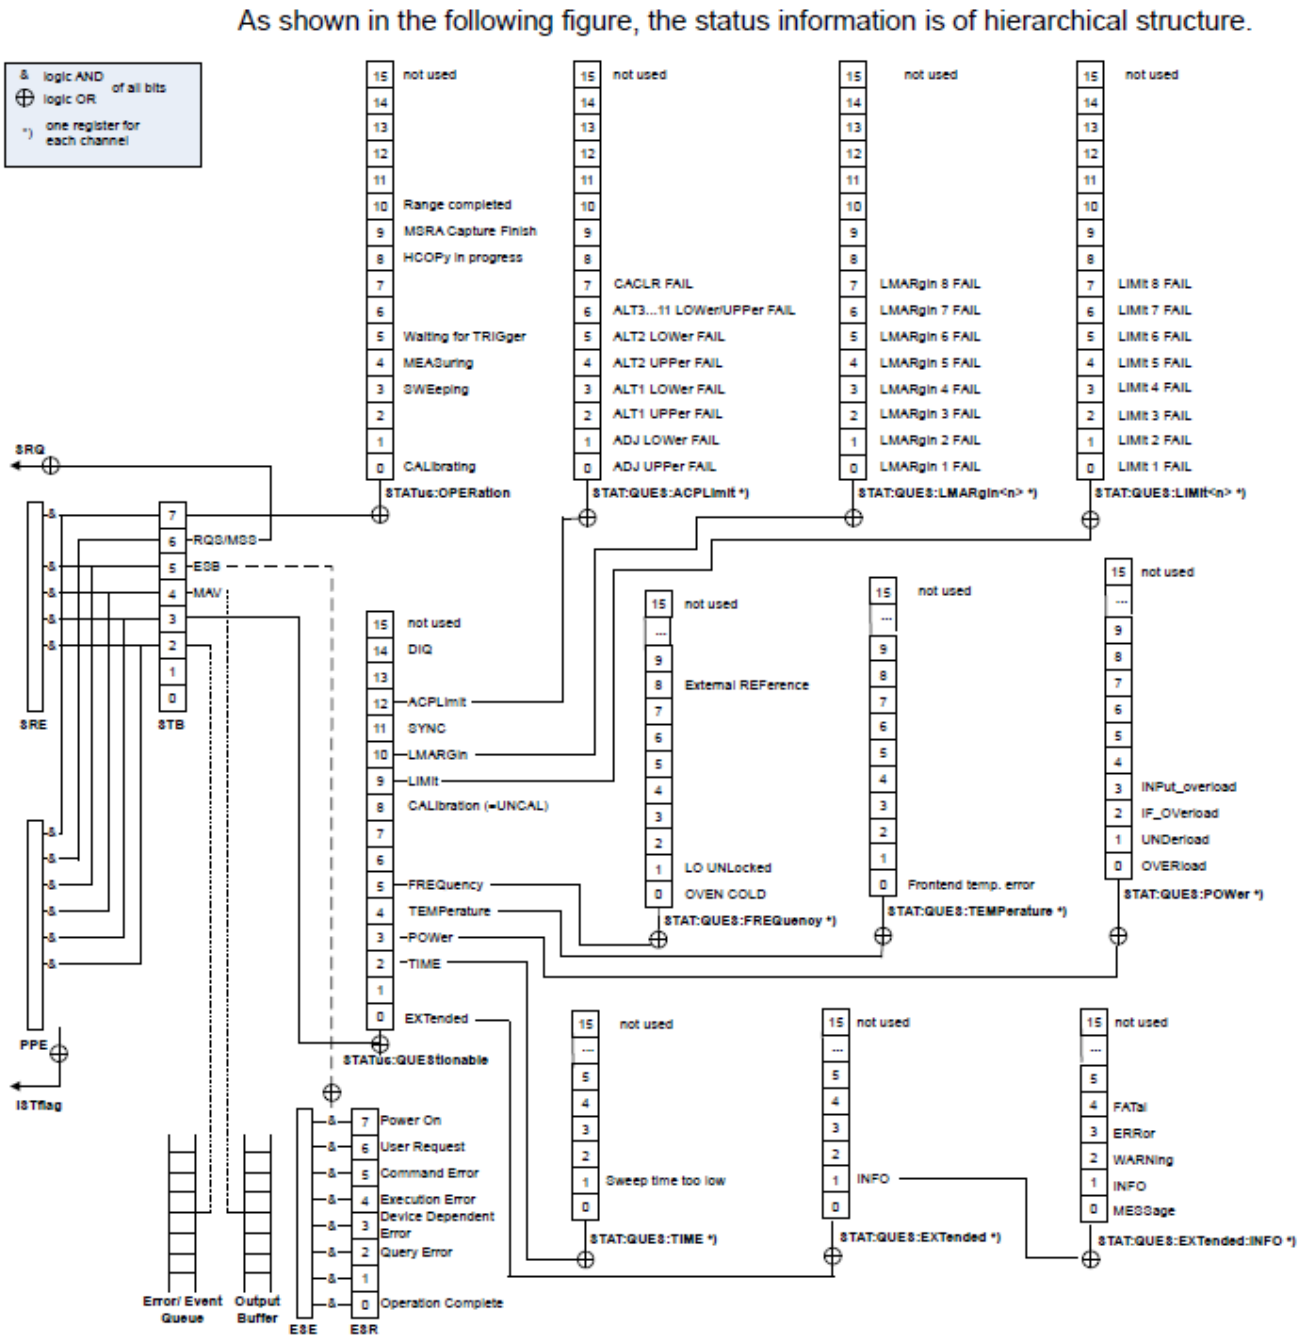


图 4.3　状态寄存器分层结构图

寄存器分类说明如下:

1)　STB, SRE

状态字节（STB）寄存器和与之关联的屏蔽寄存器——服务请求使能寄存器（SRE）组成了状态报告系统的最高层寄存器。STB通过收集低层寄存器信息，保存了仪器的大致工作状态。

2) ESR, SCPI状态寄存器

STB接收下列寄存器的信息:

- 事件状态寄存器（ESR）与事件状态使能（ESE）屏蔽寄存器两者相与的值。
- SCPI状态寄存器包括：STATus:OPERation 与 STATus:QUEStionable 寄存器（SCPI定义），它们包含仪器的具体操作信息。所有的SCPI状态寄存器具备相同的内部结构（具体请参考程控手册2.1.5.2“SCPI状态寄存器结构”章节部分）。

3) IST,PPE

类似SRQ，IST标志（“Individual STatus”）单独的一位，由仪器全部状态组合而成。关联的并行查询使能寄存器（PPE（parallel poll enable register））决定了STB的哪些数据位作用于IST标志。

4) 输出缓冲区

存储了仪器返回给控者的消息。它不属于状态报告系统，但是决定了STB的M位的值。

以上寄存器具体说明请参考程控手册“2.1.6 状态报告系统”章节部分。

提 示

SRE, ESE

服务请求使能寄存器 SRE 可被用作 STB 的使能部分。同理，ESE 可被用作 ESR 的使能部分。

#### 4.1.5.2 状态报告系统的应用

状态报告系统用于监测测试系统中的一个或多个仪器状态。为了正确实现状态报告系统的功能，测试系统中的控者必须接收并评估所有仪器的信息，使用的标准方法包括:

1) 仪器发起的服务请求（SRQ）;
2) 串行查询总线系统中的所有的仪器，由系统中的控者发起，目的是找到服务请求发起者及原因;
3) 并行查询所有仪器;
4) 程控命令查询特定仪器状态;

具体使用方法请参考程控手册“ 2.1.5 状态报告系统的应用”章节部分。

### 4.1.6 编程注意事项

**1) 改变设置前请初始化仪器状态**

远程控制设置仪器时，首先需要初始化仪器状态（例如发送”*RST”），然后再实现需要的状态设置。

**2) 命令序列**

一般来说，需要分开发送设置命令和查询命令。否则，查询命令的返回值会根据当前仪器操作顺序而变化。

**3) 故障反应**

服务请求只能由仪器自己发起。测试系统中的控者程序应指导仪器在出现错误时主动发起服务请求，进而进入相应的中断服务程序中进行处理。

**4) 错误队列**

控者程序每次处理服务请求时，应查询仪器的错误队列而不是状态寄存器，来获取更加精确的错误原因。尤其在控者程序的测试阶段，应经常查询错误队列以获取控者发送给仪器的错误命令。

## 4.2 仪器程控端口与配置

LAN（Local Area Network）程控系统采用SICL-LAN控制LAN功率探头。

### 4.2.1 建立连接

使用网线将LAN功率探头与外部控者（计算机）连接到局域网。

### 4.2.2 接口配置

通过局域网对 LAN 功率探头进行远程控制时，应保证网络的物理连接畅通。由于不支持域名访问以及广域网络连接，因此 LAN 功率探头的网络程控设置相对简单，将其中“IP 地址”，“子网掩码”，“默认网关”设置到主控制器所在的子网内即可。

**注 意**

**确保 LAN 功率探头通过 100Base-T LAN 电缆物理连接正常**

由于该 LAN 功率探头只支持单一局域网络控制系统的搭建，且只支持静态 IP 地址的设置，不支持通过 DNS 和域名服务器访问主机，因此不需要用户修改子网掩码，仪器内将其固定设置为：255.255.0.0。

# 4.3 VISA 接口基本编程方法

下面举例说明如何使用 VISA 库实现仪器程控编程的基本方法。以 C++语言为例。

- VISA库.....60
- 初始化和设置默认状态.....60
- 发送设置命令.....61
- 读取测量仪器状态.....61
- 读取频标.....61
- 命令同步.....62

## 4.3.1 VISA 库

VISA 是标准的 I/O 函数库及其相关规范的总称。其中，VISA 库函数是一套可方便调用的函数，其核心函数能够控制各种类型器件，无需考虑器件的接口类型和不同 I/O 接口软件的使用方法。这些库函数用于编写仪器的驱动程序，完成计算机与仪器间的命令和数据传输，以实现对仪器的程控。通过初始化寻址字符串（“VISA 资源字符串”），可建立具备程控端口（LAN、USB、GPIB 及 RS-232 等）的仪器的连接。

为实现远程控制首先需要安装 VISA 库。其中，VISA 库封装了底层的 VXI、GPIB、LAN 及 USB 接口的底层传输函数，方便用户直接调用。LAN 功率探头支持的编程接口为 LAN。这些接口与 VISA 库和编程语言结合使用可以远程控制 LAN 功率探头。

## 4.3.2 初始化和设置默认状态

下面举例说明如何使用 VISA 库实现仪器程控编程的基本方法。以 C++语言为例。

1）安装 VISA 库

为实现远程控制首先需要安装 VISA 库。其中，VISA 库封装了底层的 VXI、GPIB、LAN 及 USB 接口的底层传输函数，方便用户直接调用。LAN 功率探头支持的编程接口为：LAN。这些接口与 VISA 库和编程语言结合使用可以远程控制 LAN 功率探头。

2）生成全局变量

首先生成其它程序模块需要调用的全局变量，例如：仪器句柄变量。以下示例程序需要包含下面的全局变量：

```
ViSession iDevHandle;
ViSession iDefaultRM;
const int iTmo = 5000;
```

若通过 LAN Socket 接口控制仪器，IP 地址为 192.168.0.10，端口号为 5025，则那么该变量值是：

```
const char rgcDevRsc[MAX_RSC_LEN] = "TCPIP0::192.168.0.10::5025::SOCKET";
```

若通过 LAN 接口 VXI-11 协议控制仪器，IP 地址为 192.168.0.10，则那么该变量值是：

```
const char rgcDevRsc[MAX_RSC_LEN] = "TCPIP0::192.168.0.10::inst0";
```

若通过 LAN 接口 HISLIP 协议控制仪器，IP 地址为 192.168.0.10，则那么该变量值是：

```
const char rgcDevRsc[MAX_RSC_LEN] = "TCPIP0::192.168.0.10::hislip0";
```

3）初始化控者

```
/*****************************************************************************
```

下面的示例说明了如何打开并建立 VISA 库与仪器（仪器描述符指定）的通信连接。
初始化控者：打开默认资源管理器并且返回仪器句柄 iDevHandle。

```
*****************************************************************************/
void InitController()
{
    ViStatus iStatus;
    iStatus = viOpenDefaultRM(&iDefaultRM);
    iStatus = viOpen(iDefaultRM, rgcDevRsc, VI_NULL, VI_NULL, &iDevHandle);
}
```

4）初始化仪器

```
/*****************************************************************************/
```

下面的示例初始化仪器默认状态，并且清空状态寄存器。

```
/*****************************************************************************/
void InitDevice()
{
    ViStatus iStatus;
    ViUInt32 uiRetCnt;
    iStatus = viWrite(iDevHandle, "*CLS\n", strlen("*CLS\n"), &uiRetCnt); //状态复位
    iStatus = viWrite(iDevHandle, "*RST\n", strlen("*RST\n"), &uiRetCnt); //仪器复位
}
```

### 4.3.3 发送设置命令

```
/*****************************************************************************/
```

下面的示例说明如何设置 LAN 功率探头的频率。

```
/*****************************************************************************/
void SimpleSettings()
{
    ViStatus iStatus;
    ViUInt32 uiRetCnt;
    //设置频率 128MHz
    iStatus = viWrite(iDevHandle, "FREQ 1.2e8\n", strlen("FREQ 1.2e8\n"),
&uiRetCnt);
}
```

### 4.3.4 读取测量仪器状态

```
/*****************************************************************************/
```

下面的示例说明了如何读取仪器的设置状态。

```
/*****************************************************************************/
void ReadSettings()
{
    ViStatus iStatus; //状态
    ViUInt32 uiRetCnt; //读返回的字节数
    char rgcBuf[256]; //临时缓冲区
    char* pcCmd = NULL; //命令指针

    //查询频率
    pcCmd = "FREQ?\n";
    iStatus = viWrite(iDevHandle, pcCmd, strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
    Sleep(10);
    iStatus = viRead(iDevHandle, rgcBuf, sizeof(rgcBuf), &uiRetCnt);
    //打印调试信息
    printf("频率为%s", rgcBuf);
}
```

### 4.3.5 命令同步

```
/*****************************************************************************/
下面以扫描过程为例说明了命令同步的方法。
/*****************************************************************************/
void SweepSync()
{
    ViStatus iStatus; //状态
    ViUInt32 uiRetCnt; //读返回的字节数
    ViEventType eType; //事件类型
    ViEvent eEvent; //事件
    int iStat; //状态字
    char rgcOpcOk[256]; //OPC 串
    char* pcCmd = NULL; //命令指针

    /*************************************************************************/
    /* 命令 INITiate[:IMMediate]启动单次扫描（连续扫描关闭时 INIT:CONT OFF）*/
    /* 单次扫描结束时，才能执行命令缓冲区中的下一条命令。                    */
    /*************************************************************************/
    pcCmd = "INIT:CONT OFF\n";
    iStatus = viWrite(iDevHandle, " pcCmd ", strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
    //等待扫描结束的方法 1：使用 *WAI
    pcCmd = "ABOR;INIT:IMM;*WAI\n";
```

```
        iStatus = viWrite(iDevHandle, " pcCmd ", strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
        //等待扫描结束的方法 2：使用 *OPC?
        pcCmd = "ABOR;INIT:IMM; *OPC?\n";
        iStatus = viWrite(iDevHandle, " pcCmd ", strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
        iStatus = viRead(iDevHandle, rgcOpcOk, 2, &uiRetCnt); //等待*OPC 返回“1”
        //主程序继续……
}
```

## 4.4 I/O 库

- I/O库概述……63
- I/O库安装与配置……64

### 4.4.1 I/O 库概述

I/O 库是为仪器预先编写的一些软件程序库被称为仪器驱动程序，即：仪器驱动器（Instrument driver），它是介于计算机与仪器硬件设备之间的软件中间层，由函数库、实用程序、工具套件等组成，是一系列软件代码模块的集合，该集合对应于一个计划的操作，如配置仪器、从仪器读取、向仪器写入和触发仪器等。它驻留在计算机中，是连接计算机和仪器的桥梁和纽带。通过提供方便编程的高层次模块化库，用户不再需要学习复杂的针对某个仪器专用的低层编程协议，采用仪器驱动器是快速开发测试测量应用的关键。

从功能上看，一个通用的仪器驱动器一般由功能体、交互式开发者接口、编程开发者接口、子程序接口和 I/O 接口五部分组成，如图 4.4 所示。

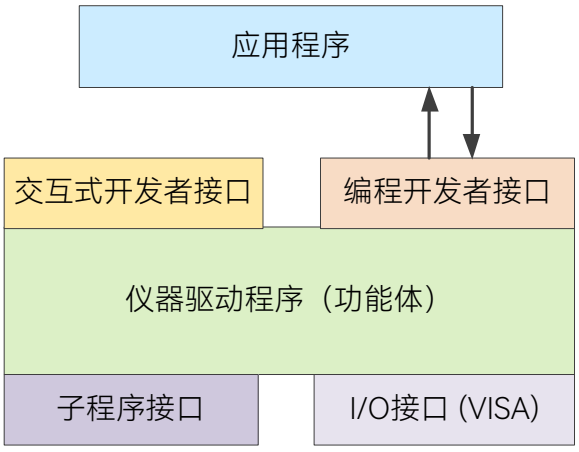


图 4.4　仪器驱动器结构模型

具体说明如下：

1）　功能体。这是仪器驱动器的主功能部分，可以理解为仪器驱动器的框架程序。。

2）　交互开发者接口。为方便用户使用，支持仪器驱动器开发的应用开发环境通常提供

图形化的交互开发接口。例如，Labwindows/CVI 中，函数面板就是一种交互开发接口。函数面板中，仪器驱动器函数的各个参数都是以图形化的控件形式表示。

3) 编程开发者接口。它是应用程序调用仪器驱动器函数的软件接口，例如 Windows 系统下仪器驱动器的动态链接库文件.dll。

4) I/O 接口。它完成仪器驱动器与仪器间的实际通信。可以使用总线专用 I/O 软件，如 GPIB、RS-232；也可以使用跨多个总线使用的通用的标准 I/O 软件：VISA I/O。

5) 子程序接口。它是仪器驱动器访问其它一些支持库的软件接口，例如数据库、FFT 函数等。当仪器驱动器为完成其任务而需调用其它软件模块、操作系统、程控代码库及分析函数库时，将用到子程序接口。

### 4.4.2 I/0 库安装与配置

伴随着测试领域的应用经历了从传统仪器到虚拟仪器等不同的发展阶段，并且为了解决自动测试系统中仪器可互换性和测试程序的可重用性，仪器驱动程序经历了不同的发展过程。目前比较流行通用的驱动器是 IVI（Interchangeable Virtual Instruments）仪器驱动器，它基于 IVI 规范，定义了新的仪器编程接口，以及插入类驱动程序和 VPP 架构到 VISA 上，使测试应用程序与仪器硬件完全独立，并增加了独有的仪器仿真、范围检测、状态缓存等功能，提高了系统运行的效率与真正实现了仪器互换。

IVI 驱动分为两种类型：IVI-C 与 IVI-COM，IVI-COM 基于微软组件对象模型（COM）技术，采用 COM API 的形式；IVI-C 基于 ANSI C，采用 C API 的方式。这两种驱动类型都是遵照 IVI 规范定义的仪器类来设计的，它们的应用开发环境也都相同，包括 Visual Studio，Visual Basic，Agilent VEE，LabVIEW，CVI/LabWindows 等。

为满足不同用户在不同开发环境下的需求，目前需要提供两种驱动形式。LAN 功率探头的 IVI 驱动利用 Nimbus Driver Studio 开发，直接生成 IVI-COM 与 IVI-C 驱动及程序安装包，具体安装配置请参阅您所选择的控制卡及 I/O 库的随机文档资料。

安装后的 IVI 驱动分为：IVI 固有功能组与仪器类功能组（基本功能组和扩展功能组）。具体功能分类、函数和属性说明可参考驱动自带的帮助文档。

# 5 故障诊断与返修

本章将告诉您如何发现问题并接受售后服务。并说明列 LAN 功率探头出错信息。

如果您购买的 LAN 功率探头，在操作过程中遇到一些问题，或您需要购买 LAN 功率探头相关部件或附件，本公司将提供完善的售后服务。

通常情况下，产生问题的原因来自硬件、软件或用户使用不当，一旦出现问题请您及时与我们联系。如果您所购买的 LAN 功率探头处于保修期，我们将按照保修单上的承诺对您的 LAN 功率探头进行免费维修；如果超过保修期，具体维修费用按照合同要求收取。

- 工作原理.....65
- 故障诊断与排除.....66
- 错误信息.....66
- 返修方法.....67

## 5.1 工作原理

为了便于用户了解 LAN 功率探头的功能，更好的解决操作过程中遇到的问题，本节介绍 LAN 功率探头的基本工作原理及硬件原理框图。

LAN 功率探头主要包括检波头、通道调理板和信号处理板等三部分，实现信号检波、信号调理、数据采集和数据处理，并具有网络通信功能。

LAN 功率探头原理框图如图 5.1 所示。本产品采用二极管作为功率传感器件，当 LAN 功率探头进行功率测量时，其内部平衡配置的双二极管检波器，首先对输入的微波脉冲调制信号进行检波，转变为两路脉冲调制包络信号。通道调理板前端有两路微波开关控制探头为测量状态或者内部校零状态。当开关打开时进行功率测量，正负检波信号进行线性放大，并分别进入两路差分放大器，两路信号分别为高低量程，然后进入双通道的 ADC 进行采样。当开关关闭时进行内部校零。本项目采用实时采样技术实现数据的采集，16 位双通道 ADC 以主时钟 80Msample/s 的速率进行模数转换，而转换后的数据锁存并写入 DDR3 中的速率，则是由时基单元电路的取样速率发生器给出的取样时钟控制的。存入 DDR3 的采样数据，在每个采集周期结束时，由主处理器读出并经过数字滤波、快速校准补偿等进一步处理后，得到可供显示的波形数据。LAN 功率探头通过 PoE 交换机将测量结果上传至主控计算机显示。

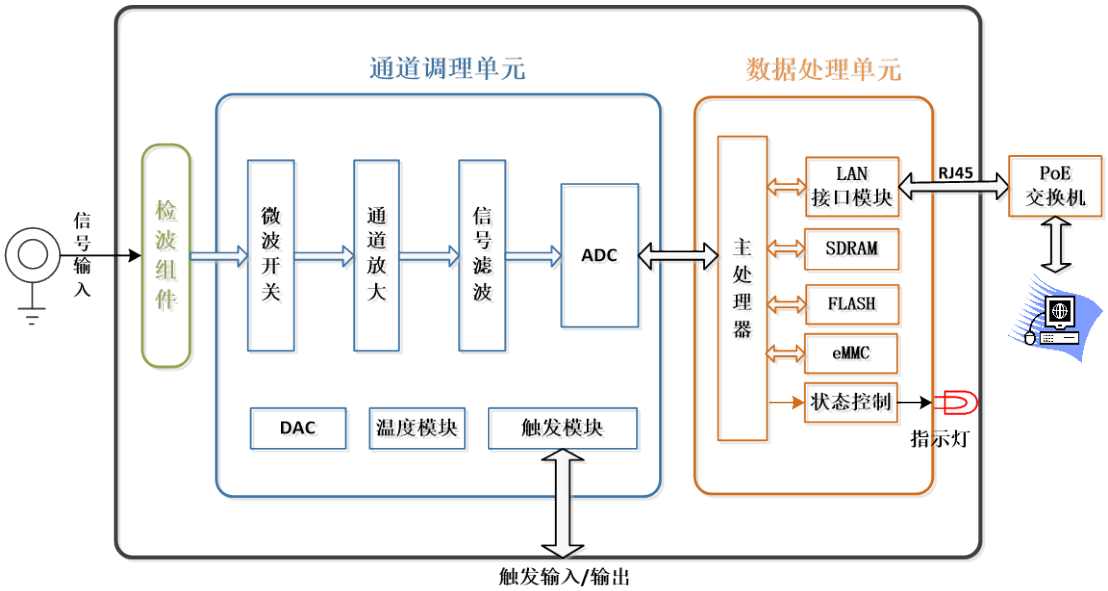


图 5.1　LAN 功率探头原理框图

## 5.2 故障诊断与排除

**提　示**

故障诊断与指导

本部分是指导您当 LAN 功率探头出现故障时如何进行简单的判断和处理，如果必要请您尽可能准确的把问题反馈给厂家，以便我们尽快为您解决。

下面按照功能类型，分类列出故障现象和排除方法。

### 5.2.1 找不到设备

如果加电后在计算机设备管理器中找不到设备，请按下面所列步骤进行检查：

步骤 1.　查看 PoE 交换机供电是否正常，确认网线是否连接 PoE 接口；

步骤 2.　请确认是否连接有多个设备，多个设备以及计算机是否使用相同 IP 地址，是否与主机 IP 设置同一网段内；

步骤 3.　主机是否正确安装设备 VISA 库和驱动程序。

### 5.2.2 状态指示灯不亮

检查主控计算机 PoE 交换机和网线工作是否正常，更换其它 LAN 端口和网线观察指示灯是否工作。如果不正常，检查外部线路，找出故障，排除后，重新连接仪器上电。如果确认为仪器本身电源引起的，则需将产品发回厂家维修。

### 5.2.3 意外现象

在使用过程中，产生意外现象的原因很多。可以参照下面的检测步骤，确定仪器产生问题的原因，通常这些检测方法能解决问题或判断清楚产生问题的原因。

- 当做了某些设置后出现问题时，请检查所做的操作，确定所有的设置都正确。如果测试完成，请检查测量结果是否与被测信号相符，是否符合仪器的性能指标；
- 当仪器出现意外结果时，如果不能确定所做的设置是否正确，重新插拔后再根据被测信号和测试需求进行设置。

## 5.3 错误信息

在实际使用过程中，如果操作不当或配置不正确，系统会自动提供错误信息。用户可根据错误提示大致判断问题类型，并采取相应措施排除故障或决定返修。

在用户功率测试面板中，单击错误列表图标，可以查看最近的出错信息。

有关错误信息的详细说明，请参考《LAN 功率探头程控手册》。

## 5.4 返修方法

- 联系我们.....67
- 包装与邮寄.....67

### 5.4.1 联系我们

若LAN功率探头出现问题，首先观察错误信息并保存，分析可能的原因并参考章节“5.2 故障诊断与排除”中提供的方法，予以先期排查解决问题。若未解决，请根据下面的联系方式与我公司服务咨询中心联系并提供收集的错误信息，我们将以最快的速度协助您解决问题。

**联系方式**:

版　　本: B.2　2024年11月，中电科思仪科技股份有限公司

地　　址: 山东省青岛市黄岛区香江路98号

服务咨询: 400-1684191

质量监督: 0532-86886614

网　　址: www.ceyear.com

电子信箱: techbb@ceyear.com

邮　　编: 266555

### 5.4.2 包装与邮寄

当您的 LAN 功率探头出现难以解决的问题时，可通过电话与我们联系。如果经联系确

### 5.4 返修方法

认是 LAN 功率探头需要返修时，请您用原包装材料和包装箱包装 LAN 功率探头，并按下面的步骤进行包装:

1) 写一份有关 LAN 功率探头故障现象的详细说明,与 LAN 功率探头一同放入包装箱。
2) 用原包装材料将 LAN 功率探头包装好，以减少可能的损坏。
3) 在外包装纸箱四角摆放好衬垫，将仪器放入外包装箱。
4) 用胶带密封好包装箱口，并用尼龙带加固包装箱。
5) 在箱体上标明“易碎！勿碰！小心轻放！”字样。
6) 请按精密仪器进行托运。
7) 保留所有运输单据的副本。

**注 意**

**包装 LAN 功率探头需注意**

使用其它材料包装 LAN 功率探头，可能会损坏仪器。禁止使用聚苯乙烯小球作为包装材料，它们一方面不能充分保护仪器，另一方面会被产生的静电吸入仪器风扇中，对仪器造成损坏。

**提 示**

**仪器的包装和运输**

运输或者搬运本仪器时，请严格遵守章节“3.1.1 操作前准备”中描述的注意事项。

# 6 技术指标与测试方法

本章介绍 LAN 功率探头的技术指标和主要测试方法。

- 声明.....69
- 技术指标.....69
- 选件信息.....75
- 主要性能特征测试.....76

## 6.1 声明

除非特别声明，所有的指标测试条件是：温度范围是：23℃ ± 5℃，开机半小时后。仪器补充信息是帮助用户更加了解仪器性能，而不属于技术指标范围内的信息。重要词条说明如下：

**技术指标 (spec):** 除非另行说明，已校准的仪器在 0℃ 至 40℃ 的工作温度范围内放置至少两小时，再经过 45 min预热之后，可保证性能；其中包括测量的不确定度。对于本文中的数据，如无另行说明均为技术指标。

**典型值 (typ):** 表示 80% 的仪器均可达到的典型性能，该数据并非保证数据，并且不包括测量过程中的不确定性因素，只在室温（约 25℃）条件下有效。

**额定值 (nom):** 表示预期的平均性能、设计的性能特征或受限测试手段无法测试的性能，比如 50 Ω 连接器等。标注为额定值的产品性能不包含在产品质量保证范围内，在室温（大约 25℃）条件下测得。

**测量值 (meas):** 表示为了和预期性能进行比较，在设计阶段所测得的性能特征，比如幅度漂移随时间的变化。该数据并非保证数据，并且是在室温（约 25℃）条件下测得。

## 6.2 技术指标

表6.1　LAN平均功率探头技术指标

| 技术指标 | | |
|---|---|---|
| **频率范围** | 87245B | 8kHz ~ 8GHz |
| | 87245D | 10MHz ~ 18GHz |
| | 87245H | 10MHz ~ 50GHz |
| | 87245L | 50MHz ~ 67GHz |
| **功率范围** | 87245B | -70dBm ~ + 26dBm |
| | 87245D | -70dBm ~ + 26dBm |
| | 87245H | -65dBm ~ + 23dBm |

6.2 技术指标

| | | |
|---|---|---|
| | 87245L | -60dBm ~ + 23dBm |
| **最大输入功率** | 87245B | +29dBm（平均功率）<br>+32dBm（峰值功率，持续时间 < 10us） |
| | 87245D | +29dBm（平均功率）<br>+32dBm（峰值功率，持续时间 < 10us） |
| | 87245H | +26dBm（平均功率）<br>+29dBm（峰值功率，持续时间 < 10us） |
| | 87245L | +26dBm（平均功率）<br>+29dBm（峰值功率，持续时间 < 10us） |
| **功率测量准确度** (注 1) | 87245B | ±0.20dB（±4.7%） |
| | 87245D | ±0.20dB（±4.7%） |
| | 87245H | ±0.25dB（±5.9%） |
| | 87245L | ±0.33dB（±7.9%） |
| **最大驻波比** | 87245B | 1.20（100kHz≤f≤8GHz） |
| | 87245D | 1.20（10MHz≤f≤6GHz） |
| | | 1.26（6GHz < f≤18GHz） |
| | 87245H | 1.16（10MHz≤f≤6GHz） |
| | | 1.24（6GHz < f≤16GHz） |
| | | 1.35（16GHz < f≤26.5GHz） |
| | | 1.41（26.5GHz < f≤40GHz） |
| | | 1.48（40GHz < f≤50GHz） |
| | 87245L | 1.20（50MHz≤f≤6GHz） |
| | | 1.35（6GHz < f≤16GHz） |
| | | 1.45（16GHz < f≤26.5GHz） |
| | | 1.55（26.5GHz < f≤40GHz） |
| | | 1.68（40GHz < f≤67GHz） |
| **校准不确定度** | 87245B | 0.16dB（3.8%） |
| | 87245D | 0.17dB（4.0%） |
| | 87245H | 0.17dB（4.0%） （10MHz≤f≤18GHz） |
| | | 0.22dB（5.2%） （18GHz < f≤33GHz） |
| | | 0.24dB（5.7%） （33GHz < f≤50GHz） |
| | 87245L | 0.17dB（4.0%） （50MHz≤f≤18GHz） |
| | | 0.22dB（5.2%） （18GHz < f≤33GHz） |

| | | |
|---|---|---|
| | | 0.24dB（5.7%） （33GHz < f≤50GHz） |
| | | 0.33dB（7.9%） （50GHz < f≤67GHz） |
| **连接器** | 87245B | N-Type（m） |
| | 87245D | N-Type（m） |
| | 87245H | 2.4mm（m） |
| | 87245L | 1.85mm（m） |
| **程控接口** | 10/100Mbps RJ45 PoE 接口，通过超五类及以上网线供电和通信，兼容 802.3af 和 802.3at TYPE 1 | |
| **程控语言** | SCPI 标准程控命令，IVI-COM，IVI-C drivers | |
| **程控协议** | VXI-11，HiSLIP，RAW-Socket（端口号5025） | |
| **最大测量速度** | 每秒 50000 个读数 | |
| **产品特征** | | |
| **显示** | 主控计算机显示器 | |
| **操作界面语言** | 中文/英文 | |
| **电源要求** | PoE 802.3af 和 802.3at TYPE 1 | |
| **工作温度** | 0℃ ~ 50℃ | |
| **贮存温度** | -40℃ ~ + 70℃ | |
| **重量** | ≤0.50kg（不含附件和包装等） | |
| **外形尺寸（宽×高×深）** | 87245B | 154.8mm×71.6mm×28.7mm |
| | 87245D | 154.8mm×71.6mm×28.7mm |
| | 87245H | 157.6mm×71.6mm×28.7mm |
| | 87245L | 153.3mm×71.6mm×28.7mm |
| **建议校准周期** | 12 个月 | |
| **主控计算机** | | |
| **操作系统** | Windows 11　64-bit<br>Windows 10　32-bit 和 64-bit<br>Windows 7　32-bit 和 64-bit | |
| **硬件** | 处理器：1GHz 或更高（推荐 2GHz 以上）<br>内存：2GB 或更高（推荐 4GB 以上）<br>硬盘空间：1.0GB 或更高<br>显示：1280×1024 或更高 | |

注 1：87245B/H 在功率范围-40dBm ~ +20dBm、待测设备 SWR < 1.20 时有效，平均次数设置为 32 时，功率测量准确度满足要求；87245D 在功率范围-45dBm ~ + 20dBm、待测设备 SWR < 1.20 时有效，平均次数设置为 32，功率测量准确度满足要求；87245L 在功率范围-20dBm ~ + 20dBm、待测设备 SWR < 1.20 时有效，平均次数设置为 32，功率测量准确度满足要求。

表6.2　LAN峰值/平均功率探头技术指标

| 技术指标 | | |
|---|---|---|
| 频率范围 | 87246D | 50MHz ~ 18GHz |
| | 87246F | 50MHz ~ 40GHz |
| | 87246L | 500MHz ~ 67GHz |
| 功率范围（注 1） | 87246D/F | 正常模式<br>-30dBm ~ +20dBm（50MHz≤f < 500MHz）<br>-35dBm ~ +20dBm（f≥500MHz） |
| | | 平均模式<br>-45dBm ~ +20dBm |
| | 87246L | 正常模式<br>-35dBm ~ +20dBm（500MHz≤f≤40GHz）<br>-30dBm ~ +20dBm（40GHz < f≤67GHz） |
| | | 平均模式<br>-45dBm ~ +20dBm（500MHz≤f≤40GHz）<br>-40dBm ~ +20dBm（40GHz < f≤67GHz） |
| 最大输入功率 | +23dBm（平均功率）<br>+30dBm（峰值功率，持续时间 < 1us） | |
| 上升/下降时间（注 2） | ≤13ns | |
| 最大采样率 | 80MSamples/sec，连续采样 | |
| 视频带宽 | ≥30MHz | |
| 单次捕获带宽 | ≥30MHz | |
| 最小脉冲宽度 | 50ns | |
| 平均功率测量准确度（注 3） | 87246D | ±0.20dB（±4.7%） |
| | 87246F | ±0.30dB（±7.2%） |
| | 87246L | ±0.33dB（±7.9%） |

| | | |
|---|---|---|
| **最大捕获长度** | 1s（降频） | |
| | 1.2ms（最大采样速率） | |
| **最大脉冲重复频率** | 10MHz | |
| **最大驻波比** | 87246D | 1.20（50MHz≤f≤2GHz） |
| | | 1.26（2GHz < f≤18GHz） |
| | 87246F | 1.20（50MHz≤f≤2GHz） |
| | | 1.26（2GHz < f≤18GHz） |
| | | 1.35（18GHz < f≤26.5GHz） |
| | | 1.50（26.5GHz < f≤40GHz） |
| | 87246L | 1.20（500MHz≤f≤2GHz） |
| | | 1.26（2GHz < f≤18GHz） |
| | | 1.35（18GHz < f≤26.5GHz） |
| | | 1.50（26.5GHz < f≤40GHz） |
| | | 1.70（40GHz < f≤67GHz） |
| **校准不确定度** | 87246D | 0.17dB（4.0%）（50MHz≤f≤10GHz） |
| | | 0.19dB（4.5%）（10GHz < f≤18GHz） |
| | 87246F | 0.18dB（4.2%）（50MHz≤f≤1GHz） |
| | | 0.19dB（4.5%）（1GHz < f≤18GHz） |
| | | 0.22dB（5.2%）（18GHz < f≤26.5GHz） |
| | | 0.24dB（5.7%）（26.5GHz < f≤40GHz） |
| | 87246L | 0.19dB（4.5%）（500MHz≤f≤18GHz） |
| | | 0.22dB（5.2%）（18GHz < f≤26.5GHz） |
| | | 0.24dB（5.7%）（26.5GHz < f≤40GHz） |
| | | 0.29dB（6.9%）（40GHz < f≤67GHz） |
| **连接器** | 87246D | N-Type(m) |
| | 87246F | 2.4mm(m) |
| | 87246L | 1.85mm(m) |
| **时基和触发** | | |
| **水平刻度** | 2ns/div ~ 100ms/div | |
| **内部触发（典型值）** | -20dBm ~ +20dBm | |
| **触发延时** | ±1.0s（最大） | |
| **触发释抑** | 1μs ~ 1s | |
| **触发迟滞** | 0dB ~ 10dB | |

6.2 技术指标

| | | |
|---|---|---|
| **输入和输出** | | |
| **触发输入接口** | MMCX连接器，兼容TTL电平，用于外部触发输入 | |
| **触发输出接口** | MMCX连接器，兼容TTL电平，用于触发同步输出 | |
| **程控接口** | 10/100Mbps RJ45 PoE接口，通过超五类及以上网线供电和通信，兼容802.3af和802.3at TYPE 1 | |
| **程控语言** | SCPI标准程控命令，IVI-COM，IVI-C drivers | |
| **程控协议** | VXI-11，HiSLIP，RAW-Socket（端口号5025） | |
| **最大测量速度** | 每秒 50000 个读数 | |
| **产品特征** | | |
| **显示** | 主控计算机显示器 | |
| **操作界面语言** | 中文/英文 | |
| **电源要求** | PoE 802.3af 和 802.3at TYPE 1 | |
| **工作温度** | 0℃ ~ 50℃ | |
| **贮存温度** | -40℃ ~ +70℃ | |
| **重量** | ≤0.5kg（不含附件和包装等） | |
| **外形尺寸（宽×高×深）** | 87246D | 135.6mm×71.5mm×28.6mm |
| | 87246F | 119.1mm×71.5mm×28.6mm |
| | 87246L | 119.1mm×71.5mm×28.6mm |
| **建议校准周期** | 12 个月 | |
| **主控计算机** | | |
| **操作系统** | Windows 11　64-bit<br>Windows 10　32-bit和64-bit<br>Windows 7　32-bit和64-bit | |
| **硬件** | 处理器：1GHz或更高（推荐2GHz以上）<br>内存：2GB或更高（推荐4GB以上）<br>硬盘空间：1.0GB或更高<br>显示：1280×1024或更高 | |

注1：在开机、温度发生明显变化或自上次校零经过较长时间后，建议进行校零操作。在仅平均模式应执行外部校零，并确保关闭待测件输出；

注2：当频率≥500MHz、视频带宽关闭时有效；

注3：功率范围-15dBm ~ +20dBm、频率≥500MHz、待测设备SWR < 1.20时有效，自由运行模式下，平均值设置为32。

## 6.3 选件信息

表6.3 LAN平均功率探头选件信息

| 序号 | 选件编号 | 选件名称 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 87240-H01 | PoE 交换机 | 全千兆，8 个 PoE 网口 |
| 2 | 87240-H02 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 1.5m |
| 3 | 87240-H03 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 3.0m |
| 4 | 87240-H04 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 5.0m |
| 5 | 87240-H05 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 15m |
| 6 | 87240-H06 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 30m |
| 7 | 87240-H07 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 60m |
| 8 | 87240-H08 | 安全仪器运输箱 | 高强度便携包装箱，带提把，用于运输，可携带一套探头 |
| 9 | 87245B-H12 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量显示软件等 |
| 10 | 87245D-H12 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量显示软件等 |
| 11 | 87245H-H12 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量显示软件等 |
| 12 | 87245L-H12 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量显示软件等 |
| 13 | 87245B-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务，提供计量报告 |
| 14 | 87245D-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务，提供计量报告 |
| 15 | 87245H-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务，提供计量报告 |
| 16 | 87245L-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务，提供计量报告 |
| 17 | 87245B-EWT1 | 保修期以外延长保修 1 年 | 保修期以外延长保修 1 年，2 年延保可选 2 项，以此类推，服务不含校准，仅含单程货品运费 |
| 18 | 87245D-EWT1 | 保修期以外延长保修 1 年 | 保修期以外延长保修 1 年，2 年延保可选 2 项，以此类推，服务不含校准，仅含单程货品运费 |
| 19 | 87245H-EWT1 | 保修期以外延长保修 1 年 | 保修期以外延长保修 1 年，2 年延保可选 2 项，以此类推，服务不含校准，仅含单程货品运费 |
| 20 | 87245L-EWT1 | 保修期以外延长保修 1 年 | 保修期以外延长保修 1 年，2 年延保可选 2 项，以此类推，服务不含校准，仅含单程货品运费 |

表6.4　LAN峰值/平均功率探头选件信息

| 序号 | 选件编号 | 选件名称 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 87240-H01 | PoE 交换机 | 全千兆，8 个 PoE 网口 |
| 2 | 87240-H02 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 1.5m |
| 3 | 87240-H03 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 3.0m |
| 4 | 87240-H04 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 5.0m |
| 5 | 87240-H05 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 15m |
| 6 | 87240-H06 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 30m |
| 7 | 87240-H07 | 网线 | 六类屏蔽网线，长度 60m |
| 8 | 87240-H08 | 安全仪器运输箱 | 高强度便携包装箱，带提把，用于运输，可携带一套探头 |
| 9 | 87230-H03 | 触发电缆 | 长度 1.5m |
| 10 | 87230-H04 | 触发电缆 | 长度 4.5m |
| 11 | 87246D-H12 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量显示软件等 |
| 12 | 87246F-H12 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量显示软件等 |
| 13 | 87246L-H12 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量显示软件等 |
| 14 | 87246D-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务，提供计量报告 |
| 15 | 87246F-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务，提供计量报告 |
| 16 | 87246L-JL | 计量服务 | 提供计量校准服务，提供计量报告 |
| 17 | 87246D-EWT1 | 保修期以外延长保修 1 年 | 保修期以外延长保修 1 年，2 年延保可选 2 项，以此类推，服务不含校准，仅含单程货品运费 |
| 18 | 87246F-EWT1 | 保修期以外延长保修 1 年 | 保修期以外延长保修 1 年，2 年延保可选 2 项，以此类推，服务不含校准，仅含单程货品运费 |
| 19 | 87246L-EWT1 | 保修期以外延长保修 1 年 | 保修期以外延长保修 1 年，2 年延保可选 2 项，以此类推，服务不含校准，仅含单程货品运费 |

## 6.4 主要性能指标测试

除非特别声明，所有的指标测试条件是：温度范围是：23℃ ± 5℃，开机半小时后。仪器补充信息是帮助用户更加了解仪器性能，而不属于技术指标范围内的信息。重要词条说明如下：

- 频率范围的测试.....77
- 功率范围的测试.....77
- 上升/下降时间的测试.....79
- 最小脉冲宽度的测试.....80
- 平均功率测量准确度的测试.....81
- 最大脉冲重复频率的测试.....82
- 校准不确定的测试.....82

### 6.4.1 频率范围的测试

描述：LAN 功率探头在其频率范围内校准不确定度应能分别满足要求，可判定频率范围指标满足要求。具体测试方法见 6.4.7 校准不确定度的测试。

### 6.4.2 功率范围的测试

描述：本测试利用与标准功率计比对的测试方法验证 LAN 功率探头的功率范围指标是否满足要求。

测试框图：如图 6.1 所示。

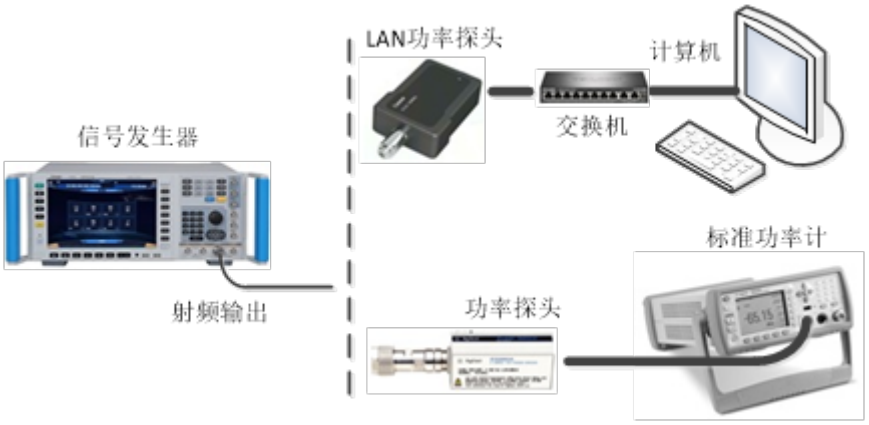


图 6.1　功率范围的测试

测试步骤：

1）待测 LAN 功率探头通过 PoE 交换机连接到计算机，标准功率计配接覆盖该频段的功率探头，开机预热至少 30 分钟后校零，按照图 6.1 进行连接；

2）设置信号发生器为连续波模式，频率为 50MHz，输出功率按照表 6.5 测试表格中要求进行设置；分别用待测 LAN 功率探头和标准功率计进行平均功率测量，设置 87245B/D/H/L 频率为 50MHz，采用平均模式测量，适当设置平均次数，将待测 LAN 功率探头测量值 P1 和标准功率计的测量值 P0 记录下来。测量误差为△P(dB)=P1-P0，其值应满足表 6.5 中指标要求的允许误差值；

3）设置信号发生器为连续波模式，频率为 50MHz，输出功率按照表 6.6 测试表格中要

**6.4 主要性能指标测试**

求进行设置；分别用待测 LAN 功率探头和标准功率计进行平均功率测量，设置 87246D/F 频率为 50MHz，用正常模式测量-30dBm ~ +20dBm，适当设置平均次数，将待测 LAN 功率探头测量值 P1 和标准功率计的测量值 P0 记录下来。测量误差为△P(dB)=P1-P0，其值应满足表 6.6 中指标要求的允许误差值；

4）设置信号发生器为连续波模式，频率为 1GHz，输出功率按照表 6.6 测试表格中要求进行设置；分别用待测 LAN 功率探头和标准功率计进行平均功率测量，设置 87246D/F/L 频率为 1GHz，用正常模式测量-35dBm ~ +20dBm，采用平均模式测量-45dBm ~ -35dBm，适当设置平均次数，将待测 LAN 功率探头测量值 P1 和标准功率计的测量值 P0 记录下来。测量误差为△P(dB)=P1-P0，其值应满足表 6.6 中指标要求的允许误差值。

注 1： 87245B/D 在功率范围-40dBm ~ +26dBm、87245H 在功率范围-40dBm ~ +23dBm、87245L 在功率范围-20dBm ~ +20dBm、信号发生器 SWR < 1.20 时有效，平均次数设置为 128 时，测量误值应满足表 6.5 中允许误差值；87246D/F/L 在功率范围-15dBm ~ +20dBm、待测设备 SWR < 1.20 时有效，自由运行模式下，平均次数设置为 32 时，测量误差应满足表 6.6 中允许误差值；

注 2： 87245B/D 在测量功率下限-70dBm 时，应将功率探头平均次数设置为 512，“步进检测”关闭，关闭信号发生器，对功率探头进行“外部校零”后，设置信号发生器功率为-70dBm，打开信号发生器，观测功率探头测量值，测量值应满足表 6.5 中允许误差值；87245H 按照 87245B/D 同样设置，测量-65dBm 功率应满足表 6.5 中允许误差值；87245L 按照 87245B/D 同样设置，测量-60dBm 功率应满足表 6.5 中允许误差值；87246D/F/L 测量-20dBm 以下功率时，应将功率探头平均次数设置为 512，“步进检测”关闭，关闭信号发生器，对功率探头进行“外部校零”后，打开信号发生器，观测功率探头测量值，测量值应满足表 6.6 中允许误差值。

表 6.5 87245 系列功率范围测试表格

| | 功率点<br>(dBm) | 标准功率计<br>测量值P0(dBm) | 被测功率计<br>测量值P1(dBm) | 误差值△P(dB) | 允许误差值<br>(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87245B | +26 | | | | ±0.29 |
| | +20 | | | | ±0.20 |
| | +10 | | | | ±0.20 |
| | 0 | | | | ±0.20 |
| | -20 | | | | ±0.20 |
| | -40 | | | | ±0.20 |
| | -70 | | | | ±2.97 |
| 87245D | +26 | | | | ±0.29 |
| | +20 | | | | ±0.20 |
| | +10 | | | | ±0.20 |
| | 0 | | | | ±0.20 |
| | -20 | | | | ±0.20 |
| | -40 | | | | ±0.20 |
| | -70 | | | | ±2.97 |
| 87245H | +23 | | | | ±0.34 |
| | +20 | | | | ±0.25 |
| | +10 | | | | ±0.25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | ±0.25 |
| | -20 | | | | ±0.25 |
| | -40 | | | | ±0.25 |
| | -65 | | | | ±2.97 |
| 87245L | +23 | | | | ±0.42 |
| | +20 | | | | ±0.33 |
| | +10 | | | | ±0.33 |
| | 0 | | | | ±0.33 |
| | -20 | | | | ±0.33 |
| | -60 | | | | ±2.97 |

表 6.6　87246 系列功率范围测试表格

| | 功率点（dBm） | 标准功率计测量值P0(dBm) | | 被测功率计测量值P1(dBm) | | 误差值△P(dB) | | 允许误差值（dB） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50MHz | 1GHz | 50MHz | 1GHz | 50MHz | 1GHz | |
| 87246D | +20 | | | | | | | ±0.20 |
| | 0 | | | | | | | ±0.20 |
| | -15 | | | | | | | ±0.20 |
| | -30 | | | | | | | ±1.65 |
| | -35 | / | | / | | / | | ±1.65 |
| | -45 | / | | / | | / | | ±2.47 |
| 87246F | +20 | | | | | | | ±0.30 |
| | 0 | | | | | | | ±0.30 |
| | -15 | | | | | | | ±0.30 |
| | -30 | | | | | | | ±1.65 |
| | -35 | / | | / | | / | | ±1.65 |
| | -45 | / | | / | | / | | ±2.47 |
| 87246L | +20 | / | | / | | / | | ±0.33 |
| | 0 | / | | / | | / | | ±0.33 |
| | -15 | / | | / | | / | | ±0.33 |
| | -30 | / | | / | | / | | ±1.65 |
| | -35 | / | | / | | / | | ±1.65 |
| | -45 | / | | / | | / | | ±2.47 |

### 6.4.3 上升/下降时间的测试

描述：本测试利用待测 87246D/F/L LAN 峰值/平均功率探头测试信号发生器输出的脉冲调制信号检验 LAN 功率探头的上升/下降时间是否满足要求。

测试框图：如图 6.2 所示。




图 6.2　上升/下降时间的测试

测试步骤：

1）待测 87246D/F/L LAN 峰值/平均功率探头通过 PoE 交换机连接到计算机，开机预热至少 30 分钟后，按照图 6.2 进行连接；

2）设置信号发生器为脉冲调制模式，脉冲周期为 10us，脉冲宽度为 5us，设置频率为 1GHz，输出功率为 0dBm；

3）打开待测 LAN 功率探头迹线显示窗口，频率为 1GHz，适当设置水平刻度，触发源选择内部触发模式，使能自动电平，适当设置平均次数，记录待测 LAN 功率探头自动测量的脉冲上升/下降沿读数值 $t_R$；

4）待测 LAN 功率探头的上升/下降时间用下式计算，并记录实际值 $t_r$(ns)，实际值应满足上升/下降时间指标要求。

$$t_r = \sqrt{t_R^2 - t_S^2} \times (1 - 30\%)$$

式中：$t_r$——待测 LAN 功率探头实际上升/下降时间，单位为 ns；

$t_R$——待测 LAN 功率探头上升/下降时间读数值，单位为 ns；

$t_s$——信号发生器输出脉冲的上升/下降时间，单位为 ns。

注：LAN 峰值/平均功率探头上升时间在 13ns 时误差为 30%。

表 6.7　上升/下降时间测试表格

| 型号 | 信号发生器<br>上升/下降时间（ns） | 读数值$t_R$(ns) | | 实际值$t_r$(ns) | | 指标要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 上升 | 下降 | 上升 | 下降 | |
| 87246D | | | | | | ≤13ns |
| 87246F | | | | | | ≤13ns |
| 87246L | | | | | | ≤13ns |

### 6.4.4 最小脉冲宽度的测试

描述：本测试验证待测 87246D/F/L LAN 峰值/平均功率探头测量脉冲包络信号最小脉冲宽度指标是否满足要求。

测试框图：如图 6.2 所示。

测试步骤：

1）待测 87246D/F/L LAN 峰值/平均功率探头通过 PoE 交换机连接到计算机，开机预热至少 30 分钟后，按照图 6.2 进行连接；

2）设置信号发生器为脉冲调制模式，脉冲周期为 100ns，脉冲宽度为 50ns，设置频率为 1GHz，输出功率为 20dBm；

3）打开待测 LAN 功率探头迹线显示窗口，频率为 1GHz，适当设置水平刻度，使能自动电平模式，适当设置平均次数；

4）测量稳定后，读取待测 LAN 功率探头对脉冲宽度的测量值，脉冲宽度自动测量值的误差不应超过 13ns。

### 6.4.5 平均功率测量准确度的测试

描述：本测试利用标准功率计比对的测试方法验证 LAN 功率探头的平均功率范围指标是否满足要求。

测试框图：如图 6.1 所示。

测试步骤：

1）待测 LAN 功率探头通过 PoE 交换机连接到计算机，标准功率计配接相应频段的功率探头，开机预热至少 30 分钟后校零校准，按照图 6.1 进行连接；

2）设置信号发生器为连续波模式，测量 87245 B/D/H/L 时频率设置为 50MHz，测量 87246D/F/L 时频率设置为 1GHz，输出功率按照表 6.8 平均功率测量准确度测试表格中要求进行设置；

3）分别用待测 LAN 功率探头和标准功率计进行连续波平均功率测量，将待测 LAN 功率探头测量值 P1 和标准功率计的测量值 P0 记录下来。测量误差为△P(dB)=P1-P0，其值应满足表 6.8 中指标要求的允许误差值。

注：信号发生器 SWR < 1.20 时有效，仅平均模式下，87246D/F/L 平均次数设置为 32，87245B/D/H/L 平均次数设置为 128。

表 6.8　平均功率测量准确度测试表格

| | 功率点<br>(dBm) | 标准功率计<br>测量值P0(dBm) | 被测功率计<br>测量值P1(dBm) | 误差值△P(dB) | 允许误差值<br>(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87245B | +20 | | | | ±0.20 |
| | 0 | | | | ±0.20 |
| | -40 | | | | ±0.20 |
| 87245D | +20 | | | | ±0.20 |
| | 0 | | | | ±0.20 |
| | -40 | | | | ±0.20 |
| 87245H | +20 | | | | ±0.25 |
| | 0 | | | | ±0.25 |
| | -40 | | | | ±0.25 |
| 87245L | +20 | | | | ±0.33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | ±0.33 |
| | -20 | | | | ±0.33 |
| 87246D | +20 | | | | ±0.20 |
| | 0 | | | | ±0.20 |
| | -15 | | | | ±0.20 |
| 87246F | +20 | | | | ±0.30 |
| | 0 | | | | ±0.30 |
| | -15 | | | | ±0.30 |
| 87246L | +20 | | | | ±0.33 |
| | 0 | | | | ±0.33 |
| | -15 | | | | ±0.33 |

### 6.4.6 最大脉冲重复频率的测试

描述：本测试验证待测 87246D/F/L LAN 峰值/平均功率探头测量脉冲包络信号重复频率指标是否满足要求。

测试框图：如图 6.2 所示。

测试步骤：

1）待测 87246D/F/L LAN 峰值/平均功率探头通过 PoE 交换机连接到计算机，开机预热至少 30 分钟后，按照图 6.2 进行连接；

2）设置信号发生器为脉冲调制模式，脉冲频率 10MHz，占空比 50%，设置频率为 1GHz，输出功率为 20dBm；

3）打开待测 LAN 功率探头迹线显示窗口，频率为 1GHz，适当设置水平刻度，使能自动电平模式，适当设置平均次数；

4）测量稳定后，读取待测 LAN 功率探头脉冲信号频率的测量值，测量脉冲重复频率的误差不应超过±2%。

### 6.4.7 校准不确定度的测试

描述：本测试利用标准功率计比对的测试方法验证指标是否满足要求。

测试框图：如图 6.1 所示。

测试步骤：

1）待测 LAN 功率探头通过 PoE 交换机，标准功率计配接相应频段的功率探头，开机预热至少 30 分钟后校零校准，按照图 6.1 进行连接；

2）设置信号发生器为连续波模式，输出功率为 0dBm，按照表 6.9 校准不确定度测试表格中要求设置频率；

3）使用标准功率计测量信号发生器输出，记录测量值 P0，使用待测 LAN 功率探头测量信号发生器输出，记录测量值 P1，计算偏差△P = P1-P0 并记录；

4）最终校准不确定度选取偏差最大值，该值应在指标要求内。

注：校准不确定度对数和线性转换公式为：

$$U = (10^{\Delta P/10} - 1) \times 100\%$$

其中 U 为线性误差，ΔP 为对数误差。

表 6.9　校准不确定度测试表格

| | 测试频率点 | 标准功率计<br>测量值P0(dBm) | 被测功率计<br>测量值P1(dBm) | 误差值△P(dB) | 允许误差值<br>(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87245B | 8kHz | | | | 0.16 |
| | 30MHz | | | | 0.16 |
| | 1GHz | | | | 0.16 |
| | 5GHz | | | | 0.16 |
| | 6GHz | | | | 0.16 |
| | 8GHz | | | | 0.16 |
| 87245D | 10MHz | | | | 0.17 |
| | 30MHz | | | | 0.17 |
| | 1GHz | | | | 0.17 |
| | 5GHz | | | | 0.17 |
| | 10GHz | | | | 0.17 |
| | 15GHz | | | | 0.17 |
| | 18GHz | | | | 0.17 |
| 87245H | 10MHz | | | | 0.17 |
| | 30MHz | | | | 0.17 |
| | 1GHz | | | | 0.17 |
| | 5GHz | | | | 0.17 |
| | 10GHz | | | | 0.17 |
| | 15GHz | | | | 0.17 |
| | 18GHz | | | | 0.17 |
| | 20GHz | | | | 0.22 |
| | 26.5GHz | | | | 0.22 |
| | 30GHz | | | | 0.22 |
| | 33GHz | | | | 0.22 |
| | 35GHz | | | | 0.24 |
| | 40GHz | | | | 0.24 |
| | 45GHz | | | | 0.24 |
| | 50GHz | | | | 0.24 |
| 87245L | 50MHz | | | | 0.17 |
| | 1GHz | | | | 0.17 |
| | 5GHz | | | | 0.17 |
| | 10GHz | | | | 0.17 |
| | 15GHz | | | | 0.17 |
| | 18GHz | | | | 0.17 |

**6.4 主要性能指标测试**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20GHz | | | | 0.22 |
| | 26.5GHz | | | | 0.22 |
| | 30GHz | | | | 0.22 |
| | 33GHz | | | | 0.22 |
| | 35GHz | | | | 0.24 |
| | 40GHz | | | | 0.24 |
| | 45GHz | | | | 0.24 |
| | 50GHz | | | | 0.24 |
| | 55GHz | | | | 0.33 |
| | 60GHz | | | | 0.33 |
| | 65GHz | | | | 0.33 |
| | 67GHz | | | | 0.33 |
| 87246D | 50MHz | | | | 0.17 |
| | 1GHz | | | | 0.17 |
| | 5GHz | | | | 0.17 |
| | 10GHz | | | | 0.17 |
| | 15GHz | | | | 0.19 |
| | 18GHz | | | | 0.19 |
| 87246F | 50MHz | | | | 0.18 |
| | 1GHz | | | | 0.18 |
| | 10GHz | | | | 0.19 |
| | 18GHz | | | | 0.19 |
| | 26.5GHz | | | | 0.22 |
| | 30GHz | | | | 0.24 |
| | 40GHz | | | | 0.24 |
| 87246L | 500MHz | | | | 0.19 |
| | 1GHz | | | | 0.19 |
| | 10GHz | | | | 0.19 |
| | 18GHz | | | | 0.19 |
| | 26.5GHz | | | | 0.22 |
| | 30GHz | | | | 0.24 |
| | 40GHz | | | | 0.24 |
| | 50GHz | | | | 0.29 |
| | 60GHz | | | | 0.29 |
| | 67GHz | | | | 0.29 |