Ceyear 思仪

87245 系列 LAN 功率探头

87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头

程控手册



中电科思仪科技股份有限公司

该手册适用下列型号 LAN 峰值/平均功率探头，基于固件版本 Version 1.0 及以上。

- 87245B LAN 平均功率探头，频率范围 8kHz~8GHz，功率范围-70dBm~+26dBm
- 87245D LAN 平均功率探头，频率范围 10MHz~18GHz，功率范围-70dBm~+26dBm
- 87245H LAN 平均功率探头，频率范围 10MHz~50GHz，功率范围-65dBm~+23dBm
- 87245L LAN 平均功率探头，频率范围 50MHz~67GHz，功率范围-60dBm~+23dBm
- 87246D LAN 峰值/平均功率探头，频率范围 50MHz~18GHz，峰值功率范围-35dBm~+20dBm，平均功率范围-45dBm~+20dBm
- 87246F LAN 峰值/平均功率探头，频率范围 50MHz~40GHz，峰值功率范围-35dBm~+20dBm，平均功率范围-45dBm~+20dBm
- 87246L LAN 峰值/平均功率探头，频率范围 500MHz~67GHz，峰值功率范围-35dBm~+15dBm，平均功率范围-45dBm~+20dBm

版　　本: B.2　2025年3月，中电科思仪科技股份有限公司
地　　址: 山东省青岛市黄岛区香江路98号
服务咨询: 400-1684191
质量监督: 0532-86886614
网　　址: www.ceyear.com
电子信箱: techbb@ceyear.com
邮　　编: 266555

前　言

非常感谢您选择使用中电科思仪科技股份有限公司研制、生产的 LAN 功率探头！本所产品集高、精、尖于一体，在同类产品中有较高的性价比。

我们将以最大限度满足您的需求为己任，为您提供高品质的测量仪器，同时带给您一流的售后服务。我们的一贯宗旨是“质量优良，服务周到”，提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺。

手册编号

YQ2.984.1677SCCN

版本

B.2　2025.3

中电科思仪科技股份有限公司

手册授权

本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。本手册内容及所用术语最终解释权属于中电科思仪科技股份有限公司。

本手册版权属于中电科思仪科技股份有限公司，任何单位或个人非经本所授权，不得对本手册内容进行修改，并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播，中电科思仪科技股份有限公司保留对侵权者追究法律责任的权利。

产品质保

本产品从出厂之日起保修期为 18 个月。质保期内仪器生产厂家会根据用户要求及实际情况维修或替换损坏部件。具体维修操作事宜以合同为准。

产品质量证明

本产品从出厂之日起确保满足手册中的指标。校准测量由具备国家资质的计量单位予以完成，并提供相关资料以备用户查阅。

质量/环境管理

本产品从研发、制造和测试过程中均遵守质量和环境管理体系。中电科思仪科技股份有限公司已经具备资质并通过 ISO 9001 和 ISO 14001 管理体系。

安全事项

注　意

注意标识代表重要的信息提示，但不会导致危险。它提示用户注意某一操作过程、操作方法或者类似情况。若不能遵守规则或者正确操作，则可能引起的仪器损坏或丢失重要数据。在完全理解和满足所指出的注意条件之后，才可继续下一步。

提　示

提示标识代表信息提示。它提示用户注意仪器或者某一操作过程、操作方法或者类似情况。以引导仪器操作者正确的使用仪器。

目 录

1 手册导航 1
1.1 关于手册 1
1.2 关联文档 1
2 远程控制 3
2.1 远程控制基础 3
2.1.1 程控接口 3
2.1.2 消息 7
2.1.3 SCPI 命令 7
2.1.4 命令序列与同步 17
2.1.5 状态报告系统 19
2.1.6 编程注意事项 26
2.2 仪器程控端口与配置 27
2.3 I/O 库 27
2.3.1 I/O 库概述 27
2.3.2 I/O 库安装与配置 28
2.4 校零 28
2.4.1 内部校零 29
2.4.2 外部校零 29
2.5 进行测量 29
2.6 使用频响偏置表 29
2.6.1 概述 30
2.6.2 录入频偏表 30
2.6.3 选择频偏表 30
2.6.4 启用频偏表 31
2.6.5 测量应用 31
2.6.6 具体应用 31
2.7 设置显示分辨率 31
2.8 设置平均 32
2.8.1 测量平均 32

2.8.2 视频平均 32
2.9 设置偏置 32
2.10 设置测量极限 33
2.11 状态报告 33
2.12 存储调用 34
3 程控命令 35
3.1 命令说明 35
3.2 通用命令（IEEE488.2 命令） 35
*CLS 36
*DDT 36
*ESE 37
*ESR? 37
*IDN? 37
*OPC 38
*OPT? 38
*RCL 38
*RST 38
*SAV 39
*SRE 39
*STB? 39
*TRG 40
*TST? 40
*WAI 40
3.3 仪器子系统命令 41
3.3.1 运算子系统命令（CALCulate） 41
3.3.2 校准子系统命令（CALibration） 49
3.3.3 测量子系统命令（FETCh/READ/MEASure） 50
3.3.4 格式子系统命令（FORMat） 59
3.3.5 内存子系统命令（MEMory/MMEMory） 59
3.3.6 传感子系统命令（SENSe） 65
3.3.7 统计子系统命令（PSTatistic） 87
3.3.8 状态子系统命令（STATus） 96

3.3.9 系统子系统命令（SYSTem）.....128
3.3.10 迹线子系统命令（TRACe）.....144
3.3.11 触发子系统命令（INITiate/TRIGger）.....151
3.3.12 单位子系统命令（UNIT）.....159
3.3.13 服务子系统命令（SERVice）.....160
4 编程示例.....163
4.1 基本操作示例.....163
4.1.1 VISA 库.....163
4.1.2 示例运行环境.....164
4.1.3 初始化和设置默认状态.....165
4.1.4 发送设置命令.....166
4.1.5 读取测量仪器状态.....166
4.1.6 命令同步.....167
4.2 高级操作示例.....167
4.2.1 LAN 接口程控示例.....168
4.3 应用示例.....171
4.3.1 外触发缓冲测量.....171
4.3.2 外触发缓冲扫频测量.....171
4.3.3 快速测量模式（自由运行）.....172
4.3.4 快速测量模式（外触发）.....172
4.3.5 连续不间断测量.....172
5 错误说明.....175
5.1 错误信息.....175
1）错误信息格式及说明.....175
2）错误信息类型.....178
5.2 返修方法.....179
5.2.1 联系我们.....179
5.2.2 包装与邮寄.....179
附 录.....181
附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表.....181

1 手册导航

本章介绍了中电科思仪科技股份有限公司所生产的 LAN 功率探头的程控手册功能、章节构成和主要内容，并介绍了提供给用户使用的仪器关联文档。

- 关于手册.....1
- 关联文档.....1

1.1 关于手册

本手册介绍了 LAN 功率探头的远程控制和 SCPI 命令使用方法，同时，为方便用户快速掌握程控编程方法，列举了编程示例并介绍了 I/O 函数库的基本概念。为方便您熟练使用该仪器，请在操作仪器前，仔细阅读本手册，然后按手册指导正确操作。

SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）定义了如何远程控制仪器的标准和方法，也是程控电子测试和测量仪器使用的程控编程语言。SCPI 标准基于 IEEE-488.2 标准和形式，具体请浏览 http://www.scpiconsortium.org。

该手册详细说明了 LAN 功率探头的程控命令。

程控手册的章节包括：

- **远程控制**

  概述了仪器远程控制操作方法，目的使用户可以对远程控制操作快速上手。分三部分介绍：程控基础，介绍与程控有关的概念、软件配置、程控端口、SCPI 命令等；仪器端口配置方法，介绍 LAN 功率探头程控端口的连接方法和软件配置方法； I/O 函数库，介绍仪器驱动器基本概念及 IVI-COM/IVI-C 驱动的基本安装配置说明。

- **程控命令**

  分类介绍了通用命令、仪器命令及兼容命令，逐条说明SCPI命令的功能、参数并示例。

- **编程示例**

  以文字说明和示例代码的方式给出基本编程示例和高级编程示例，并进行说明，方便用户快速掌握LAN功率探头的程控编程方法。

- **错误说明**

  包括错误信息说明及返修方法。

- **附录**

  给出了LAN功率探头关于程控的必要的参考信息，包括：SCPI命令速查表。

1.2 关联文档

该产品文档包括：

- 快速使用指南

1.2 关联文档

- 用户手册
- 程控手册

快速使用指南

本手册介绍了仪器的配置和启动测量的基本操作方法，目的是：使用户快速了解仪器的特点、掌握基本设置和基础的操作方法。包含的主要章节是：

- 准备使用
- 典型应用
- 获取帮助

用户手册

本手册详细介绍了仪器的功能和操作使用方法，包括：配置、测量、程控和维护等信息。目的是：指导用户如何全面的理解产品功能特点及掌握常用的仪器测试方法。包含的主要章节是：

- 手册导航
- 概述
- 使用入门
- 操作指南
- 菜单
- 远程控制
- 故障诊断与返修
- 技术指标和测试方法
- 附录

程控手册

本手册详细介绍了远程编程基础、SCPI 基础、SCPI 命令、编程示例和 I/O 驱动函数库等。目的：指导用户如何快速、全面的掌握仪器的程控命令和程控方法。包含的主要章节是：

- 远程控制
- 程控命令
- 编程示例
- 错误说明
- 附录

2 远程控制

本章介绍了 LAN 功率探头的程控基础、程控接口与配置方法，并简要的介绍了 I/O 仪器驱动库的概念及分类。以方便用户起步实现远程控制操作。具体内容包括:

- 远程控制基础.....3
- 仪器程控端口与配置.....27
- I/O库.....28
- 校零.....28
- 进行测量.....29
- 使用频响偏置表.....29
- 设置显示分辨率.....31
- 设置平均.....32
- 设置偏置.....32
- 设置测量极限.....33
- 状态报告.....33
- 存储调用.....34

2.1 远程控制基础

- 程控接口.....3
- 消息.....7
- SCPI命令.....7
- 命令序列与同步.....17
- 状态报告系统.....19
- 编程注意事项.....26

2.1.1 程控接口

- LAN接口.....4
- GPIB接口.....6
- RS-232接口.....6
- USB接口.....6

具备远程控制功能的仪器一般支持两种程控接口：LAN、GPIB、RS-232、USB，具体型号仪器支持的端口类型由仪器本身功能决定。

程控接口及关联 VISA 寻址字符串说明，如下表:

表2.1远程控制接口类型和 VISA 寻址字符串

程控接口	VISA 寻址字符串	说 明
LAN (Local Area Network)	**VXI-11协议:** TCPIP::host_address[::LAN_device_name][::INSTR] **原始套接字协议:** TCPIP::host_address::port::SOCKET	控者通过仪器后面板网络端口连接仪器实现远程控制。 具体协议请参考: 2.1.1.1 LAN 接口
GPIB (IEC/IEEE Bus Interface)	GPIB::primary address[::INSTR]	控者通过仪器后面板端口连接仪器实现远程控制。 遵守IEC 625.1/IEEE 418总线接口标准。 具体请参考: 2.1.1.2 GPIB 接口
RS-232 (RecommendedStandard-232)		仪器后面板端口。 具体请参考: 2.1.1.3 RS-232 接口
USB (Universal Serial Bus)	USB::<vendor ID>::<product_ID>::<serial_number>[::INSTR]	仪器后面板端口。 具体请参考: 2.1.1.4 USB 接口

2.1.1.1 LAN 接口

具有网络接口的仪器（以下简称仪器）可通过 10Base-T 和 100Base-T 局域网内计算机进行远程控制，各种仪器在局域网内组合成系统，并统一由网内计算机控制。为了实现局域网内远程控制，需事先安装端口连接器、网卡和相关网络协议，并配置相关的网络服务，同时网内控者计算机也需事先安装仪器控制软件和 VISA 库。网卡的三种工作模式是:

- 10Mbit/s 以太网 IEEE802.3;
- 100Mbit/s 以太网 IEEE802.3u;
- 1Gbit/s 以太网 IEEE802.3ab。

控者计算机和仪器需通过网口连接到共同的 TCP/IP 协议网络上。连接计算机和仪器之间的电缆是商用 RJ45 电缆（带屏蔽或无屏蔽的 5 类双绞线）。数据传输时，采用数据分组传输方式，LAN 传输速度较快。通常，计算机和仪器之间的电缆长度不应超过 100 米（100Base-T 和 10Base-T）。关于 LAN 通信的更多信息，请参考：http://www.ieee.org。
下面介绍 LAN 接口相关知识:

1) IP 地址

通过局域网对仪器进行远程控制时，应保证网络的物理连接畅通。通过仪器的网络配置接口将地址设置到主控计算机所在的子网内即可。例如：主控计算机的 IP 地址是 192.168.12.0，则仪器的 IP 地址应设为 192.168.12.XXX，其中 XXX 为 1 ~ 255 之间的数值。

建立网络连接时只需 IP 地址，VISA 寻址字符串形式如下：

TCPIP::host address[::LAN device name][::INSTR] 或

TCPIP::host address::port::SOCKET

其中：

- TCPIP 表示使用的网络协议；
- host address 表示仪器的IP地址或者主机名称，用于识别和控制被控仪器；
- LAN device name 定义了协议和子设备的句柄号（该项可选）；
  - 0号设备选择VXI-11协议；
  - 0号高速LAN仪器选择较新的高速LAN仪器协议；
- INSTR 表示仪器资源类型（该项可选）；
- port 表示套接字端口号；
- SOCKET 表示原始网络套接字资源类。

举例：

- 仪器的IP地址是192.1.2.3，VXI-11协议的有效资源字符串是：
  TCPIP::192.1.2.3::INSTR
- 建立原始套接字连接时可使用：
  TCPIP::192.1.2.3::5025::SOCKET

提 示

程控系统中多仪器识别方法

若网络中连接多台仪器，采用仪器单独的IP地址和关联的资源字符串区分。主控计算机使用各自的VISA资源字符串识别仪器。

2) VXI-11 协议

VXI-11 标准基于 ONC RPC(Open Network Computing Remote Procedure Call)协议，它是 TCP/IP 协议的网络/传输层。TCP/IP 网络协议和相关的网络服务被预先配置好，通信时，这种面向连接的通讯，即遵循按序交换并能识别连接的中断，保证了不丢失信息。

3) 套接字通信

TCP/IP 协议通过局域网套接字在网络中连接仪器。套接字是计算机网络编程中使用的一个基本方法，它使得使用不同硬件和操作系统的应用程序得以在网络中进行通信。这种方法通过端口（port）使仪器与计算机实现双向通信。

套接字是专门编写的一个软件类，里面定义了 IP 地址、设备端口号等网络通信所必需的信息，整合了网络编程中的一些基本操作。在操作系统中安装了打包的库就可以使用套接字。两个常用的套接字库是 UNIX 中应用的伯克利（Berkeley）套接字库和 Windows 中应用的 Winsock 库。

仪器中的套接字通过应用程序接口（API）兼容 Berkeley socket 和 Winsock。此外，还兼容其他标准套接字 API。通过 SCPI 命令控制仪器时，程序中建立的套接字程序发出命令。在使用局域网套接字之前，必须先设置仪器的套接字端口号。仪器的套接字端口号为 5025。

2.1.1.2 GPIB 接口

GPIB 接口是目前仍被广泛的使用的仪器程控接口，通过 GPIB 电缆连接不同种类仪器，与主控计算机组建测试系统。为实现远程控制，主控计算机需要事先安装 GPIB 总线卡，驱动程序以及 VISA 库。通信时，主控计算机首先通过 GPIB 总线地址寻址被控仪器，用户可设置 GPIB 地址和 ID 查询字符串，GPIB 通信语言可默认为 SCPI 命令形式。
GPIB 及其相关接口操作在 ANSI/IEEE 标准 488.1-2003 和 ANSI/IEEE 标准 488.2-1992 中有详细的定义和描述。具体标准细节请参考 IEEE 网站：http://www.ieee.org。

GPIB 以字节为单位来处理信息，数据传输速率能够达到 8MBps，因此 GPIB 的数据传输比较快。因数据传输速度受限于设备/系统与计算机之间的距离，GPIB 连接时，需注意以下几点：

- 通过 GPIB 接口最多可组建 15 台仪器；
- 传输电缆总长度不超过 15 米，或者不超过系统中仪器数量的两倍。通常，设备间传输电缆最大长度不能超过 2 米；
- 若并行连接多台仪器，需要使用“或”连接线；
- IEC 总线电缆的终端应该连接仪器或控者计算机。

2.1.1.3 RS-232 接口

RS-232 是实现程控的传统方法，因为一次只发送和接收一位数据，所以传输速率较 GPIB 或 LAN 都慢，目前已不常用。与 GPIB 和 LAN 类似，建立通信时，需设置仪器参数，比如波特率，以实现与主控计算机的参数匹配。RS-232 传输 ASCII 码形式的 SCPI 命令字符。

2.1.1.4 USB 接口

为实现 USB 程控，需要通过 USB 从口连接计算机和仪器，并事先安装 VISA 库，VISA 自动检测和配置仪器以建立 USB 连接，而不需要输入仪器地址字符串或安装单独的驱动程序。

USB 地址：

寻址字符串格式：USB::<vendor ID>::<product ID>::<serial number>[::INSTR]

其中：

- <vendor ID>　代表生产厂家代号；
- <product ID>　代表仪器代号；
- <serial number>　代表仪器序列号。

示例：

USB0::0x3399::0x3820::2202003::0::INSTR

0x3399：生产厂家代号；

0x3820：仪器代号；

2202003：是仪器的序列号。

2.1.2 消息

数据线上传输的消息分为以下两类：

1) **接口消息**

仪器与主控计算机间通信时，首先需要拉低attention线，然后接口消息才能通过数据线传送给仪器。只有具备GPIB总线功能的仪器才能发送接口消息。

2) **仪器消息**

有关仪器消息的结构和语法，具体请参考章节“2.1.3 SCPI命令”。根据传输方向的不同，仪器消息可分为命令和仪器响应。如不特别声明，所有程控接口使用仪器消息的方法相同。

a) **命令：**

命令（编程消息）是主控计算机发送给仪器的消息，用于远程控制仪器功能并查询状态信息。命令被划分为以下两类：

- 根据对仪器的影响：
  - 设置命令：改变仪器设置状态，例如：复位或设置频率等。
  - 查询命令：查询并返回数据，例如：识别仪器或查询参数值。查询命令以后缀问号结束。
- 根据标准中的定义：
  - 通用命令：由IEEE488.2定义功能和语法，适用所有类型仪器（若实现）用于实现：管理标准状态寄存器、复位和自检测等。
  - 仪器控制命令：仪器特性命令，用于实现仪器功能。例如：设置频率。语法同样遵循SCPI规范。

b) **仪器响应：**

仪器响应（响应消息和服务请求）是仪器发送给计算机的查询结果信息。该信息包括测量结果、仪器状态等。

2.1.3 SCPI 命令

- SCPI命令简介.....7
- SCPI命令说明.....8

2.1.3.1 SCPI 命令简介

SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments——可程控设备的标准命令)是一个基于标准 IEEE488.2 建立的，适合所有仪器的命令集。其主要目的是为了使相同功能具有相同的程控命令，以实现程控命令的通用性。

SCPI 命令由命令头和一个或多个参数组成，命令头和参数之间由空格分开，命令头包含一个或多个关键字段。命令直接后缀问号即为查询命令。命令分为通用命令和仪器专用命令，它们的语法结构不同。SCPI 命令具备以下特点：

1) 程控命令面向测试功能，而不是描述仪器操作；

2) 程控命令减少了类似测试功能实现过程的重复，保证了编程的兼容性；
3) 程控消息定义在与通信物理层硬件无关的分层中；
4) 程控命令与编程方法和语言无关，SCPI 测试程序易移植；
5) 程控命令具有可伸缩性，可适应不同规模的测量控制；
6) SCPI 的可扩展性，使其成为“活”标准。

如果有兴趣了解更多关于 SCPI 的内容，可参考：

IEEE Standard 488.1-2003, IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation. New York, NY, 1998。

IEEE Standard 488.2-1992, IEEE Standard Codes, Formats, Protocols and Comment Commands for Use with ANSI/IEEE Std488.1-2003. New York, NY, 1998

Standard Commands for Programmable Instruments(SCPI) VERSION 1999.0.

LAN 功率探头的程控命令集合、分类及说明，具体请参考：

1) 本手册“3 程控命令”;
2) 本手册“附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表”。

2.1.3.2 SCPI 命令说明

- 通用术语.....8
- 命令类型.....9
- 仪器专用命令语法.....9
- 命令树.....12
- 命令参数和响应.....13
- 命令中数值的进制.....16
- 命令行结构.....16

1) 通用术语

下面这些术语适用本节内容。为了更好的理解章节内容，您需要了解这些术语的确切定义。

控制器

控制器是任何用来与 SCPI 设备通讯的计算机。控制器可能是个人计算机、小型计算机或者卡笼上的插卡。一些人工智能的设备也可作为控制器使用。

设备

设备是任何支持 SCPI 的装置。大部分的设备是电子测量或者激励设备，并使用 GPIB 接口通讯。

程控消息

程控消息是一个或者多个正确格式化过的 SCPI 命令的组合。程控消息告诉设备怎样去测量和输出信号。

响应消息

响应消息是指定 SCPI 格式的数据集合。响应消息总是从设备到控制器或者侦听设备。响应消息告诉控制器关于设备的内部状态或测量值。

命令

命令是指满足 SCPI 标准的指令。控制设备命令的组合形成消息。通常来说，命令包括关键字、参数和标点符号。

事件命令

事件型程控命令不能被查询。一个事件命令一般没有与之相对应的前面板按键设置，它的功能就是在某个特定的时刻触发一个事件。

查询

查询是一种特殊类型的命令。查询控制设备时，返回适合控制器语法要求的响应消息。查询语句总是以问号结束。

2) 命令类型

SCPI 命令分为两种类型：通用命令和仪器专用命令。图 2.1 显示了两种命令的差异。通用命令由 IEEE 488.2 定义，用来管理宏、状态寄存器、同步和数据存储。因通用命令均以一个星号打头，因此很容易辨认。例如*IDN？、*OPC、*RST 都是通用命令。通用命令不属于任何仪器专用命令，仪器采用同一种方法解释该类命令，而不用考虑命令的当前路径设置。

仪器专用命令因包含冒号（:），因此容易辨认。冒号用在命令表达式的开头和关键字的中间，例如：FREQuency[:CW?]。根据仪器内部功能模块，将仪器专用命令划分为对应的子系统命令子集合。例如，功率子系统（:POWer）包含功率相关命令，而状态子系统（:STATus）包含状态控制寄存器的命令。

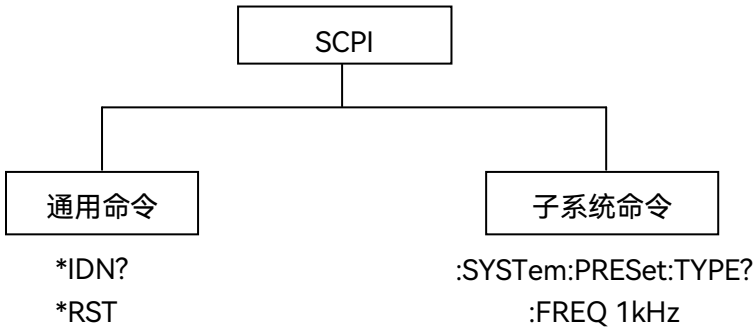

图2.1　　SCPI 命令类型

3) 仪器专用命令语法

一个典型的命令是由前缀为冒号的关键字构成。关键字后面跟着参数。下面是一个语法声明的例子。

2.1 远程控制基础

[:SENSe:]FREQuency[:CW|FIXed] MAXimum|MINimum

在上面的例子中，命令中的[:CW|FIXed]部分紧跟着:FREQuency，中间没有空格。紧跟着[:LEVel]的部分：MINimum|MAXimum 是参数部分。在命令与参数之间有一个空格。语法表达式的其它部分说明见表 2.2 和 2.3。

表2.2命令语法中的特殊字符

符号	含义	举例
|	在关键字和参数之间的竖号代表多种选项。	[:SENSe:]BANDwidth|BWIDth HIGH|LOWer BANDwidth 和 BWIDth 是选项，HIGH 和 LOWer 是选项。
[]	方括号表示被包含的关键字或者参数在构成命令时是可选的。这些暗含的关键字或者参数甚至在它们被忽略时命令也会被执行。	[:SENSe:]BANDwidth? SENSe 是可选项。
< >	尖括号内的部分表示在命令中并不是按照字面的含义使用。它们代表必需包含的部分。	[:SENSe:]FREQency[:CW|FIXed] <val>[unit] 该命令中，<val>必须用实际的频率替代。 [unit]是可省略的单位。 例如：FREQ 3.5GHz FREQ 3.5e+009
{ }	大括号内的部分表示其中的参数可选。	MEMory:TABLe:FREQuency <val>{,<val>} 例如：MEM:TABL:FREQ 5e7

表2.3命令语法

字符、关键字和语法	举例
大写的字符代表执行命令所需要的最小字符集合。	[:SENSe:]FREQuency[:CW|FIXed]?, FREQ 是命令的短格式部分。
命令的小写字符部分是可选择的；这种灵活性的格式被称为“灵活地听”。更多信息请参照“命令参数和响应”部分。	:FREQuency :FREQ,:FREQuency 或者:FREQUENCY, 其中任意一个都是正确的。
当一个冒号在两个命令助记符之间，它将命令树中的当前路径下移一层。更多消息请参照“命令树”的命令路径部分。	:TRIGger:MODE? TRIGger 是这个命令的最顶层关键字。
如果命令包含多个参数，相邻的参数间由逗号分隔。参数不属于命令路径部分，因此它不影响路径层。	MEMory:TABLe:FREQuency <val>{,<val>}
分号分隔相邻的 2 条命令，但不影响当前命令路径。	:FREQ 2.5GHZ;:POW 10DBM
空白字符，例如<space>或者<tab>，只要不出现	:FREQuency 或者:POWer :LEVel6.2 是

字符、关键字和语法	举例
在关键字之间或者关键字之中，通常是被忽略的。然而，你必须用空白字符将命令和参数分隔开来，且不影响当前路径。	不允许的。 在:LEVel 和 6.2 之间必须由空格隔开。 即 :POWer:LEVel 6.2

简化语法规范如图 2.2 所示:

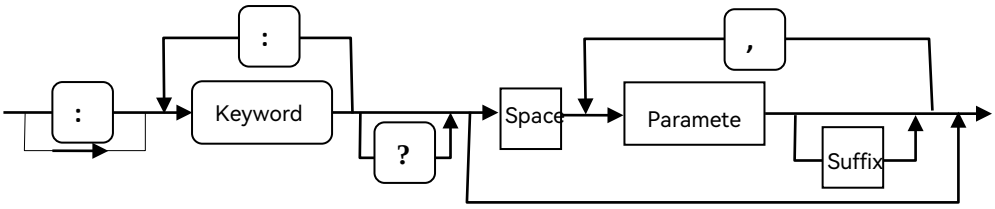

图2.2SCPI 命令类型

如“[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed] <数值型参数>”的语法表达式可表示如下。

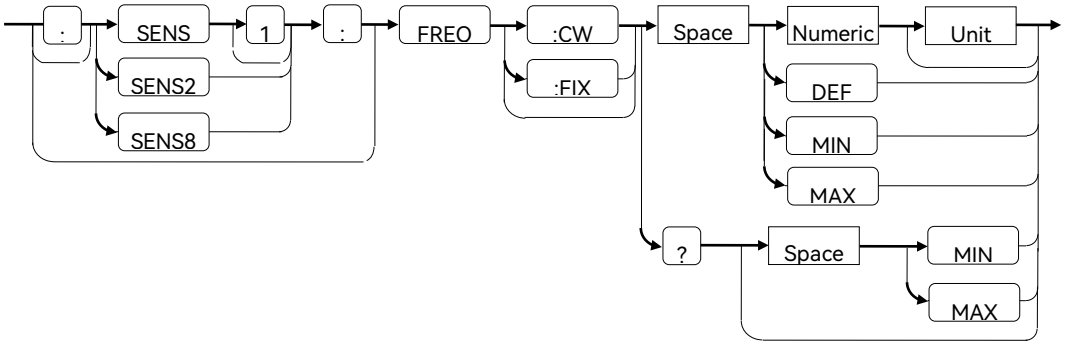

图2.3 SCPI 命令类型

备注:

1) 上图中，未标明需要空格的地方，不得加入空格。空格可以是 1 个或多个。如果单位省略，则用频率的标准单位 Hz，时间的标准单位为秒。
2) 圆角矩形表示关键字或命令所需的实际字符，如“:”、“,”、“?”、“1”等；直角矩形表示需要用实际字符、数字等代替。如“数值”不能出现在命令中，需要用实际数值代替，如 5e+007 等。
3) 不考虑关键字的长短格式，设置通道 A 的频率为 50MHz，上图共有如下几种形式（只取关键字的短格式。由于频率的单位比较多，如 Hz，kHz，MHz，GHz，THz 等，限于篇幅,不再一一给出,仅需要将 5.0e+007 用相应的单位代替即可,如 50MHz,5e+007Hz,0.05GHz 等）。
   a) :SENS1:FREQ:CW 5.0e+007 不省略关键字
   b) SENS1:FREQ:CW 5.0e+007 SENS1 前的“:”省略。
   c) SENS:FREQ:CW 5.0e+007 “1”省略。
   d) FREQ:CW 5.0e+007 SENS 省略。
   e) :SENS1:FREQ:FIX 5.0e+007 不省略关键字
   f) SENS1:FREQ:FIX 5.0e+007 SENS1 前的“:”省略。
   g) SENS:FREQ:FIX 5.0e+007 “1”省略。
   h) FREQ:FIX 5.0e+007 SENS 省略。

i) :SENS1:FREQ 5.0e+007 CW 或 FIX 省略

j) SENS1:FREQ 5.0e+007 SENS1 前的“:”和 CW 或 FIX 省略。

k) SENS:FREQ 5.0e+007 “1”和 CW 或 FIX 省略。

l) FREQ 5.0e+007 SENS 和 CW 或 FIX 省略。

4) 对于通道 B 和通道 8 的频率，SENS2 和 SENS8 不可省略。

5) MIN 和 MAX 可以作为设置命令的参数，也可以作为查询命令的参数。DEF 仅能作为设置命令的参数。MIN、MAX、DEF 的具体值与仪器有关。

a) FREQ DEF 设置通道 A 的频率为缺省值。

b) FREQ? MAX 查询通道 A 最大可设置频率，返回一个没有单位的数值。

6) 如果考虑关键字的长短形式，且不考虑带单位的命令，则上图的命令共有 1632 种形式。用户不用关心所有形式，能灵活使用就足够了。下面进行简单的计算，感兴趣的用户可以自己进行计算。

a) 先算 SENS 缺省的情况，记为 N1。

FREQ/FREQuency 有 2 种形式，记为 N11。

CW/FIX/FIXed/省略有 4 种形式，记为 N12。

设置命令的参数有数值/DEF/DEFault/MIN/MINimum/MAX/MAXimum 共 7 种。

查询命令的参数有 MIN/MINimum/MAX/MAXimum/省略共 5 种，即参数形式共 12 种，记为 N13，则

$$N1 = N11 \times N12 \times N13 = 2 \times 4 \times 12 = 96$$

b) 再计算 SENS 不缺省的情况，记为 N2。

第一个“:”有省略和不省略 2 种，记为 N21。

SENS/SENSe 有 2 种。尾缀有 1/2/6/省略共 4 种，即 SENS 关键字有 2×4 共 8 种，记为 N22。

SENS 关键字与后面的关键字形成组合关系，则

$$N2 = N21 \times N22 = 2 \times 8 \times N1 = 16 \times N1$$

c) 记总共有 N 种形式，则

$$N = N1 + N2 = 17 \times N1 = 1632$$

4) 命令树

大部分远程控制编程会使用仪器专用命令。解析该类命令时，SCPI 使用一个类似于文件系统的结构，这种命令结构被称为命令树，如图 2.4 所示:

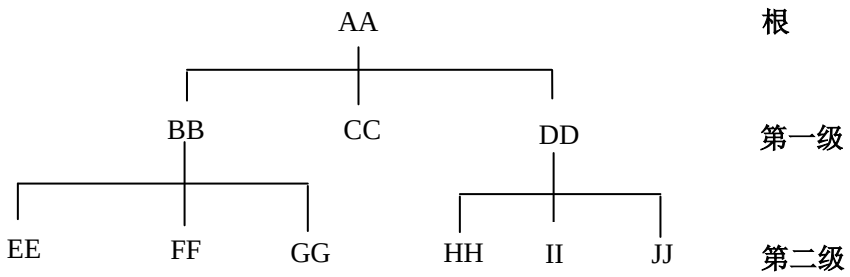

图2.4 简化的命令树示意图

顶端命令是根命令，简称“根”。命令解析时，依据树结构遵循特定的路径到达下一层命令。例如：:POWer:ALC:SOURce？，其中，:POWer 代表 AA，:ALC 代表 BB，:SOURce 代表 GG，整个命令路径是（:AA:BB:GG）。

仪器软件中的一个软件模块——**命令解释器**，专门负责解析每一条接收的 SCPI 命令。命令解释器利用一系列的分辨命令树路径的规则，将命令分成单独的命令元。解析完当前命令后，保持当前命令路径不变，这样做的好处是，因为同样的命令关键字可能出现在不同的路径中，更加快速有效的解析后续命令。开机或*RST（复位）仪器后，重置当前命令路径为根。

5) 命令参数和响应

SCPI 定义了不同的数据格式在程控和响应消息的使用中以符合“**灵活地听**”和“**精确地讲**”的原则。更多的信息请参照 IEEE488.2。“**灵活地听**”指的是命令和参数的格式是灵活的。

例如设置频率偏移状态命令 :FREQuency:OFFSet:STATe ON|OFF|1|0。

以下命令格式都是设置频率偏移功能开：

:FREQuency:OFFSet:STATe ON，:FREQuency:OFFSet:STATe 1，

:FREQ:OFFS:STAT ON，:FREQ:OFFS:STAT 1。

不同参数类型都有一个或多个对应的响应数据类型。查询时，数值类型的参数将返回一种数据类型，响应数据是精确的，严格的，被称为“**精确地讲**”。

例如，查询功率状态（:POWer:ALC:STATe?），当其为开时，不管之前发送的设置命令是:POWer:ALC:STATe 1 或者 :POWer:ALC:STATe ON，查询时，返回的响应数据总是 1。

表2.4SCPI 命令参数和响应类型

参数类型	响应数据类型
数值型	实数或者整数
扩展数值型	整数
离散型	离散型
布尔型	数字布尔型
字符串	字符串
块	确定长度的块
	不确定长度的块
非十进制的数值类型	十六进制
	八进制
	二进制

数值参数

仪器专用命令和通用命令中都可使用数值参数。数值参数接收所有的常用十进制计数法，包括正负号、小数点和科学记数法。如果某一设备只接收指定的数值类型，例如整数，那么它自动将接收的数值参数取整。

以下是数值类型的例子：

0 无小数点

100	可选小数点
1.23	带符号位
4.56e<space>3	指数标记符 e 后可以带空格
-7.89E-01	指数标记符 e 可以大写或小写
+256	允许前面加正号
.5	小数点可先行

扩展的数值参数

大部分与仪器专用命令有关的测量都使用扩展数值参数来指定物理量。扩展数值参数接收所有的数值参数和另外的特殊值。所有的扩展数值参数都接收 MAXimum 和 MINimum 作为参数值。其它特殊值，例如：UP 和 DOWN 是否接收由仪器解析能力决定，其 SCPI 命令表中会列出所有有效的参数。
注意：扩展数值参数不适用于通用命令或是 STATus 子系统命令。
扩展数值参数举例：

101	数值参数
1.2GHz	GHz 可以被用作指数（E009）
200MHz	MHz 可以被用作指数（E006）
-100mV	-100 毫伏
10DEG	10 度
MAXimum	最大的有效设置
MINimum	最小的有效设置
UP	增加一个步进
DOWN	减少一个步进

离散型参数

当需要设置的参数值为有限个时，使用离散参数来标识。离散参数使用助记符来表示每一个有效的设置。像程控命令助记符一样，离散参数助记符有长短两种格式，并可使用大小写混合的方式。
下面的例子，离散参数和命令一起使用。

:TRIGger[:SEQuence]:SOURce BUS|IMMediate|EXTernal

BUS	GPIB,LAN,RS-232 触发
IMMediate	立刻触发
EXTernal	外部触发

布尔型参数

布尔参数代表一个真或假的二元条件，它只能有四个可能的值。
布尔参数示例：

ON	逻辑真
OFF	逻辑假
1	逻辑真
0	逻辑假

字符串型参数

字符串型参数允许 ASCII 字符串作为参数发送。单引号和双引号被用作分隔符。
下面是字符串型参数的例子。

'This is Valid'　　"This is also Valid"　　'SO IS THIS'

实型响应数据

大部分的测试数据是实数型，其格式可以为基本的十进制计数法或科学计数法，大部分的高级程控语言均支持这两种格式。

实数响应数据示例:

1.23E+0
-1.0E+2
+1.0E+2
0.5E+0
0.23
-100.0
+100.0
0.5

整型响应数据

整数响应数据是包括符号位的整数数值的十进制表达式。当对状态寄存器进行查询时，大多返回整数型响应数据。
整数响应数据示例:

0	符号位可选
+100	允许先行正号
-100	允许先行负号
256	没有小数点

离散响应数据

离散型响应数据和离散型参数基本一样，主要区别是离散型响应数据的返回格式只为大写的短格式。
离散响应数据示例:

INTernal	稳幅方式为内部
EXTernal	稳幅方式为外部
MMHead	稳幅方式为毫米波源模块

数字布尔型响应数据

布尔型的响应数据返回一个二进制的数值 1 或者 0。

字符串型响应数据

字符串响应数据和字符串参数是同样的。主要区别是字符串响应数据的分隔符使用双引号，而不是单引号。字符串响应数据还可嵌入双引号，并且双引号间可以无字符。

下面是一些字符串型响应数据的例子:

“This is a string”

“one double quote inside brackets: (“”)”

任意数据块

<任意数据块> 见 IEEE 488.2 第 7.7.6 节。

#nNNN...Nddd……ddd<LF>

- 数据
- 换行符，表明数据块结束。
- 数据长度（即 d 的字节数）
- 数据长度的位数（即 N 的位数）
- 数据块的开始的标记。

例如#42004…..<LF>中，n = 4，N = 2004。

6) 命令中数值的进制

命令的值可以用二进制，十进制，十六进制或者八进制的格式输入。当用二进制，十六进制或者八进制时，数值前面需要一个合适的标识符。十进制（默认格式）不需要标识符，当输入一个数值前面没有标识符时，设备会确保其是十进制格式。下面的列表显示了各个格式需要的标识符:

- #B 表示这个数字是一个二进制数值;
- #H 表示这个数字是一个十六进制数值;
- #Q 表示这个数字是一个八进制数值。

下面是 SCPI 命令中十进制数 45 的各种表示:

#B101101
#H2D
#Q55

下面的例子用十六进制数值 000A 设置 RF 输出功率为 10dBm (或者当前选择单位的等数值的值，如 DBUV 或者 DBUVEMF)。

:POW #H000A

在使用非十进制格式时，一个测量单位，如 DBM 或者 mV，并没有和数值一起使用。

7) 命令行结构

一条命令行或许包含多条SCPI命令，为表示当前命令行结束，可采用下面的方法:

- 换行;
- 换行与EOI;
- EOI与最后一个数据字节。

命令行中的命令由分号隔开，属于不同子系统的命令以冒号开头。例如:

MMEM:COPY "Test1", "MeasurementXY";:HCOP:ITEM ALL

该命令行包含两条命令，第一条命令属于MMEM子系统，第二条命令属于HCOP子系统。若相邻的命令属于同一个子系统，命令路径部分重复，命令可缩写。例如:

HCOP:ITEM ALL;:HCOP:IMM

该命令行包含两条命令，两条命令均属于HCOP子系统，一级相同。所以第二条命令可从HCOP的下级开始，并可省略命令开始的冒号。可以缩写为如下命令行：

HCOP:ITEM ALL;IMM

2.1.4 命令序列与同步

IEEE488.2 定义了交迭命令和连续命令之间的区别：

- 连续命令是指连续执行的命令序列。通常各条命令执行速度较快；
- 交迭命令是指下条命令执行前，前条命令未自动执行完成。通常交迭命令的处理时间较长并允许程序在此期间可同步处理其它事件。

即使一条命令行中的多条设置命令，也不一定按照接收的顺序依次执行。为了保证命令按照一定的顺序执行，每条命令必须以单独的命令行发送。

举例：命令行包含设置和查询命令

一条命令行的多条命令若包含查询命令，查询结果不可预知。下面的命令返回固定值：

:FREQ:STAR 1GHZ;SPAN 100;:FREQ:STAR?

返回值：1000000000（1GHz）

下面的命令返回值不固定：

:FREQ:STAR 1GHz;STAR?;SPAN 1000000

返回结果可能是当前的起始频率值，因为主机程序会推迟执行命令。若主机程序接收命令后执行，返回结果也可能是1GHz。

提 示

设置命令与查询命令分开发送

一般规则：为保证查询命令的返回结果的正确性，设置命令和查询命令应在不同的程控消息中发送。

2.1.4.1 防止命令交迭执行

为了防止命令的交迭执行，可采用多线程或者命令：*OPC、*OPC?或者*WAI，只有硬件设置完成后，才执行这三种命令。 编程时，计算机可强制等待一段时间以同步某些事件。下面分别予以说明：

- **控者程序使用多线程**
  多线程被用于实现等待命令完成和用户界面及程控的同步，即单独的线程中等待*OPC? 完成，而不会阻塞GUI 或程控线程的执行。
- **三种命令在同步执行中的用法如下表**：

表2.5命令用法

2.1 远程控制基础

方法	执行动作	编程方法
*OPC	命令执行完后，置位 ESR 寄存器中的操作完成位。	置位 ESE BIT0; 置位 SRE BIT5; 发送交迭命令和*OPC; 等待服务请求信号（SRQ）; 服务请求信号代表交迭命令执行完成。
*OPC?	停止执行当前命令，直到返回 1。只有 ESR 寄存器中的操作完成位置位时，该命令才返回，表明前面命令处理完成。	执行其它命令前终止当前命令的处理，在当前命令后直接发送该命令。
*WAI	执行*WAI 前，等待发送完所有命令，再继续处理未完成的命令。	执行其它命令前终止当前命令的处理，在当前命令后直接发送该命令。

对于交迭命令的处理时间较短情况，可采用交迭命令后使用命令*WAI 或*OPC 以实现命令同步。为了实现计算机或仪器等待交迭命令执行完成时，同步执行其它任务，可采用下面的同步技术:

- **OPC与服务请求**

1) 设置ESE的OPC屏蔽位（bit0）：*ESE 1;
2) 设置SRE的bit5：*SRE 32 使能ESB服务请求;
3) 发送交迭命令和*OPC;
4) 等待服务请求信号。

服务请求信号代表交迭命令执行完成。

- **OPC?与服务请求**

1) 设置SRE的bit4：*SRE 16 使能MAV服务请求;
2) 发送交迭命令和*OPC?;
3) 等待服务请求信号。

服务请求信号代表交迭命令执行完成。

- **事件状态寄存器（ESE）**

1) 设置ESE的OPC屏蔽位（bit0）：*ESE 1;
2) 只发送交迭命令，不发送*OPC、*OPC或*WAI;
3) 在定时器中发送“*OPC;*ESR?”循环查询操作完成状态。

返回值（LSB）等于1表示交迭命令执行完成。

- ***OPC?与短超时**

1) 只发送交迭命令，不发送*OPC、*OPC或*WAI;
2) 在定时器中发送“<short timeout>; *OPC?”循环查询操作完成状态;
3) 返回值（LSB）等于1表示交迭命令执行完成。超时时，操作过程中;
4) 复位超时值到旧值;
5) 发送命令“SYSTem:ERRor?”清除错误队列，并删除“-410，查询中断”信息。

返回值（LSB）等于1表示交迭命令执行完成。

2.1.5 状态报告系统

状态报告系统存储当前仪器所有的操作状态信息，包括错误信息。它们分别存储在状态寄存器和错误队列中，并可通过程控接口查询。

- 状态寄存器组织结构.....19
- SCPI状态寄存器结构.....20
- 状态寄存器说明.....21
- 状态报告系统的应用.....24
- 复位状态报告系统.....25

2.1.5.1 状态寄存器组织结构

寄存器分类说明如下:

1) STB, SRE

状态字节（STB）寄存器和与之关联的屏蔽寄存器——服务请求使能寄存器（SRE）组成了状态报告系统的最高层寄存器。STB通过收集低层寄存器信息，保存了仪器的大致工作状态。

2) ESR, SCPI状态寄存器

STB接收下列寄存器的信息:

- 事件状态寄存器（ESR）与事件状态使能（ESE）屏蔽寄存器两者相与的值。
- SCPI状态寄存器包括：STATus:OPERation 与 STATus:QUEStionable 寄存器（SCPI定义），它们包含仪器的具体操作信息。所有的SCPI状态寄存器具备相同的内部结构（具体请参考程控手册2.1.5.2“SCPI状态寄存器结构”章节部分）。

3) IST,PPE

类似SRQ，IST标志（“Individual STatus”）单独的一位，由仪器全部状态组合而成。关联的并行查询使能寄存器（PPE（parallel poll enable register））决定了STB的哪些数据位作用于IST标志。

4) 输出缓冲区

存储了仪器返回给控者的消息。它不属于状态报告系统，但是决定了STB的MAV位的值。

提 示

SRE, ESE

服务请求使能寄存器 SRE 可被用作 STB 的使能部分。同理，ESE 可被用作 ESR 的使能部分。

2.1.5.2 SCPI 状态寄存器结构

每一个标准的 SCPI 寄存器包括 5 部分。每部分包含 16 个数据位并功能独立。例如：每个硬件状态分配一个数据位，该数据位对寄存器的所有 5 部分均有效。Bit15 若设置为 0，说明该寄存器的数值是正整型数据。

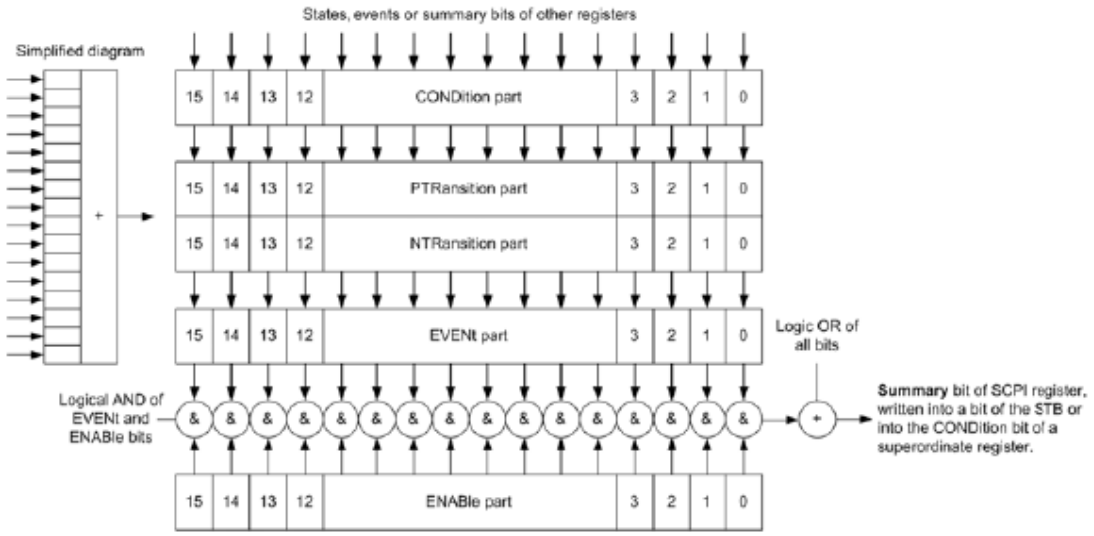

图2.5　　状态寄存器结构

由上图看出状态寄存器由 5 部分组成，分别说明如下：

- **条件寄存器**

该部分由硬件或者低级寄存器的数位和直接写入，反映了当前仪器的工作状态。该寄存器只读，不能写，读取不清除数值。

- **正负跳变寄存器**

两个跳变寄存器定义了存储在事件寄存器中的条件寄存器的状态跳变位。

正跳变寄存器类似于跳变滤波器，当条件寄存器的某数据位从 0 变换到 1，相关的 PTR 位决定事件位是否设置为 1，说明如下：

—PTR 位=1：设置事件位。

—PTR 位=0：不设置事件位。

正跳变寄存器可读可写，并且读取不清除数值。

负跳变寄存器类似于跳变滤波器，当条件寄存器的某数据位从 1 变换到 0，相关的 NTR 位决定事件位是否设置为 1，说明如下：

—NTR 位=1：设置事件位。

—NTR 位=0：不设置事件位。

正跳变寄存器可读可写，并且读取不清除数值。

- **事件寄存器**

该部分表明从上次读取后该事件是否发生，存储了条件寄存器的内容。它仅代表经跳变寄存器传递的事件，只能由仪器改变，由用户读取，读取后清除数值。该部分的值常等于整个寄存器的值。

- **使能寄存器**

该部分决定了关联的事件位是否作用于最终的数据和。每一个使能部分的数据位与

关联的使能位相与。该部分的逻辑操作结果与数据和位相或。

—使能位=0：关联的事件位不作用于数据和。

—使能位=1：关联的事件位作用于数据和。

该部分可读可写，并且读取不清除。

- **数据位和**

每个寄存器的数据和位由事件和使能部分组成。结果进入高位寄存器的条件部分。仪器自动产生每个寄存器的数据和位，这样事件可引起不同层次的服务请求。

2.1.5.3 状态寄存器说明

下面依次详细介绍各状态寄存器。

1） 状态字节（STB）和服务请求使能寄存器（SRE）

IEEE488.2 中定义了状态字节（STB），通过采集低位寄存器的信息反映粗略的仪器状态。其中 bit6 等于其它状态字节位的数据和。状态字节与 SCPI 寄存器中的条件部分比较后的结果可假设为 SCPI 层次中的最高层。通用命令“*STB?”或者串行查询可读取状态字节数值。

状态字节连接到服务请求使能寄存器（SRE）。状态字节的每一个数据位对应 SRE 中的一位。SRE 的 bit6 忽略不用。若 SRE 其中的某数据位设置后，且关联的 STB 位从 0 变化到 1，就会产生一个服务请求（SRQ）。通用命令“*SRE”用于设置 SRE，通用命令“*SRE? ”用于读取 SRE。状态字节说明，具体如下表 2.6 状态字节说明：

表2.6状态字节说明

数据位	意 义
0	未使用。
1	设备有关。
2	错误队列非空 若错误队列插入新的错误，设置该位。若关联的 SRE 位使能该位，错误队列中产生新的错误时，产生一次服务请求，这样可识别错误并查询错误信息。这种方法有效的减少了程控中的错误。
3	询问状态寄存器数据和位 若设置询问状态寄存器的事件位以及关联的使能位设置为 1，才能够设置该位。该位代表一个可查询的的仪器状态，可通过查询状态寄存器的询问状态寄存器得到具体的仪器状态信息。
4	MAV 位（message available） 若输出队列的信息可读时设置该位。控者查询仪器信息时使用该位。
5	ESB 位 事件状态寄存器的数据和位。若设置了事件状态寄存器中的其中的一位并且使能事件状态使能寄存器中的相应位，可设置该位。该位置位为 1 表明仪器出现了严重错误，并可通过查询事件状态寄存器获取具体错误信息。
6	MSS 位（master status summary bit）

数据位	意 义
	若仪器触发了服务请求设置该位。
7	操作状态寄存器数据和位 若设置操作状态寄存器的事件位且对应的使能位设置为 1，则可设置该位。该位表明仪器执行了一个操作，具体操作类型可通过查询操作状态寄存器获取。

2) IST 标志和并行查询使能寄存器（PPE）

IST 以一个单独的数据位标识仪器整体状态的组合。可通过并行查询或者发送命令“*IST?”获取该标志。关联的并行查询使能寄存器（PPE（parallel poll enable register））决定了 STB 的哪些数据位作用于 IST 标志。STB 数据位与 PPE 数据位相与，且 bit6 的用法与 SRE 中的 bit6 相反，IST 标志等于所有结果的或值。设置 PPE 可通过命令“*PRE”，读取 PPE 可通过命令“*PRE?”。

3) 事件状态寄存器（ESR）和事件状态使能寄存器（ESE）

IEEE488.2 定义了 ESR。读取事件状态寄存器（ESR（event status register））可通过命令“*ESR?”。ESE 属于 SCPI 寄存器的使能部分，若其中的一位置 1 并且相应的 ESR 中的某个数据位从 0 变化到 1，那么 STB 的 ESB 位设置为 1。设置 ESE 可通过命令“*ESE”，可通过命令“*ESE?”读取 ESE。

表2.7事件状态字节说明

数据位	意 义
0	操作完成 当前面的命令都已执行完成且收到了命令*OPC，设置该位。
1	未使用。
2	查询错误 若控者未发送查询命令就读取仪器数据，或者还未读取查询数据就发送了了新的命令时，设置该位。表明产生了错误的查询而不能执行查询。
3	仪器产生的错误 若产生了仪器错误，设置该位。错误代码范围：-300~-399，或者正的错误代码。具体错误信息可查询错误队列中的相关信息。
4	执行错误 若收到语法正确的命令但是不能执行设置该位。同时错误队列中生成一个错误代号属于范围-200~-300 的错误。
5	命令错误 若接收的命令语法错误，设置该位。错误代号范围：-100~-200，具体错误信息可查询错误队列中的相关信息。
6	用户请求 若仪器切换到手动控制模式时，设置该位。
7	电源开 打开仪器电源时，设置该位。

4) 状态:操作寄存器

状态：操作寄存器包含当前仪器的操作信息，及之前执行的操作信息。可通过命令“STATus:OPERation:CONDition?”或者“STATus:OPERation[:EVENt]?”读取该操作寄存器数值。寄存器说明如下表2.8。

表2.8状态：操作寄存器说明

位	值	定义
0	1	未用
1	2	通道 A 校准状态
2	4	通道 B 校准状态（仅用于双通道）
3	8	USB 接口通道校准状态
4-14	-	未用
15	-	始终为 0

5) 状态:疑问寄存器

该寄存器包含不符合规范要求的仪器状态。可通过命令“STAT:QUES:COND”或“STAT:QUES:EVEN”，查询该寄存器数值。寄存器说明如下表2.9。

提 示

查询寄存器

状态：疑问寄存器集合了所有低层子寄存器的信息（例如：其中的 bit2 集合了所有与时间相关的信息）。其中，因为每个通道对应单独的子寄存器，因此，若疑问寄存器的一个状态位指示有错误，那么需要回溯通道的子寄存器中，检查具体的错误源头。默认状态下，查询的子寄存器状态属于当前选择的通道。

表2.9状态：疑问寄存器说明

位	值	定义
0-2	-	未用
3	8	功率概要
4-7	-	未用
8	256	校准概要
9	512	开机自测试
10-14	-	未用
15	-	始终为 0

2.1.5.4 状态报告系统的应用

状态报告系统用于监测测试系统中的一个或多个仪器状态。为了正确实现状态报告系统的功能，测试系统中的控者必须接收并评估所有仪器的信息，使用的标准方法包括：

1) 仪器发起的服务请求（SRQ）；
2) 串行查询总线系统中的所有的仪器，由系统中的控者发起，目的是找到服务请求发起者及原因；
3) 并行查询所有仪器；
4) 程控命令查询特定仪器状态；
5) 查询错误队列。

1) 服务请求

某些情况下，仪器为获取控者的服务，向控者发送服务请求（SRQ），控者发起一个中断进入相应的中断处理程序。从图 2.5 得知，一个 SRQ 通常由一个或多个状态字节及关联使能寄存器（SRE）的第 2，3，4，5 或 7 位发起。这些数据位又进一步组成了高级寄存器、错误队列或输出缓冲区。为了尽可能的使用所有的服务请求，使能寄存器 SRE 和 ESE 的所有数据位需要设置为 1。

举例：使用命令*OPC 在扫描结束后，产生 SRQ 信号。

a) 调用写函数 InstrWrite 写命令“*ESE 1”，设置 ESE bit0（操作完成）。
b) 调用写函数 InstrWrite 写命令“*SRE 32”，设置 SRE bit5（ESB）。
c) 调用写函数 InstrWrite 写命令“*INIT;*OPC”，操作完成后产生 SRQ 信号。

仪器设置完成后，仪器产生一次 SRQ。

SRQ 只能由仪器本身发起，控者程序应允许在仪器产生错误时，向其发起服务请求，并由专门的中断服务程序处理。

2) 串行查询

类似于命令*STB，串行查询用来查询仪器的状态字节。串行查询采用接口消息的方式，因此查询速度较快。IEEE 488.2 定义了串行查询的具体方法。该方法主要用于快速获取测试系统中与控者连接的一个或多个仪器的状态。

3) 并行查询

测试系统中，控者通过一条命令向数据线上发送一个信息位，能够同时查询 8 个仪器。配置到仪器的数据线上的数据是逻辑“0”或“1”。除了 SRE 寄存器决定产生 SRQ 的条件，并行查询使能寄存器（PPE）与 STB 寄存器数据位相与运算。得到的结果经过或运算，再经过位取反，作为响应结果发送给并行查询的控者，也可通过命令*IST 获取该结果。

并行查询时，首先通过命令 PPC 设置仪器到并行查询状态，该命令分配仪器一根数据线并决定响应时数据位是否反转。执行并行查询时使用 PPE 寄存器。并行查询主要用于控者快速定位哪个台仪器发送了服务请求。为此寄存器 SRE 和 PPE 应设置相同的数值。

4) 查询仪器状态

可采用下面两种命令，查询状态状态寄存器的每一部分：

- 命令*ESR?, *IDN?, *IST?, *STB?查询高级寄存器；
- 状态系统命令查询 SCPI 寄存器（例如：STATus：QUEStionable…）。

被查询的寄存器的返回值通常为十进制格式，由控者程序检测使用。为获取更加详细产生 SRQ 的原因，通常 SRQ 后才进行并行查询。

响应数据位说明

STB 与 ESR 寄存器包含 8 位，SCPI 寄存器包含 16 位。查询状态寄存器的返回值采用十进制格式。该十进制数值等于各数据位与各自的权重运算，相加后的结果。

数据位与其权重的关系如下图：

数据位	7	6	5	4	3	2	1	0
权 重	128	64	32	16	8	4	2	1

图2.6　　数据位与权重关系图

5) 错误队列

仪器的每个错误状态对应错误队列中的一个入口，其中包含具体的错误信息文本，可通过错误日志查看，或者通过程控命令查询：SYSTem:ERRor[:NEXT]? 或 SYSTem:ERRor:ALL?。若错误队列中无错误，查询返回 0，“无错误”。

在控者服务请求处理程序中应查询错误队列，因为可得到比状态寄存器更加精确的错误原因描述。尤其在控者程序测试阶段，应经常查询错误队列，以明确控者发送给仪器的错误命令记录。

2.1.5.5 复位状态报告系统

下面的列表列出了复位状态报告系统的命令和事件。除了命令*RST 和 SYSTem:PRESet，其它命令不改变仪器功能设置。同样，DCL 也不改变仪器设置状态。具体说明如下表：

表2.10复位状态报告系统

事件 / 作用	电源开/关（加电状态清除）		DCL, SDC（仪器清除，选择仪器清除）	*RST 或 SYSTem:PRESet	STATus:PRESet	*CLS
	0	1				
清除 STB, ESR	—	是	—	—	—	是
清除 SRE,ESE	—	是	—	—	—	—
清除 PPE	—	是	—	—	—	—
清除寄存器的事件部分	—	是	—	—	—	是
清除操作和疑问寄存器中的使能部分。其它寄存器的使能部分填充 1。	—	是	—	—	是	—
正跳变部分填充 1。清除负跳变部分。	—	是	—	—	是	—
清除错误队列	是	是	—	—	—	是
清除输出缓冲区	是	是	是	—	—	—
清除命令处理和输入缓冲区	是	是	是	—	—	—

2.1.6 编程注意事项

1） 改变设置前请初始化仪器状态

远程控制设置仪器时，首先需要初始化仪器状态（例如发送”*RST”）,然后再实现需要的状态设置。

2） 命令序列

一般来说，需要分开发送设置命令和查询命令。否则，查询命令的返回值会根据当前仪器操作顺序而变化。

3） 故障反应

服务请求只能由仪器自己发起。测试系统中的控者程序应指导仪器在出现错误时主动发起服务请求，进而进入相应的中断服务程序中进行处理。

4） 错误队列

控者程序每次处理服务请求时，应查询仪器的错误队列而不是状态寄存器，来获取更加精确的错误原因。尤其在控者程序的测试阶段，应经常查询错误队列以获取控者发送给仪器的错误命令。

2.2 仪器程控端口与配置

LAN（Local Area Network）程控系统采用网络控制87245系列功率探头。

2.3 I/O 库

- I/O库概述.....27
- I/O库安装与配置.....28

2.3.1 I/O 库概述

I/O 库是为仪器预先编写的一些软件程序库被称为仪器驱动程序，即：仪器驱动器（Instrument driver），它是介于计算机与仪器硬件设备之间的软件中间层，由函数库、实用程序、工具套件等组成，是一系列软件代码模块的集合，该集合对应于一个计划的操作，如配置仪器、从仪器读取、向仪器写入和触发仪器等。它驻留在计算机中，是连接计算机和仪器的桥梁和纽带。通过提供方便编程的高层次模块化库，用户不再需要学习复杂的针对某个仪器专用的低层编程协议，采用仪器驱动器是快速开发测试测量应用的关键。

从功能上看，一个通用的仪器驱动器一般由功能体、交互式开发者接口、编程开发者接口、子程序接口和 I/O 接口五部分组成，如下图所示。

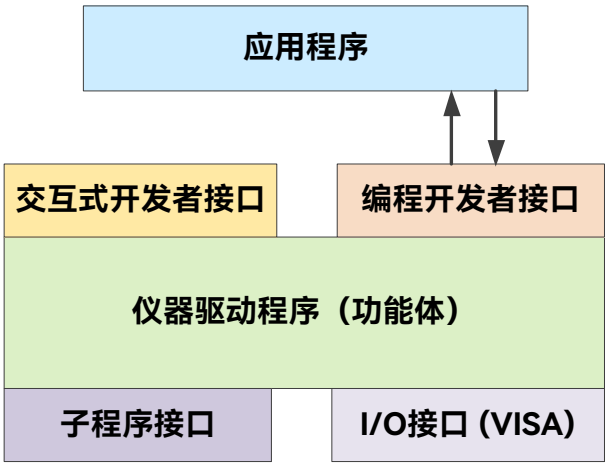

图2.7　仪器驱动器结构模型

具体说明如下：

1) 功能体。这是仪器驱动器的主功能部分，可以理解为仪器驱动器的框架程序。
2) 交互开发者接口。为方便用户使用，支持仪器驱动器开发的应用开发环境通常提供图形化的交互开发接口。例如，Labwindows/CVI 中，函数面板就是一种交互开发接口。函数面板中，仪器驱动器函数的各个参数都是以图形化的控件形式表示。
3) 编程开发者接口。它是应用程序调用仪器驱动器函数的软件接口，例如 Windows 系统下仪器驱动器的动态链接库文件.dll。
4) I/O 接口。它完成仪器驱动器与仪器间的实际通信。可以使用总线专用 I/O 软件，如 GPIB、RS-232；也可以使用跨多个总线使用的通用的标准 I/O 软件：VISA I/O。

5) 子程序接口。它是仪器驱动器访问其它一些支持库的软件接口，例如数据库、FFT函数等。当仪器驱动器为完成其任务而需调用其它软件模块、操作系统、程控代码库及分析函数库时，将用到子程序接口。

2.3.2 I/O 库安装与配置

伴随着测试领域的应用经历了从传统仪器到虚拟仪器等不同的发展阶段，并且为了解决自动测试系统中仪器可互换性和测试程序的可重用性，仪器驱动程序经历了不同的发展过程。目前比较流行通用的驱动器是 IVI（Interchangeable Virtual Instruments）仪器驱动器，它基于 IVI 规范，定义了新的仪器编程接口，以及插入类驱动程序和 VPP 架构到 VISA 上，使测试应用程序与仪器硬件完全独立，并增加了独有的仪器仿真、范围检测、状态缓存等功能，提高了系统运行的效率与真正实现了仪器互换。

IVI 驱动分为两种类型：IVI-C 与 IVI-COM，IVI-COM 基于微软组件对象模型（COM）技术，采用 COM API 的形式；IVI-C 基于 ANSI C，采用 C API 的方式。这两种驱动类型都是遵照 IVI 规范定义的仪器类来设计的，它们的应用开发环境也都相同，包括 Visual Studio，Visual Basic，Keysight VEE，LabVIEW，CVI/LabWindows 等。

提 示

配置端口以及安装 IO 库

在使用计算机控制 LAN 功率探头之前，请确认您已正确安装且配置必要的端口和 I/O 库。

提 示

I/O 库的使用

安装随机的 IVI-COM/C 驱动程序安装包，会自动安装驱动函数面板、帮助文档及驱动函数的示例程序，方便用户开发集成程控功能。

2.4 校零

- 内部校零.....28
- 外部校零.....28

校零用于扣除通道噪声。什么时候校零？建议在以下几种情况下对功率探头进行校零:

- 当温度变化超过 5℃时;
- 与被测设备建立连接后;
- 关机重启;
- 时隔 24 小时后;

- 在测量小功率信号之前。例如，测量比功率探头所规定的最低功率高 20dB 的信号时。

相关程控命令是:

CALibration:ZERO:AUTO

CALibration:ZERO:TYPE

2.4.1 内部校零

LAN 功率探头可通过仪器开关控制实现内部校零，因此在使用过程中不需要断开功率计与被测设备的连接，也不需要关闭被测设备输出信号，可加快测量速度，减小连接器磨损，降低测量不确定度。

例如配置为内部校零，且启动一次校零:

CALibration:ZERO:TYPE INT

CAL:ZERO:AUTO ONCE

例如配置为“允许自动校零”状态:

CAL:ZERO:AUTO ON

例如配置为“禁止自动校零”状态:

CAL:ZERO:AUTO OFF

2.4.2 外部校零

在平均模式下，可测量低至-70dBm 的信号，此时需要关闭被测设备输出，进行外部校零。

例如校零:

CALibration:ZERO:TYPE EXT

CAL:ZERO:AUTO ONCE

2.5 进行测量

测量可配置成绝对功率测量、差值功率测量、比值功率测量、相对功率测量等形式。详细情况请参考“3.3.3 测量子系统命令”。

2.6 使用频响偏置表

- 概述 30
- 录入频偏表 30
- 选择频偏表 30
- 启用频偏表 31
- 测量应用 31
- 具体应用 31

2.6 使用频响偏置表

如何使用频响偏置（以下简称频偏）表？频偏表用于补偿测量建立过程中的频率响应。

2.6.1 概述

用[SENSe[1]:]CORRection:CSET2:STATe 启用或禁止频偏表。当启用时，频偏表提供一个快捷的方法，用于补偿测试系统中频率响应。需要说明一点，当启用时，频偏是“额外”的 LAN 功率探头频率响应，即探头固有的频率响应（存放在探头的 FLASH 中）也考虑在内。LAN 功率探头最多可以存放 10 个频偏表，每个最多 80 个频率点。

使用频偏表的方法：

a) 录入频偏表
b) 选择频偏表
c) 启用频偏表
d) 测量应用

2.6.2 录入频偏表

a) 录入步骤
   - 录入频率列表：MEMory:TABle:FREQuency <频率 1>{, <频率 i>}。如 50MHz, 1GHz, 10GHz, 40GHz;
   - 录入与频率列表对应的偏置因子：MEMory:TABle:GAIN <因子 1>{, <因子 i>}。如 100, 98.8, 101.2, 110.8，分别对应于 50MHz, 1GHz, 10GHz, 40GHz 的偏置因子;
   - 如有必要，重命名频偏表：MEMory:TABLe:MOVE <原名>, <目标名>。如 "User_3"，"MyFdo0"
b) 列举频偏表的名称：MEMory:CATalog:TABLe?。具体信息见该命令的说明。
c) 重命名频偏表：MEMory:TABLe:MOVE <原名>, <目标名>。
d) 查询频偏表中的数据。例如查询序号为 3 的频偏表中的数据。
   - 查询频偏表的频率点数：MEMory:TABLe3:FREQuency:POINTs?
   - 查询频偏表的频率列表：MEMory:TABLe3:FREQuency?
   - 查询频偏表的因子点数：MEMory:TABLe3:GAIN[:MAGNitude]:POINTs?
   - 查询频偏表的因子列表：MEMory:TABLe3:GAIN[:MAGNitude]?
e) 修改频偏表中的数据：见 a)。
f) 说明
   - 频率列表以升序方式排列;
   - 频率列表的有效尾缀为 Hz，kHz，MHz，GHz。缺省为 Hz;
   - 确保频率列表在 LAN 功率探头的有效频率范围之内;
   - 频偏表名最多 12 个字节，不允许出现空格。

2.6.3 选择频偏表

[SENSe[1]:]CORRection:CSET2[:SELect] <频偏表名>，例如"User_3"

2.6.4 启用频偏表

[SENSe[1]:]CORRection:CSET2:STATe ON

2.6.5 测量应用

- ABOR
- CONF:POW:AC DEF,1,(@1)
- SENS:CORR:CSET2:SEL "MyFdo0"
- SENS:CORR:CSET2:STAT ON
- SENS:FREQ 5GHz
- INIT1
- FETC?

2.6.6 具体应用

a) 假如频偏表的频率列表为：500MHz，1GHz，11GHz。偏置因子列表为：100，10，10。设信号频率为 Freq，计算后的偏置因子为 Gain。

b) 如果 Freq 超出频偏表的范围，则用频偏表中最高或最低频率点的频偏值。例如 18GHz，用最大频率点 10GHz 对应的偏置因子 102。例如 50MHz，用最小频率点 500MHz 对应的偏置因子 100。

c) 如果 Freq 在频率列表的有效范围之内，但介于二个频率（Freq1，Freq2）之间，如 5GHz，则利用二点线性插值得到偏置因子，设 Freq1 和 Freq2 对应的偏置因子分别为 Gain1，Gain2。Gain 可由如下公式计算得到 50。

$$Gain = Gain1 + \frac{Freq - Freq1}{Freq2 - Freq1} \times (Gain2 - Gain1)$$

d) 假如在使用频偏表之前的功率为 1.000mW（记为 Pwr0），记最终显示功率为 Pwr，则 Pwr = Pwr0/Gain/100 = 2.000mW。

2.7 设置显示分辨率

相关程控命令：

DISPlay[:WINDow[1]|2][:NUMeric[1]|2]:RESolution <分辨率>

<分辨率>的范围为 1 到 4。

对于线性功率显示时，<分辨率>代表显示的有效位数；对于对数功率显示时，<分辨率>代表小数点后面的位数。

2.8 设置平均

2.8.1 测量平均

LAN 功率探头内存有一个数字滤波器，用于平均功率读数。平均次数范围为 1 到 262144。如果打开平均状态，则将增加测量时间。

设置为自动平均状态，即根据不同的功率电平和显示分辨率，设置不同的平均次数，一般地，在功率越小时，平均次数越大，分辨率越高，平均次数越大。

相关程控命令:

[SENSe[1]:]AVERage[:STATe] <开关> 设置平均开关

例如打开测量平均开关:

SENS:AVER 1

关闭测量平均。

AVER 0

[SENSe[1]:]AVERage:COUNt:AUTO <开关> 设置自动平均开关

[SENSe[1]:]AVERage:COUNt <平均次数> 设置平均次数

2.8.2 视频平均

视频平均又称为迹线平均，用于减少噪声对迹线的影响。平均次数范围为 1 到 1024。如果打开视频平均状态，则将增加测量时间。

相关程控命令:

[SENSe[1]:]AVERage2[:STATe] <开关> 设置平均开关

例如打开视频平均开关:

SENS:AVER2 1

关闭视频平均:

AVER2 0

2.9 设置偏置

LAN 功率探头可以补偿测试设备里的信号衰减或增益（例如补偿 20dB 的衰减器）。

相关程控命令为:

[SENSe[1]:]CORRection:GAIN2 <偏置值> 设置通道偏置值

[SENSe[1]:]CORRection:GAIN2:STATe <开关> 设置通道偏置开关

例如设置通道偏置为 3dB。

SENS:CORR:GAIN2 3

2.10 设置测量极限

通过设置测量极限，验证测量功率是否超出给定的范围。

相关程控命令为：

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:LOWer[:DATA] <下限> 设置下限

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:UPPer[:DATA] <上限> 设置上限

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:STATe <开关> 设置极限检测开关

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FAIL? 查询是否超出极限

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FCOunt? 查询是否超出极限的次数（FCO）

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar[:IMMediate] 清零失败计数（FCO）。

2.11 状态报告

状态报告用于检测功率的错误信息、操作状态、疑问状态等。状态报告采用逐级上报的原则，如校准操作上报到操作状态，操作状态上报到状态字。

如查询仪器是否正在校准，查询仪器是否正在校准完毕，校零校准是否出错，仪器是否连接了 LAN 功率探头，是否需要校零，是否检测到测量超出范围等。以下就“查询仪器是否正在校准通道 A”给出说明。

STATus:OPERation:CALibrating 的寄存器组中，第 1 位表示通道 A 的校准状态。

设置校准操作的事件发生为：未校准（状态 0）到校准（状态 1）跳变时检测事件，即设置正跳变过滤器为 1。

STAT:OPER:CAL:PTR 2 （配置通道 A 的校准事件检测为 0 到 1） 注 1

将校准操作事件报告到其上一级操作状态寄存器中。即 STATus:OPERation 寄存器组的校准状态位（第 0 位）。

STAT:OPER:CAL:ENAB 2 （如果需要报告通道 B 的事件，参数可以是 4，或者 6）。注 1

同理，如果需要再将操作状态进一步上报上“状态字”的第 7 位，需要设置操作正跳变过滤器的相应位（位 0）和使能寄存器的相应位（位 0）。

STAT:OPER:CAL:PTR 1 （配置校准事件检测为 0 到 1）

STAT:OPER:ENAB 1 （如果需要报告下限检测事件，参数可以是 2048，或者 2049）。

至此，配置完毕，接下来就可查询通道 A 是否正在校准。

方法 1：查询校准操作条件寄存器的位 1，如果返回非 0，表示正在校准。

STAT:OPER:CAL:COND?

方法 2：查询操作条件寄存器的位 0，如果返回非 0，表示正在校准。

STAT:OPER:COND?

方法 3：查询状态字的位 7，如果返回非 0，表示正在校准。

*STB?

注 1：如果需要查询两个通道是否有一个通道正在校准，则将参数 2 变为 6（位 1 和位 2 分别表示通道 A 和通道 B）。

2.12 存储调用

为了减少重复设置过程，仪器可以存储 10 种配置数据到非易失性存储器。错误列表、程控地址（如 IP 地址、仪器串号）、频响偏置表、校零校准信息等不存储在该配置中。除了错误列表不存储外，其它均存储在硬配置文件中，不随用户调用而改变。

相关程控命令为：

*SAV <NRf>

*RCL <NRf>

<NRf>的范围为 1 到 10。

3 程控命令

- 命令说明.....35
- 通用命令.....35
- 仪器子系统命令.....41

3.1 命令说明

该章节提供了详细的命令参考信息，便于实现远程控制，具体包括：

- 完整的语法格式及参数列表；
- 对于 SCPI 非标准命令，列出语法图示；
- 详细的功能描述及关联的命令说明；
- 支持的命令格式（设置或查询）；
- 参数说明，包含：数据类型、取值范围及默认值（单位）；
- 按键路径；
- 命令兼容的同类仪器中的仪器型号，若不注明则说明当前命令只适用于该系列；
- 其它说明。

通用命令和仪器子系统命令章节部分，首先列出命令顺序列项，方便用户查询使用。

远程控制时，本手册相关的命令后缀说明如下表：

表3.1　　命令后缀说明

后 缀	取值范围	描 述
<ch>	1..1	通道
<m>	1..4	测量
<t>	1..10	频响偏置表

3.2 通用命令（IEEE488.2 命令）

通用命令用来控制仪器状态寄存器、状态报告、同步、数据存储及其它通用功能，通用命令的用法和作用适用不同的仪器。所有的通用命令都可以通过命令字中的第一个“*”被识别，在 IEEE488.2 中详细定义了这些通用命令。

以下是 IEEE488.2 通用命令的解释和说明。

- *CLS.....36
- *DDT.....36
- *ESE.....36
- *ESR?.....37
- *IDN?.....37
- *OPC.....38
- *OPT.....38
- *RCL.....38
- *RST.....38
- *SAV.....39

- *SRE……39
- *STB?……39
- *TRG……40
- *TST?……40
- *WAI……40

提 示

命令使用:
如不特别说明，命令可用于设置或者查询。
若一个命令仅用于设置或查询，或者启动一个事件，命令说明中会单独进行说明。

*CLS

功能: 清空仪器状态数据结构，包括 SCPI 寄存器（如疑问状态、操作状态等）、标准事件寄存器、状态字、错误/事件队列。
查询: 不支持
设置: *CLS
举例: *CLS 清空仪器状态
错误信息: 无
复位状态: 无

*DDT

功能: 查询或设置响应*TRG 通用命令的操作。
注：LAN 功率探头暂不支持该命令，该命令用于扩展用。
查询: *DDT?
设置: *DDT <任意数据块> | <字符串>
任意数据块的形式为：#nN<action>
字符串的形式为："<action>"
1）action 有如下形式：
FETC?
FETC1?
FETC2?
*TRG
TRIG1
TRIG2（仅适用于双通道功率计）
2）任意数据块中，#后面的第一个数值 n 表示数据长度的位数，再后面的数值表示数据块的长度。
例如：#15FETC? -- n = 1，N = 5（FETC?共 5 个字节）
举例: *DDT? 查询仪器接收到 *TRG 命令的操作行为。
*DDT #206FETCh? 设置仪器收到 *TRG 命令后执行“FETCh? ”命令
*DDT "FETCh?" 设置仪器收到 *TRG 命令后执行“FETCh? ”命令

*DDT "TRIG1;FETC1"　　设置仪器收到 *TRG 命令后执行“TRIG1;FETC1”命令

错误信息：无
复位状态：无

*ESE

功能：查询或设置标准事件状态使能寄存器。
查询：*ESE?
设置：*ESE <NRf>
NRf 表示数值，0~255 的整数。位映射见表 3.2。
举例：*ESE?　　查询该寄存器的当前设置。返回格式为<NR1>，0 ~ 255。
*ESE 60　　使能 4+8+16+32 相应位。
错误信息：无
复位状态：无

表3.2　标准事件位映射

位	值	说明
0	1	操作完成
1	2	未用
2	4	查询错误
3	8	设备相关错误
4	16	执行错误
5	32	命令错误
6	64	未用
7	128	未用

*ESR?

功能：查询标准事件状态寄存器的值，并清 0 该寄存器。见表 3.2
查询：*ESR?
设置：不支持
举例：*ESR?　　查询标准事件状态寄存器的值，并清 0。
错误信息：无
复位状态：无

*IDN?

功能：查询 LAN 功率探头的标识串。
相关程控命令“:SYSTem:IDN”、“:SYSTem:IDN:AUTO”
在“:SYSTem:IDN:AUTO”设置为“开”时，*IDN?返回由“:SYSTem:IDN”定义的用户串，否则返回 LAN 功率探头预设的串。

查询: *IDN?
设置: 不支持
举例: *IDN? 查询 LAN 功率探头的标识串。
错误信息: 无
复位状态: 无

*OPC

功能: 当所有等待执行的操作完成时，设置标准事件状态寄存器中的操作结束位。
查询: *OPC?
设置: *OPC
举例: *OPC? 如果等待的操作完成时，返回 1，否则等待。
错误信息: 无
复位状态: 无

*OPT?

功能: 查询仪器选项配置。
查询: *OPT?
设置: 不支持
举例: *OPT? 查询仪器选项配置。
错误信息: 无
复位状态: 无

*RCL

功能: 调用指定的存储调用寄存器中的 LAN 功率探头状态。
查询: 不支持
设置: *RCL <NRf>
范围为 1 到 10 的整数
举例: *RCL 8 调用寄存器 8 中的仪器状态
错误信息: 如果寄存器不位于 1 到 10，则提示“-222,"Data out of range"”。
复位状态: 无

*RST

功能: 复位 LAN 功率探头，请参考 SYSTem:PRESet.
查询: 不支持
设置: *RST
举例: *RST 复位
错误信息: 无
复位状态: 无

*SAV

功能: 存储仪器状态到指定的寄存器中。
查询: 不支持
设置: *SAV <NRf>
范围为 1 到 10 的整数
举例: *SAV 9 存储仪器状态到寄存器 9 中
错误信息: 如果寄存器不位于 1 到 10，则提示“-222,"Data out of range"”。
复位状态: 无

*SRE

功能: 查询或设置服务请求寄存器。
查询: *SRE?
设置: *SRE <NRf>
NRf 表示数值，0~255 的整数。位映射见表 3.3。
举例: *SRE? 查询该寄存器的当前设置。返回格式为<NR1>，0 ~ 255。
*SRE 188 分别设置第 2，3，4，5，7 位（4+8+16+32+128）。
错误信息: 无
复位状态: 无

表3.3 服务请求寄存器位映射

位	值	说明
0	1	未用
1	2	设备信息
2	4	错误/事件队列
3	8	疑问状态
4	16	信息接收
5	32	事件状态位
6	64	必须为 0
7	128	操作状态

*STB?

功能: 查询状态字。
查询: *STB?
设置: 不支持
举例: *STB?
错误信息: 无
复位状态: 无
位映射如下:

表3.4　状态字

位	值	说明
0	1	未用
1	2	设备信息
2	4	错误/事件队列
3	8	疑问状态
4	16	信息接收
5	32	事件状态位
6	64	服务请求
7	128	操作状态

*TRG

功能:　触发正在等待触发的所有通道。可用*DDT 改变*TRG 的功能。
查询:　不支持
设置:　*TRG
举例:　*TRG
错误信息: 如果触发源不为 BUS，则提示“-211, "Trigger ignored"”。
复位状态: 无

*TST?

功能:　执行自测试，自测试时间较长。
注：LAN 功率探头暂不支持该命令，该命令用于扩展用。
查询:　*TST?
设置:　不支持
举例:　*TST?　返回 0 时表示通过，1 表示失败。
错误信息: 无
复位状态: 无

*WAI

功能:　使 LAN 功率探头处于等待状态，直到以下任意一种满足:
所有等待的操作已经完成
接收到设备清除命令
重启。
查询:　不支持
设置:　*WAI
举例:　*WAI
错误信息: 无
复位状态: 无

3.3 仪器子系统命令

该章节详细说明LAN功率探头的子系统命令。

- 运算子系统命令（CALCulate）.....41
- 校准子系统命令（CALibration）.....47
- 测量子系统命令（FETCh/READ/MEASure）.....50
- 格式子系统命令（FORMat）.....59
- 内存子系统命令（MEMory/MMEMory）.....59
- 传感子系统命令（SENSe）.....65
- 状态子系统命令（STATus）.....87
- 系统子系统命令（SYSTem）.....128
- 迹线子系统命令（TRACe）.....144
- 触发子系统命令（INITiate/TRIGger）.....150
- 单位子系统命令（UNIT）.....151
- 服务子系统命令（SERVice）.....160

3.3.1 运算子系统命令（CALCulate）

运算（CALCulate）子系统用于后级数据处理，共用四个独立的运算功能块，与测量的对应关系如下:

CALC1 (测量 1)
CALC2 (测量 2)
CALC3 (测量 3)
CALC4 (测量 4)

图3.1　　CALC 与测量的对应关系

两个传感（SENSe）子系统均可做为运算子系统的输入（FEED），运算示意图如下:

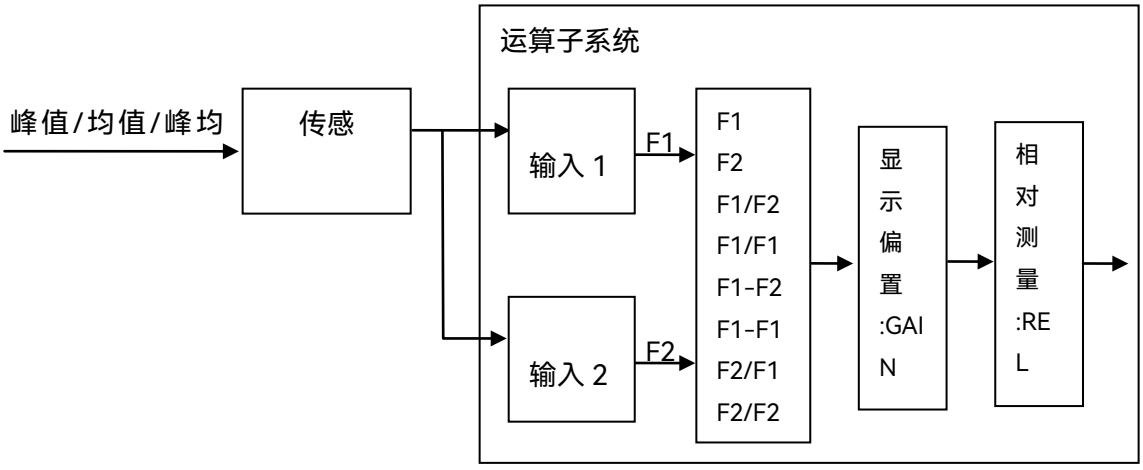

图3.2　　运算示意图

显示偏置和相对测量均在开关打开时才运算。

命令包括：

- :CALCulate[1]|2|3|4:FEED[1]|2.....42
- :CALCulate[1]|2-4:GAIN[:MAGNitude].....43
- :CALCulate[1]|2|3|4:GAIN:STATe.....43
- :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar:AUTO.....43
- :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar[:IMMediate].....44
- :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FAIL?.....44
- :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FCOunt?.....44
- :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:LOWer[:DATA].....45
- :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:STATe.....45
- :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:UPPer[:DATA].....46
- :CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession].....47
- :CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]:CATalogue?.....47
- :CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:AUTO.....48
- :CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:VALue?.....48
- :CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe.....48

:CALCulate[1]|2|3|4:FEED[1]|2

功能：查询或设置测量类型。

CALC 中的后缀含义：1 表示测量 1、2 表示测量 2、3 表示测量 3、4 表示测量 4，下同。

FEED 中的后缀含义：1 表示输入 1、2 表示输入 2，下同。

查询：:CALCulate[1]|2|3|4:FEED[1]|2?

返回测量类型，详见设置。

设置：:CALCulate[1]|2|3|4:FEED[1]|2 <字符串>

其中，<字符串>为测量类型，其参数形式为：

"POW:PEAK"：峰值功率

"POW:PTAV"：峰均比

"POW:AVER"：平均功率

"POW:MIN"：最小功率

"POW:PEAK ON SWEEP[1]|2|3|4"：基于门 1/2/3/4 的峰值功率

"POW:PTAV ON SWEEP[1]|2|3|4"：基于门 1/2/3/4 的峰均比

"POW:AVER ON SWEEP[1]|2|3|4"：基于门 1/2/3/4 的平均功率

"POW:MIN ON SWEEP[1]|2|3|4"：基于门 1/2/3/4 的最小功率

其中，当检波测量模式为“正常”且触发源不为 EXT 或 INT 时，8 种参数形式均可用，后 4 种参数中的"ON SWEEP[1]|2|3|4"指出是哪个测量门，例如 "POW:AVER ON SWEEP3" 表示测量门 3 中的平均功率；如果使用前 4 种参数，则测量门会保持不变。除上述情况外，其他情况下仅前 4 种参数形式可用，无法指定测量门。

相关程控命令为[:SENSe[1]:]DETector:FUNCtion 设置检波测量模式；

:TRIGger[:SEQuence[1]]:SOURce 设置触发源。

举例：CALC2:FEED? 查询测量 2 的输入 1 的测量类型。

CALC:FEED2 "POW:AVER ON SWEEP3" 设置测量 1 的输入 2 为测量门 3 中的平均

功率。

限制: 除检波测量模式为“正常”且触发源为 EXT 或 INT 的情况外，设置的<字符串>参数中不能包含“ON SWEEP[1]|2|3|4”

错误信息: 若设置参数不满足限制条件，提示“-221,"Settings conflict"”;

复位状态: 无

:CALCulate[1]|2|3|4:GAIN[:MAGNitude]

功能: 查询或设置指定测量的显示偏置值，单位为 dB，范围为-100，100。设置成功后，自动打开该测量的显示偏置开关。

相关命令是:CALCulate[1]|2|3|4:GAIN:STATe，用于设置或查询显示偏置开关。

查询: :CALCulate[1]|2|3|4:GAIN[:MAGNitude]? [MIN|MAX]

返回值为指定测量的显示偏置值。

另外，查询时命令带 MIN 查询可设置的最小值，带 MAX 查询可设置的最大值，下同。

设置: :CALCulate[1]|2|3|4:GAIN[:MAGNitude] <数值数据>

<数值数据>的形式：DEF，MIN，MAX，NRf，其中，DEF 仅用于设置。

DEF 表示 0dB，MIN 表示-100dB，MAX 表示 100dB，NRf 表示-100~100 的浮点数

举例:

CALC:GAIN?	查询测量 1 的显示偏置。
CALC2:GAIN? MIN	查询测量 2 的可设置的显示偏置最小值。
CALC3:GAIN MAX	设置测量 3 的显示偏置为最大值。
CALC4:GAIN 18	设置测量 4 的显示偏置为 18dB。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 设置为 0（DEF）。

:CALCulate[1]|2|3|4:GAIN:STATe

功能: 查询或设置指定测量中的显示偏置的开关状态。

相关命令是:CALCulate[1]|2|3|4:GAIN[:MAGNitude]，用于设置或查询显示偏置值。

查询: :CALCulate[1]|2|3|4:GAIN:STATe?

设置: :CALCulate[1]|2|3|4:GAIN:STATe <布尔数据>

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例:

CALC:GAIN:STAT?	查询测量 1 的显示偏置开关状态。
CALC2:GAIN:STAT ON	使能测量 2 的显示偏置。
CALC3:GAIN:STAT 0	禁止测量 3 的显示偏置。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar:AUTO

功能: 控制何时清零极限 FCO（失败计数）。

查询: :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar:AUTO?

对于 ONCE 状态，如果没有开始测量，则返回 1，否则返回 0

对于 OFF 状态，始终返回 0

对于 ON 状态，如果开始测量，返回 1，否则返回 0

设置: :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar:AUTO <布尔数据>|ONCE|2

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON。

对于“ON”，当进行如下操作时，FCO 设置为 0:

- 用 INITiate[:IMMediate]命令初始化;
- 用 INITiate:CONTinuous ON 命令初始化;
- 用 MEASure?命令测量;
- 用 READ?命令读测量。

对于“OFF”，FCO 不清零。

对于“ONCE”或“2”，仅在第一次初始化时清零，然后在遇到极限检测失败时累加。

举例: CALC1:LIM:CLE:AUTO? 查询测量 1 的 FCO 清零状态。

CALC2:LIM:CLE:AUTO ONCE 设置第一次初始化时清零测量 2 的 FCO。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 设置为开“ON”。

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar[:IMMediate]

功能: 清零指定测量的 FCO（失败计数），FCO 可由 CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FCOunt?查询得到。

查询: 不支持

设置: :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar[:IMMediate]

举例: :CALC:LIM:CLE 清零测量 1 的失败计数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FAIL?

功能: 查询指定测量是否有超过极限，1 表示有，0 表示没有。

查询: :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FAIL?

设置: 不支持

举例: :CALC:LIM:FAIL? 查询测量 1 的检测检测状态。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FCOunt?

功能: 查询指定测量的极限检测失败计数（FCO）。

如下情形，均清零 FCO:

a) 复位

b) CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar:IMMediate

c) CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar:AUTO ON

查询: 查询：:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FCOunt?

设置: 不支持
举例: :CALC:LIM:FCO? 查询测量 1 的检测检测失败计数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:LOWer[:DATA]

功能: 查询或设置指定测量测量极限的下限。
查询: :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:LOWer[:DATA]? [MIN|MAX]
设置: :CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:LOWer[:DATA] <数值数据>
<数值数据>的形式：DEF，MIN，MAX，NRf，其中，DEF 仅用于设置。
DEF，MIN，MAX 的值如表 3.6；NRf 的值为浮点型数值，实际与单位有关，详见举例。
如果当前设置的下限值超过或等于上限值，则根据单位不同，自动调整上限值，如表 3.7 所示。
相关程控命令:CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]设置测量 1/2/3/4 的测量表达式;
:CALCulate[1]|2|3|4:FEED[1]|2 设置测量 1/2/3/4 的测量类型;
:CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe 设置测量 1/2/3/4 的相对测量开关状态;
:UNIT[1]|2|3|4:POWer 设置测量 1/2/3/4 的单位。
举例: CALC:LIM:LOW? 查询测量 1 的极限下限。
CALC4:LIM:LOW 0.2 根据测量的显示单位, 设置测量 4 的极限下限为:
dBm 时，0.2dBm
W 时，200mW
dB 时，0.2dB
%时，0.2%。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 所有测量均设置为-90dBm 或-90dB。

表3.5 测量单位

测量表达式	测量类型	CALC:REL:STAT OFF		CALC:REL:STAT ON	
		线性	对数	线性	对数
单通道	均值，峰值	瓦特	dBm	%	dB
	峰均比	%	dB	%	dB
比值	均值，峰值，峰均比	%	dB	%	dB
差值	均值，峰值	瓦特	dBm	%	dB
	峰均比	%	dB	%	dB

表3.6 极限范围

参数	瓦特	dBm	%	dB
DEF	1pW	-90	100p%	-120
MIN	1aW	-150	100a%	-180
MAX	1XW	210	100X%	180

表3.7　极限范围调整

下限值	上限值			
	瓦特	dBm	%	dB
$nLow$	$nLow \times 10^{0.001}$	$nLow + 0.01$	$nLow \times 10^{0.001}$	$nLow + 0.01$

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:STATe

功能:　查询或设置指定测量测量极限检测开关。
查询:　:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:STATe?
设置:　:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:STATe <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON
举例:　CALC:LIM:STAT?　查询测量 1 的极限检测开关状态。
CALC2:LIM:STAT ON　使能测量 2 的极限检测。
CALC3:LIM:STAT 0　禁止测量 3 的极限检测。
限制:　[SENSe[1]:]MRATe 命令设置为 FAST 模式时，极限测量被禁掉，但是允许进行设置，退出该测量模式后，设置生效。
错误信息: 无
复位状态: OFF，禁止测量极限检测。

:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:UPPer[:DATA]

功能:　查询或设置指定测量测量极限的上限。参考 CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:LOWer[:DATA]
查询:　:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:UPPer[:DATA]?　[MIN|MAX]
设置:　:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:UPPer[:DATA]　<数值数据>
<数值数据>的形式：DEF，MIN，MAX，NRf，其中，DEF 仅用于设置。
DEF，MIN，MAX 的值如表 3.8；NRf 的值为浮点型数值，实际与单位有关，详见举例。
如果当前设置的上限值小于或等于下限值，则根据单位不同，自动调整下限值，如表 3.9 所示。
相关程控命令:CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]设置测量 1/2/3/4 的测量表达式;
:CALCulate[1]|2|3|4:FEED[1]|2 设置测量 1/2/3/4 的测量类型;
:CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe 设置测量 1/2/3/4 的相对测量开关状态;
:UNIT[1]|2|3|4:POWer 设置测量 1/2/3/4 的单位。
举例:　CALC:LIM:UPP?　查询测量 1 的极限上限。
CALC4:LIM:UPP 8　根据测量的显示单位，设置测量 4 的极限上限为:
dBm 时，8dBm
W 时，8W
dB 时，8dB

%时，8%。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 所有测量均设置为 90dBm 或 90dB。

表3.8 极限范围

参数	瓦特	dBm	%	dB
DEF	1MW	90	100M%	60
MIN	1aW	-150	100a%	-180
MAX	1XW	210	100X%	180

表3.9 极限范围调整

上限值	下限值			
	瓦特	dBm	%	dB
$nUpp$	$nUpp/10^{0.001}$	$nUpp-0.01$	$nUpp/10^{0.001}$	$nUpp-0.01$

:CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]

功能: 查询或设置指定测量表达式：单通道、差值、比值

查询: :CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]?

设置: :CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession] <字符串>

字符串的形式如下:

"(SENS1)"，"(SENS1-SENS1)"，"(SENS1/SENS1)"

举例: CALC1:MATH? 查询测量 1 的测量表达式。

CALC2:MATH "(SENS1/SENS1)" 设置测量 2 的表达式为通道 A/通道 A 比值测量。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 对于 LAN 功率探头，所有测量均设置为通道 A（"(SENS1)"）。

:CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]:CATalogue?

功能: 列举所有测量表达式，各个表达式之间由逗号隔开。

对于单通道功率计，字符串是:

"(SENS1)"，"(SENS1-SENS1)"，"(SENS1/SENS1)"

对于双通道功率计，字符串是:

"(SENS1)"，"(SENS2)"，"(SENS1/SENS2)"，"(SENS2/SENS1)"，

"(SENS1-SENS2)"，"(SENS2-SENS1)""(SENS1-SENS1)"，

"(SENS2-SENS2)"，"(SENS1/SENS1)"，"(SENS2/SENS2)"

查询: :CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]:CATalogue?

设置: 不支持

举例: CALC:MATH:CAT? 列出了所有定义的数学表达式。

限制: 无

错误信息：无
复位状态：无

:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:AUTO

功能：设置用于相对测量的参考值。在 CALCulate 块里，在任意数学计算和显示偏置计算完毕后，相对值才被用于测量信号。该值应设置为 ONCE 以设置参考值用于相对测量。在设置参考值后，命令返回 OFF。
另外，参数设置为 ONCE，会自动打开相对测量，即将程控命令 CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe 设置为 ON。
0|OFF 不进行任何操作。
1|ON 无效，LAN 功率探头返回错误：无效参数。
2|ONCE，有效参数，意义见上。
查询：:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:AUTO?
设置：:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:AUTO ONCE
举例：CALC:REL:AUTO? 始终返回 0。
CALC:REL:AUTO ONCE 设置测量 1 的相对测量的参考值。
限制：参数不能设置为 1 或 ON。
错误信息：如果参数选择 1 或 ON 时，提示“-224,"Illegal parameter value"”。
复位状态：无

:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:VALue?

功能：查询用于相对测量的参考值。
查询：:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:VALue?
设置：不支持
举例：CALC:REL:VAL? 查询测量 1 相对测量的参考值。
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe

功能：查询或设置相对测量开关状态。
当打开时，由:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:AUTO 设置的相对测量值应用于测量。
查询：:CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe?
设置：:CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe <布尔数据>
举例：CALC:REL:STAT? 当测量 1 相对测量打开时，返回 1，否则返回 0。
CALC2:REL:STAT ON 打开测量 2 的相对测量状态。
限制：无
错误信息：无
复位状态：OFF，禁止相对测量。

3.3.2 校准子系统命令（CALibration）

CALibration 子系统用来控制 LAN 功率探头的自动零偏设置和线性度调整。如果没有射频信号加载到 LAN 功率探头上，可以随时进行校零设置。

CALibration 命令中的数字后缀表示测量通道，CALibration1 表示通道 A（LAN 功率探头系列仅有通道 A。）

命令包括：

- :CALibration[1][:ALL]……49
- :CALibration[1]:AUTO……49
- :CALibration[1]:ZERO:AUTO……50
- :CALibration[1]:ZERO:TYPE……50

:CALibration[1][:ALL]

功能： 校零校准 LAN 功率探头。1 表示通道 A，并且可以省略。

需要校零校准的情况如下：

- 温度变化超过 5℃
- 与被测设备建立连接后
- 重启
- 设备上电后，运行过程中每 24 小时校零校准一次
- 测量小功率测量。例如测量比探头最小功率高 20dB 的功率。

查询： 不支持

设置： :CALibration[1][:ALL]

举例： CAL 校零校准。

限制： 无

错误信息： 如果校零出错，则提示“-231,"Data questionable;cal error"”；

如果校准出错，则提示“-231,"Data questionable;zero error"”；

复位状态： 无

:CALibration[1]:AUTO

功能： 自动校准 LAN 功率探头。1 表示通道 A，并且可以省略。

查询： :CALibration[1]:AUTO?

设置： :CALibration[1]:AUTO <布尔数据>|ONCE|2

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON。

对于 ON 或 1，LAN 功率探头每隔 10 分钟进行一次自动校准。

对于 0FF 或 0，禁止自动校准

对于 ONCE 或 2：启动一次校准。

举例： CAL1:AUTO ONCE 校准 LAN 功率探头

限制： 无

错误信息： 如果校准出错，则提示“-231,”Data questionable;cal error”；

复位状态： 无

:CALibration[1]:ZERO:AUTO

功能: 自动校零 LAN 功率探头。1 表示通道 A，并且可以省略。
查询: :CALibration[1]:ZERO:AUTO?
设置: :CALibration[1]:ZERO:AUTO <布尔数据>|ONCE|2
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON。
对于 ON 或 1，LAN 功率探头启用自动校零功能，实时进行即时零漂测量。实时零漂测量仅对于正常测量模式有效。
对于 0FF 或 0，禁止自动校零。
对于 ONCE 或 2：启动一次校零。
举例: CAL:ZERO:AUTO ONCE 校零 LAN 功率探头的通道 A
限制: 无
错误信息: 如果校零出错，则提示“-231,"Data questionable;zero error"”。
复位状态: ON。

:CALibration[1]:ZERO:TYPE

功能: 查询或设置校零类型。
查询: :CALibration[1]:ZERO:TYPE?
设置: :CALibration[1]:ZERO:TYPE <字符数据>
字符数据的定义如下:
INTernal 或 0：内部校零
EXTernal 或 1：外部校零
举例: CAL:ZERO:TYPE? 查询 LAN 功率探头的校零类型
CAL:ZERO:TYPE EXT 设置 LAN 功率探头的校零为“外部”
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 外部校零。

3.3.3 测量子系统命令（FETCh/READ/MEASure）

一般地，如果没有特别说明，线性功率单位为 W，对数功率单位为 dBm，线性功率比单位为%，对数功率比单位为 dB，时间单位为 s。

如果返回的值无效，则返回 NAN（9.91E37），定义见 IEEE 754。

FETCh 命令、MEASure 命令、READ 命令的区别如下:

FETCh 命令是查询给定测量的显示值。FETCh 命令的执行速度与功率的大小没有关系，一般立即返回，FETCh 命令可能返回的是功率测量过程中的的中间结果，而并非实际功率值。

MEASure 命令是启动一次测量，测量完成后才返回测量结果，一次测量的时间与测量平均次数和孔径时间成正比。一般地，功率越小，自动平均次数就越大，MEASure 命令所需的时间越长。比如，在测量功率小于-55dBm 的信号时，自动平均次数会设置为 128，默认孔径设置为 50ms，那么一般至少需要 6.4 秒（128*50ms）的时间才能完成一次测量。

READ 命令是在停止状态下完成一次新的测量，INIT:CONT 必须设置为 OFF。另外 READ

命令一次测量所需时间与 MEASure 命令中的介绍一致。

注：如果触发源是 INT 或者 EXT，进行了一次新的 INIT 操作后，如果触发条件不满足，一直等不到触发信号，产生的影响是该设备会被挂起，程控命令不予响应。因此，在用测量子系统命令时，一定要保证设备能捕捉到触发信号。

命令包括：

- :FETCh[1]:ARRay:AMEasure:POWer?.....51
- :FETCh[1]:ARRay:AMEasure:TIME?.....52
- :FETCh[1]:DROop?.....52
- :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?.....53
- :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?.....53
- :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?.....53
- :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?.....54
- :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?.....54
- :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?.....54
- :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?.....55
- :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?.....55
- :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?.....55
- :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?.....56
- :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?.....56
- :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative? 56
- :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?.....57
- :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?.....57
- :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?.....57
- :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?.....57
- :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?.....58
- :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?.....58

:FETCh[1]:ARRay:AMEasure:POWer?

功能：查询给定通道脉冲测量的峰值功率、脉冲平均功率、过冲、顶部功率、底部功率、脉冲功率等，单位与通道迹线的显示单位相同。脉冲平均功率仅能在屏幕上能够显示一个完整的波形时才能够测量。如果某个参数无效，则返回 9.91e37(NAN)，下同，不再赘述。FETC 中的后缀含义：1 表示通道 A，可省略。

查询：:FETCh[1]:ARRay:AMEasure:POWer?

返回值依次表示峰值功率、平均功率、过冲、顶部功率、底部功率、最小功率、脉冲顶降。

设置：不支持

举例：FETC:ARR:AME:POW? 查询通道 1 的功率自动测量值。

限制：LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下，即检波测量模式为“NORM”，触发源为“INT”或“EXT”，

水平刻度（时基）必须设置恰当，才能实现上述自动参数的测量。

错误信息：无

复位状态：无

:FETCh[1]:ARRay:AMEasure:TIME?

功能：查询给定通道的脉冲测量频率、周期、宽度、关闭时间、占空比、上升时间，下降时间、边沿延时。对各个自动测量参数，必须能够显示在图形模式下的屏幕上，才能进行正确读数。比如，脉冲频率、周期、关闭时间和占空比的测量必须保证屏幕至少显示一个完整的周期，脉冲宽度必须保证屏幕至少显示一个完整的脉冲，上升时间和下降时间的测量要求能够观察到，并且保证整个边沿占据至少 0.1 格。

FETC 中的后缀含义：1 表示通道 A，可省略。

查询：:FETCh[1]:ARRay:AMEasure:TIME?

返回值依次表示脉冲测量频率、周期、宽度、关闭时间、占空比、上升时间，下降时间、边沿延时。

设置：不支持

举例：FETC:ARR:AME:TIME? 查询通道 1 的时间自动测量值。

限制：LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下，即检波测量模式为“NORM”，触发源为“INT”或“EXT”；

水平刻度（时基）必须设置恰当，才能实现上述自动参数的测量。

错误信息：无

复位状态：无。

:FETCh[1]:DROop?

功能：查询给定通道的第一个脉冲的顶降。

FETC 中的后缀含义：1 表示通道 A，可省略。

其单位由以下命令决定：

TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT

相关命令：TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:TILTed|DROop?

TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT

查询：:FETCh[1]:DROop?

设置：不支持

举例：FETC:DRO? 查询通道 1 脉冲顶降。

限制：LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下，即检波测量模式为“NORM”，触发源为“INT”或“EXT”；

水平刻度（时基）必须设置恰当，才能实现上述参数的测量。

错误信息：无

复位状态：无

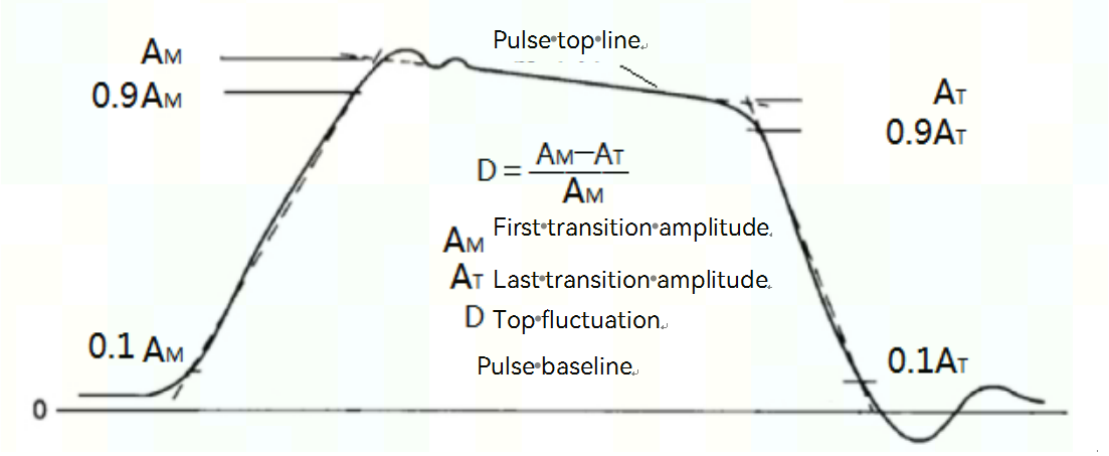

图3.3　　顶降

:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?

功能:　设置指定测量为绝对功率测量，并关闭相对测量，返回当前测量显示的测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer 指定。该命令并不等待一次测量完成后才返回，如果要准确获取准确的测量值，请用 meas 命令。

FETC 中的后缀含义：1 表示测量 1、2 表示测量 2、3 表示测量 3、4 表示测量 4，下同。

查询:　:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?

设置:　不支持

举例:　FETC2?　　设置测量 2 为绝对功率测量值。

限制:　无。

错误信息: 最近一次测量无效的话，则提示-230,"Data corrupt or stale"。运行 INIT 命令后会保证测量有效，测量参数（例如：频率、通道偏置）改变会导致测量无效。

复位状态: 无。

:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?

功能:　设置指定测量为差值功率测量，并关闭相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer 指定。该命令并不等待一次测量完成后才返回，如果要准确获取准确的测量值，请用 meas 命令。

查询:　:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?

设置:　不支持

举例:　FETC3:DIFF?　　设置测量 3 为差值功率测量（通道 A-通道 A），相对测量关，返回功率测量值。

限制:　无。

错误信息: 最近一次测量无效的话，则提示-230,"Data corrupt or stale"。运行 INIT 命令后会保证测量有效，测量参数（例如：频率、通道偏置）改变会导致测量无效。

复位状态: 无。

:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?

功能:　设置指定测量为差值功率测量，并打开相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。该命令并不等待一次测量完成后才返回，如果要准确

获取准确的测量值，请用 meas 命令。

查询: :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?

设置: 不支持

举例: FETC3:DIFF:REL? 设置测量 3 为差值功率测量（通道 A-通道 A），相对测量开，返回功率测量值。

限制: 无。

错误信息: 最近一次测量无效的话，则提示-230,"Data corrupt or stale"。运行 INIT 命令后会保证测量有效，测量参数（例如：频率、通道偏置）改变会导致测量无效。

复位状态: 无。

:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?

功能: 设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量关，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。该命令并不等待一次测量完成后才返回，如果要准确获取准确的测量值，请用 meas 命令。

查询: :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?

设置: 不支持

举例: FETC4:RAT? 设置测量 4 为比值功率测量（通道 A 除以通道 A），相对测量关，返回测量值。

限制: 无。

错误信息: 最近一次测量无效的话，则提示-230,"Data corrupt or stale"。运行 INIT 命令后会保证测量有效，测量参数（例如：频率、通道偏置）改变会导致测量无效。

复位状态: 无。

:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?

功能: 设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量开，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。该命令并不等待一次测量完成后才返回，如果要准确获取准确的测量值，请用 meas 命令。

查询: :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?

设置: 不支持

举例: FETC4:RAT:REL? 设置测量 4 为比值功率测量（通道 A 除以通道 A），相对测量开，返回测量值

限制: 无。

错误信息: 最近一次测量无效的话，则提示-230,"Data corrupt or stale"。运行 INIT 命令后会保证测量有效，测量参数（例如：频率、通道偏置）改变会导致测量无效。

复位状态: 无。

:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?

功能: 设置指定测量为相对功率测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。该命令并不等待一次测量完成后才返回，如果要准确获取准确的测量值，请用 meas 命令。

查询: :FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?

设置: 不支持

举例: FETC2:REL? 查询测量 2 的为相对功率测量值。

限制: 无。

错误信息: 最近一次测量无效的话，则提示-230,"Data corrupt or stale"。运行 INIT 命令后会保证测量有效，测量参数（例如：频率、通道偏置）改变会导致测量无效。

复位状态: 无。

:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?

功能: 设置指定测量为绝对功率测量，并关闭相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer 指定。启动一次测量，测量完成后返回测量值。而相应的 FETCh 命令是返回当前测量值，而不是测量完成后返回。在组成测试系统时，请用 MEASure 命令。

MEAS 中的后缀含义：1 表示测量 1、2 表示测量 2、3 表示测量 3、4 表示测量 4，下同。

查询: :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?

设置: 不支持

举例: MEAS2? 启动一次测量，测量完成后返回测量 2 为绝对功率测量值。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?

功能: 设置指定测量为差值功率测量，并关闭相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer 指定。启动一次测量，测量完成后返回测量值。而相应的 FETCh 命令是返回当前测量值，而不是测量完成后返回。在组成测试系统时，请用 MEASure 命令。

查询: :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?

设置: 不支持

举例: MEAS3:DIFF? 设置测量 3 为差值功率测量（通道 A-通道 A），相对测量关，启动一次测量，测量完成后返回功率测量值。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?

功能: 设置指定测量为差值功率测量，并打开相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。启动一次测量，测量完成后返回测量值。而相应的 FETCh 命令是返回当前测量值，而不是测量完成后返回。在组成测试系统时，请用 MEASure 命令。

查询: :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?

设置: 不支持

举例: MEAS3:DIFF:REL? 设置测量 3 为差值功率测量（通道 A-通道 A），相对测量开，启动一次测量，测量完成后返回功率测量值。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?

功能: 设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量关，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。启动一次测量，测量完成后返回测量值。而相应的 FETCh 命令是返回当前测量值，而不是测量完成后返回。在组成测试系统时，请用 MEASure 命令。
查询: :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?
设置: 不支持
举例: MEAS4:RAT? 设置测量 4 为比值功率测量（通道 A 除以通道 A），相对测量关，启动一次测量，测量完成后返回功率测量值。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?

功能: 设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量开，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。启动一次测量，测量完成后返回测量值。而相应的 FETCh 命令是返回当前测量值，而不是测量完成后返回。在组成测试系统时，请用 MEASure 命令。
查询: :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?
设置: 不支持
举例: MEAS4:RAT:REL? 设置测量 4 为比值功率测量（通道 A 除以通道 A），相对测量开，启动一次测量，测量完成后返回功率测量值。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?

功能: 设置指定测量为相对功率测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer 指定。启动一次测量，测量完成后返回测量值。而相应的 FETCh 命令是返回当前测量值，而不是测量完成后返回。在组成测试系统时，请用 MEASure 命令。
查询: :MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?
设置: 不支持
举例: MEAS2:REL? 启动一次测量，测量完成后返回测量 2 的相对功

率测量值。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?

功能: 设置指定测量为绝对功率测量，并关闭相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer 指定。
READ 中的后缀含义：1 表示测量 1、2 表示测量 2、3 表示测量 3、4 表示测量 4，下同。
查询: :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?
设置: 不支持
举例: READ2? 查询测量 2 为绝对功率测量值。
限制: 无
错误信息: INIT:CONT 设置为 ON，则提示-213,"Init ignored"。
复位状态: 无

:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?

功能: 设置指定测量为差值功率测量，并关闭相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer 指定。
查询: :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?
设置: 不支持
举例: READ3:DIFF? 设置测量 3 为差值功率测量（通道 A-通道 A），相对测量关，返回功率测量值。
限制: 无
错误信息: INIT:CONT 设置为 ON，则提示-213,"Init ignored"。
复位状态: 无

:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?

功能: 设置指定测量为差值功率测量，并打开相对测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。
查询: :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?
设置: 不支持
举例: READ3:DIFF:REL? 设置测量 3 为差值功率测量（通道 A-通道 A），相对测量开，返回功率测量值。
限制: 无
错误信息: INIT:CONT 设置为 ON，则提示-213,"Init ignored"。
复位状态: 无

:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?

功能: 设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量关，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。

查询: :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio
设置: 不支持
举例: READ4:RAT? 设置测量 4 为比值功率测量（通道 A 除以通道 A），相对测量关，返回功率测量值。
限制: 无
错误信息: INIT:CONT 设置为 ON，则提示-213,"Init ignored"。
复位状态: 无

:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?

功能: 设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量开，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。
查询: :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?
设置: 不支持
举例: READ4:RAT:REL? DEF, 3, (@1), (@1) 设置测量 4 为比值功率测量（通道 A 除以通道 A），相对测量开，返回功率测量值。
限制: 无
错误信息: INIT:CONT 设置为 ON，则提示-213,"Init ignored"。
复位状态: 无

:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?

功能: 设置指定测量为相对功率测量，返回测量值。测量单位由 UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio 指定。
查询: :READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?
设置: 不支持
举例: READ2:REL? 查询测量 2 的相对功率测量值。
限制: 无
错误信息: INIT:CONT 设置为 ON，则提示-213,"Init ignored"。
复位状态: 无

3.3.4 格式子系统命令（FORMat）

格式子系统用于设置数值数据的传输格式。该格式系统仅用于以下查询命令：
FETCh?
MEASure?
READ?

- :FORMat[:READings]:BORDer.....59
- :FORMat[:READings][:DATA].....59

:FORMat[:READings]:BORDer

功能：查询或设置二进制数据的传输顺序：正常还是字节交换。
仅在 FORMat[:READings][:DATA]设置为 REAL 时有效。
查询：:FORMat[:READings]:BORDer?
设置：:FORMat[:READings]:BORDer <字符数据>
<字符数据>的有效值为：0 或 NORMal，1 或 SWAPped
举例：FORM:BORD? 查询传输顺序。
FORM:BORD SWAP 设置传输顺序为字节交换。
限制：无
错误信息：无
复位状态：设置为正常 NORMal

:FORMat[:READings][:DATA]

功能：查询或设置数据传输格式：ASCii 和 REAL（实数）
查询：:FORMat[:READings][:DATA]?
设置：:FORMat[:READings][:DATA] <字符数据>
<字符数据>的有效值为：0 或 ASCii，1 或 REAL
ASCii：数值数据的传输格式为<NRf>形式。
REAL：数值数据的传输格式为 IEEE 754 64 位浮点数，并且每个数据 8 个字节。
举例：FORM? 查询数据传输格式。
FORM REAL 设置数据传输格式为 REAL。
限制：无
错误信息：无
复位状态：设置为 ASCii

3.3.5 内存子系统命令（MEMory/MMEMory）

- :MEMory:CATalog[:ALL]?.....60
- :MEMory:CATalog:STATe?.....60
- :MEMory:CATalog:TABLe?.....61
- :MEMory:CLEar[:NAME].....61
- :MEMory:CLEar:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10.....61
- :MEMory:FREE[:ALL]?.....62
- :MEMory:FREE:STATe?.....62

- :MEMory:FREE:TABLe?.....62
- :MEMory:NSTates?.....62
- :MEMory:STATe:CATalog?.....63
- :MEMory:STATe:DEFine.....63
- :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:DEFine.....63
- :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency.....63
- :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency:POINts?.....64
- :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude].....64
- :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]:POINts?.....64
- :MEMory:TABLe:MOVE.....65
- :MEMory:TABLe:SELect.....65

:MEMory:CATalog[:ALL]?

功能: 列举 LAN 功率探头中的用户配置，包括存储调用配置、频响偏置表（FDO）等。
数据格式为：<数值 1>, <数值 2>{, <字符串>}
其中，<数值 1>表示用户配置已用的字节长度，<数值 2>表示未用的字节长度。
每个<字符串>的形式如下:
<字符串 i>, <类型>, <长度>
<字符串 i>表明用户配置的名称。
<类型>指出用户配置的类型，TABL 表示频响偏置表，STAT 表示存储调用配置。
<长度>是指该配置项的字节长度。

查询: :MEMory:CATalog[:ALL]?

设置: 不支持

举例: MEM:CAT? 列举 LAN 功率探头中的所有用户配置。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:MEMory:CATalog:STATe?

功能: 列举 LAN 功率探头中存储调用配置。
数据格式为：<数值 1>, <数值 2>{, <字符串>}
其中，<数值 1>表示用户配置已用的字节长度，<数值 2>表示未用的字节长度。
每个<字符串>的形式如下:
<字符串 i>, <类型>, <长度>
<字符串 i>表明用户配置的名称。
<类型>指出用户配置的类型，STAT 表示存储调用配置。
<长度>是指该配置项的字节长度。

查询: :MEMory:CATalog:STATe?

设置: 不支持

举例: MEM:CAT:STAT? 列举 LAN 功率探头中的存储调用配置。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态：无

:MEMory:CATalog:TABLe?

功能：列举 LAN 功率探头中频响偏置表。
数据格式为：<数值 1>, <数值 2>{, <字符串>}
其中，<数值 1>表示用户配置已用的字节长度，<数值 2>表示未用的字节长度。
每个<字符串>的形式如下：
<字符串 i>, <类型>, <长度>
<字符串 i>表明用户配置的名称。
<类型>指出用户配置的类型，TABL 表示频响偏置表。
<长度>是指该配置项的字节长度。
查询：:MEMory:CATalog:TABLe?
设置：不支持
举例：MEM:CAT:TABL? 列举 LAN 功率探头中的频响偏置表。
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:MEMory:CLEar[:NAME]

功能：用于清零功率中指定的频响偏置表或者存储调用表。
查询：不支持
设置：:MEMory:CLEar[:NAME] <字符串>
<字符串>表示频响偏置表或者存储调用表的名称
举例：MEM:CLE "fdo0" 清空 fdo0 频响偏置表。
限制：1）如果指定的频响偏置表处于启用状态，则自动关闭。
2）如果指定的名称在频响偏置列表中能找到，则清空该频响偏置表。
3）如果指定的名称在存储调用状态列表中能找到，则清空该状态表。
4）如果存在与存储调用表名称一致的频响偏置表，例如二者名称均为“State1”，则调用命令 MEM:CLE “State1”，将同时清空对应的频响偏置表和存储调用表。
错误信息：如果指定的名称不存在，则提示“-224,"Illegal parameter value"”
复位状态：无

:MEMory:CLEar:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10

功能：清空指定的频响偏置表。
TABL 中的后缀含义：1~10 表示频响偏置表表 1 至表 10，下同。
查询：不支持
设置：:MEMory:CLEar:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10
举例：MEM:CLE:TABL5 清空第 5 个频响偏置表。（共有 10 个）
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:MEMory:FREE[:ALL]?

功能: 查询用户配置空间未用的字节总数，以及已用的字节数。
返回串的形式为：<未用字节数>, <已用字节数>
查询: :MEMory:FREE[:ALL]?
设置: 不支持
举例: MEM:FREE? 返回用户配置空间未用的字节总数，以及已用的字节数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEMory:FREE:STATe?

功能: 查询存储调用空间未用的字节总数，以及已用的字节数。
返回串的形式为：<未用字节数>, <已用字节数>
查询: :MEMory:FREE:STATe?
设置: 不支持
举例: MEM:FREE:STAT? 返回存储调用空间未用的字节总数，以及已用的字节数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEMory:FREE:TABLe?

功能: 查询频响偏置表空间未用的字节总数，以及已用的字节数。
返回串的形式为：<未用字节数>, <已用字节数>
查询: :MEMory:FREE:TABLe?
设置: 不支持
举例: MEM:FREE:TABL? 返回频响偏置表空间未用的字节总数，以及已用的字节数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEMory:NSTates?

功能: 查询存储调用状态个数，始终返回 10
查询: :MEMory:NSTates?
设置: 不支持
举例: MEM:NST? 返回存储调用状态个数，10
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEMory:STATe:CATalog?

功能: 列举所有存储调用状态的名称。
查询: :MEMory:STATe:CATalog?
设置: 不支持
举例: MEM:STAT:CAT? 返回 LAN 功率探头所有存储调用状态的名称
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEMory:STATe:DEFine

功能: 查询存储调用状态名称所对应的寄存器号，或设置存储调用状态寄存器的名称。
查询: :MEMory:STATe:DEFine? <字符串>
字符串是由引号包含的仪器状态名称，如"State1"。
返回值为名称对应的状态寄存器号。
设置: :MEMory:STATe:DEFine <字符串>,<数值数据>
字符串的定义同查询格式;
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，仅用于设置。
其中 DEF、MIN 为 1，MAX 为 10，<NRf>的范围为 1 到 10 的整数。
举例: MEM:STAT:DEF? "State1" 查询状态“State1”对应的状态寄存器号
MEM:STAT:DEF "MyState",8 将状态寄存器 8 命名为“MyState”
限制: 无
错误信息: 如果查询时仪器状态名称字符串不存在，则提示“-224,"Illegal parameter value"”。
如果设置时第一个参数的名称长度超过 12 个字符，则提示“-257,"File name error"”
复位状态: 无

:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:DEFine

功能: 查询或设置指定频响偏置表的名称。
查询: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:DEFine?
设置: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:DEFine <字符串>
举例: MEM:TABL6:DEF? 查询第 6 频响偏置表的名称。
MEM:TABL8:DEF "fdo0" 将第 8 个频响偏置表命名为 fdo0。
限制: 指定的名称需与已存在的表名不重复且长度不超过 12 个字符。
错误信息: 如果指定的名称已经存在，则提示“-257,"File name error"”。
如果指定名称的长度超过 12 个字符，则提示“-257,"File name error"”
复位状态: 无

:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency

功能: 查询或设置指定频响偏置表的频率列表。
设置频率列表时，以前的频率列表将被清空，并且频率列表必须以升序排列。
相关命令为:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]
查询: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency?

设置: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency <数值数据 1>{, <数值数据 n>}
需要确保该频率列表覆盖 LAN 功率探头的频率范围，如果被测信号的频率在该列表的范围之外，则将利用最低或最高频率处的值。
最大频率点数为 4000。
频率的有效单位有：Hz，kHz，MHz，GHz

举例: MEM:TABL6:FREQ? 查询第 6 个频响偏置表的频率列表。
MEM:TABL6:FREQ 50MHz, 40GHz 设置第 6 个频响偏置表频率为 50MHz，40GHz。

限制: 频率列表以递增的顺序排列且不超过 4000 个点

错误信息: 如果频率列表中的点数超过 4000，则提示“-108,"Parameter not allowed"”。
如果频率列表不是以递增的顺序排列，则提示“-220,"Parameter error"”

复位状态: 无

:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency:POINts?

功能: 查询频响偏置表的频率点数。

查询: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency:POINts?

设置: 不支持

举例: MEM:TABL6:FREQ:POIN? 查询第 6 个频响偏置表的频率点数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]

功能: 查询或设置指定频响偏置表的偏置列表。
设置偏置列表时，以前的偏置列表将被清空，
相关命令为:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency

查询: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]?

设置: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude] <数值数据 1>{, <数值数据 n>}
最大偏置点数为 4000。
数值数据的单位为 PCT。
偏置的范围为（1.0e-009）*100%到（1.0e+009）*100%，即-90dB 到 90dB。

举例: MEM:TABL6:GAIN? 查询第 6 个频响偏置表的偏置列表。
MEM:TABL6:GAIN 98, 102 设置第 6 个频响偏置表的偏置列表为 98%，102%。

限制: 偏置列表不超过 4000 个点

错误信息: 无

复位状态: 无

:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]:POINts?

功能: 查询频响偏置表的偏置点数。

查询: :MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]:POINts?

设置: 不支持

举例: MEM:TABL6:GAIN:POIN? 查询第 6 个频响偏置表的偏置点数

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:MEMory:TABLe:MOVE

功能: 重命名指定频响偏置表。该命令需要事先知道需要修改的频响偏置表的名称。
相关命令 MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:DEFine
推荐用 MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:DEFine。
查询: 不支持
设置: :MEMory:TABLe:MOVE <字符串 1>, <字符串 2>
<字符串 1>指出需要修改的频响偏置表的名称
<字符串 2>指出修改后的频响偏置表的名称
举例: MEM:TABL:MOVE "fdo0", "fdo1"
限制: 第一参数对应表需存在，第二参数需与其他表名不重复且长度不超过 12 个字符。
错误信息: 如果第一参数指定的频响偏置表不存在，则提示“-256,"File name not found"”
如果第二参数指定的频响偏置表已经存在，则提示“-257,"File name error"”
如果第二参数的长度超过 12 个字符，则提示“-257,"File name error"”
复位状态: 无

:MEMory:TABLe:SELect

功能: 查询或设置当前频响偏置表。
查询: :MEMory:TABLe:SELect?
设置: :MEMory:TABLe:SELect <字符串>
举例: MEM:TABL:SEL? 返回当前频响偏置表的名称。
MEM:TABL:SEL "fdo0" 设置当前频响偏置表为 fdo0。
限制: 指定的频响偏置表需存在
错误信息: 如果由参数指定的频响偏置表不存在，则提示“-224,"Illegal parameter value"”。
复位状态: 无

3.3.6 传感子系统命令（SENSe）

- [:SENSe[1]:]AVERage[1]|2:COUNt.....66
- [:SENSe[1]:]AVERage:COUNt:AUTO.....66
- [:SENSe[1]:]AVERage:RESet.....66
- [:SENSe[1]:]AVERage:SDETect.....67
- [:SENSe[1]:]AVERage[1]|2[:STATe].....67
- [:SENSe[1]:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo.....67
- [:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt.....67
- [:SENSe[1]:]BUFFer:MTYPe.....68
- [:SENSe[1]:]CORRection:CSET2[:SELect].....68
- [:SENSe[1]:]CORRection:CSET2:STATe.....70
- [:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut][:MAGNitude].....70

- [:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut]:STATe.....71
- [:SENSe[1]:]CORRection:FDOFfset[:INPut][:MAGNitude]?.....70
- [:SENSe[1]:]CORRection:GAIN[1]|2|3|4[:INPut][:MAGNitude].....71
- [:SENSe[1]:]CORRection:GAIN[1]|2|3|4[:INPut]:STATe.....72
- [:SENSe[1]:]DETector:FUNCtion.....72
- [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed].....72
- [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STARt.....72
- [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP.....73
- [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STOP.....74
- [:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STARt.....74
- [:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STOP.....75
- [:SENSe[1]:]LIST:MTYPe.....75
- [:SENSe[1]:]LIST:POINts.....76
- [:SENSe[1]:]LIST:STATe.....76
- [:SENSe[1]:]LIST:TSCount.....76
- [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:OFFSet:TIME.....77
- [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:TIME.....78
- [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TIME.....78
- [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TREF[1]|2.....79
- [:SENSe[1]:]MRATe.....79
- [:SENSe[1]:]POWer:AC:RANGe.....79
- [:SENSe[1]:]POWer:AC:RANGe:AUTO.....80
- [:SENSe[1]:]PULSe:DISTal.....79
- [:SENSe[1]:]PULSe:MESial.....81
- [:SENSe[1]:]PULSe:PROXimal.....81
- [:SENSe[1]:]PULSe:UNIT.....82
- [:SENSe[1]:]SWEep:APERture.....82
- [:SENSe[1]:]SWEep:APERture:AUTO.....82
- [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO.....82
- [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO:REFernce[1]|2.....83
- [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:OFFSet:TIME.....84
- [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:TIME.....84
- [:SENSe[1]:]TRACe:AUToscale.....85
- [:SENSe[1]:]TRACe:OFFSet:TIME.....85
- [:SENSe[1]:]TRACe:TIME.....85
- [:SENSe[1]:]TRACe:UNIT.....86
- [:SENSe[1]:]TRACe:X:SCALe:PDIV.....86

[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2:COUNt

功能: 查询或设置测量平均次数和视频平均次数。

AVERage[1]：测量平均，为了提高测量的准确性，将连续的测量进行平均。下同。

设置测量平均会自动进行如下命令设置:

AVERage:COUNt:AUTO OFF
AVERage1:STATe ON
AVERage2：视频平均，或迹线平均，在不影响信号的动态特性的前提下将连续的迹线进行平均，用于减少噪声的影响。下同。
设置视频平均会自动进行如下命令设置：
AVERage2:STATe ON

查询： [:SENSe[1]:]AVERage[1]|2:COUNt? [MIN|MAX]

设置： [:SENSe[1]:]AVERage[1]|2:COUNt <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围在测量平均次数时为 1 到 262144 的整数，在视频平均次数时为 1 到 1024 的整数，
DEF 为 8，
MIN 为 1，
MAX 在测量平均次数时为 262144，在视频平均次数时为 1024。

举例：

SENS1:AVER:COUN?	查询测量平均次数。
SENS1:AVER2:COUN?	查询视频平均次数。
SENS1:AVER:COUN? MAX	查询可设置的测量平均次数的最大值。
SENS:AVER:COUN 28	设置测量平均次数为 28。

限制： 无
错误信息： 无
复位状态： 平均次数设置 8。

[:SENSe[1]:]AVERage:COUNt:AUTO

功能： 查询或设置测量自动平均状态。
查询： [:SENSe[1]:]AVERage:COUNt:AUTO?
设置： [:SENSe[1]:]AVERage:COUNt:AUTO <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例：

SENS1:AVER:COUN:AUTO?	查询自动平均状态。
SENS:AVER:COUN:AUTO 1	打开自动平均。

限制： 无
错误信息： 无
复位状态： 自动平均设置为开。

[:SENSe[1]:]AVERage:RESet

功能： 清空平均缓冲区并重新开始 LAN 功率探头的平均。
LAN 功率探头内部设置了平均缓冲区，用于存储历史测量数据。该命令用于清空该缓冲区，并重新存储。
查询： 不支持
设置： [:SENSe[1]:]AVERage:RESet
举例： AVER:RES 重新平均
限制： 无
错误信息： 无

复位状态：无

[:SENSe[1]:]AVERage:SDETect

功能：查询或设置通道步进检测状态。
在自动平均模式，最近 4 次的平均用于跟整个滤波器的值相比较，当二者的平均差超过 15%时，清空数字滤波器。然后滤波器开始存储新的测量值。该功能的用途在于，当功率变化比较明显时，能够缩短滤波时间。

查询：[:SENSe[1]:]AVERage:SDETect?

设置：[:SENSe[1]:]AVERage:SDETect <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例：
SENS1:AVER:SDET? 查询步进检测状态。
SENS:AVER:SDET 1 打开步进检测。

限制：无

错误信息：无

复位状态：步进检测设置为开。

[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2[:STATe]

功能：查询或设置测量平均和视频平均开关状态。
AVERage[1]：测量平均，为了提高测量的准确性，将连续的测量进行平均。下同。
AVERage2：视频平均，或迹线平均，在不影响信号的动态特性的前提下将连续的迹线进行平均，用于减少噪声的影响。下同。
相关命令设置：[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2:COUNt

查询：[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2[:STATe]?

设置：[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2[:STATe] <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例：
SENS1:AVER? 查询测量平均开关状态。
SENS:AVER 1 打开测量平均开关。

限制：无

错误信息：无

复位状态：平均状态设置为开。

[:SENSe[1]:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo

功能：查询或设置测量视频带宽。

查询：[:SENSe[1]:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo?

设置：[:SENSe[1]:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo <字符数据>
<字符数据>的有效形式如下：
OFF|0：关（>5MHz）
LOW|1：低（300kHz）
MEDium|2：中（1.5MHz）
HIGH|3：高（5MHz）

举例：
SENS1:BAND:VID? 查询视频带宽
BWID:VID 1 视频带宽为低

BAND:VID　HIGH　　视频带宽为高

限制：无

错误信息：无

复位状态：视频带宽为关。

[:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt

功能：查询或设置外触发测量的缓冲区大小，仅用于外触发测量。
注意：该命令仅在［:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP（即扫频测量时的频率步进数）设置为 0 时可设置，否则将报错。

查询：[:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt?

设置：[:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt　　<数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1 到 80000
DEF 为 1。
MIN 为 1
MAX 为 80000。

举例：SENS:BUFF:COUN?　　查询当前外触发测量的缓冲区大小。
SENS:BUFF:COUN　100　　设置外触发测量的缓冲区大小为 100。

限制：触发源需为“外触发”，频率步进数需为“0”。

错误信息：如果触发源（TRIG:SOUR）不为“外触发”，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果频率步进数（FREQ:STEP）不为 0，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：1

[:SENSe[1]:]BUFFer:MTYPe

功能：查询或设置外触发缓冲测量类型，仅用于外触发测量。

查询：[:SENSe[1]:]BUFFer:MTYPe?

设置：[:SENSe[1]:]BUFFer:MTYPe　<字符串>
<字符串>可以是如下值：
"AVER"：平均功率测量模式
"PEAK"：峰值功率测量模式
"PTAV"：峰均比测量模式
"MIN"：最小功率测量模式

举例：BUFF:MTYP?　　查询当前缓冲区测量类型。
SENS:BUFF:MTYP　"PEAK"　　设置缓冲区测量模式为“峰值”。

限制：触发源为“外触发”，检波测量方式为“正常”。

错误信息：如果触发源（TRIG:SOUR）不为“外触发”，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果参数为无效字符串，则提示“-224,"Illegal parameter value"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：平均功率测量模式

[:SENSe[1]:]CORRection:CSET2[:SELect]

功能：设置或查询用于当前设备的频响偏置表的名字。

频响偏置表的数据各个通道共享，但开关状态是分开的。

查询: [:SENSe[1]:]CORRection:CSET2[:SELect]?

返回当前选中的频响偏置表的名称。

设置: [:SENSe[1]:]CORRection:CSET2[:SELect] <字符串>

<字符串>指出频响偏置表的名称。

举例: SENS:CORR:CSET2? 查询当前选择的频响偏置表。

SENS:CORR:CSET2 "fdo0" 选择名称为“fdo0”的频响偏置表。

限制: 无

错误信息: 如果参数指定的频响偏置表不存在，则提示“-256,"File name not found"”。

复位状态: 无

[:SENSe[1]:]CORRection:CSET2:STATe

功能: 查询或设置频响偏置表的启用状态。

频响偏置表的数据各个通道共享，但启用状态是分开的。

查询: [:SENSe[1]:]CORRection:CSET2:STATe?

设置: [:SENSe[1]:]CORRection:CSET2:STATe <布尔数据>

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例: SENS1:CORR:CSET2:STAT? 查询频响偏置表启用状态。

SENS:CORR:CSET2:STAT 0 禁用频响偏置表。

限制: 无

错误信息: 如果当前选择的频响偏置表中的频率点数和幅度偏置（偏置）点数不同，则提示“-226,”列表长度不相同”

如果当前选择的频响偏置表点数为 0，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 不影响频响偏置表的启用状态。

[:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut][:MAGNitude]

功能: 查询或设置用于脉冲功率测量的通道占空比设置值。

脉冲功率测量将诸如过冲、振铃之类的任何畸变平均掉了，测量结果是脉冲功率测量的数学表示，而不真正的测量。LAN 功率探头测量脉冲信号的平均功率，通过除以占空比，来得到脉冲功率读数。

注意：为了保证测量的准确性，输入信号必须是矩形脉冲，其他脉冲（如三角波、线性调频脉冲）将导致测量不准确。

被测脉冲的开关比必须远远大于占空比设置值。

查询: [:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut][:MAGNitude]? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut][:MAGNitude] <数值数据>

数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。

<NRf>的范围为 0.001 到 100，单位为%，

DEF 为 100，

MIN 为 0.001，

MAX 为 100。

举例: SENS:CORR:DCYC? 查询通道当前占空比设置值。

CORR:DCYC? MAX 查询最大可设置的占空比。

CORR:DCYC 50 设置通道占空比为 50%。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 100%

[:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut]:STATe

功能: 查询或设置用于脉冲功率测量的通道占空比启用开关。

查询: [:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut]:STATe?

设置: [:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut]:STATe <布尔数据>

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例: SENS:CORR:DCYC:STAT? 查询通道的占空比启用状态。

CORR:DCYC:STAT 1 启用通道的占空比修正。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 关

[:SENSe[1]:]CORRection:FDOFfset[:INPut][:MAGNitude]?

功能: 查询当前使用的频响偏置因子。单位为 PCT。

查询: [:SENSe[1]:]CORRection:FDOFfset[:INPut][:MAGNitude]?

返回值为当前使用的频响偏置因子，单位为 PCT。

设置: 不支持

举例: CORR:FDOF? 查询当前使用的频响偏置因子。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

[:SENSe[1]:]CORRection:GAIN[1]|2|3|4[:INPut][:MAGNitude]

功能: 用于设置或者查询用于当前设备的 4 种增益；

GAIN[1]的等价形式为 CFACtor，表示 LAN 功率探头的校准因子。前者符合 SCPI 规范，后者不符合。本案不支持 GAIN[1]；

GAIN2 表示通道偏置。本案支持。既可查询，也可设置。

GAIN3 的等价形式为 DCYCle，表示占空比。本案不支持 GAIN3。

GAIN4 的等价形式为 FDOFfset，表示频响偏置因子。本案支持 GAIN4。频响偏置因子仅提供查询。

查询: [:SENSe[1]:]CORRection:GAIN2|4[:INPut][:MAGNitude]? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]CORRection:GAIN2[:INPut][:MAGNitude] <数值数据>

数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。

<NRf>的范围为-100 到 100，单位为 dB，

DEF 为 0dB，

MIN 为-100dB，

MAX 为 100dB。

举例: SENS:CORR:GAIN2? 查询通道偏置。

CORR:GAIN2? MAX 查询最大可设置的通道偏置值。
SENS1:CORR:GAIN4? 查询频响偏置值。
CORR:GAIN2 3.6 设置通道偏置为 3.6dB。

限制: LAN 功率探头不支持 GAIN[1]和 GAIN3；GAIN4 仅支持查询。
错误信息: 无
复位状态: 通道偏置为 0；占空比为 100%

[:SENSe[1]:]CORRection:GAIN[1]|2|3|4[:INPut]:STATe

功能: 用于设置或者查询用于当前设备的 4 种增益的开关状态。
GAIN[1]的等价形式为 CFACtor，表示 LAN 功率探头的校准因子。前者符合 SCPI 规范，后者不符合。本案不支持 GAIN[1]；
GAIN2 表示通道偏置。本案支持。既可查询，也可设置。
GAIN3 的等价形式为 DCYCle，表示占空比。本案不支持 GAIN3
GAIN4 的等价形式为 FDOFfset，表示频响偏置因子。本案不支持 GAIN4。
查询: [:SENSe[1]:]CORRection:GAIN2[:INPut]:STATe?
设置: [:SENSe[1]:]CORRection:GAIN2[:INPut]:STATe <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON
举例: SENS:CORR:GAIN2:STAT? 查询通道偏置启用状态。
CORR:GAIN2:STAT 1 启用通道偏置。
限制: LAN 功率探头不支持 GAIN[1]、GAIN3 和 GAIN4。
错误信息: 无
复位状态: 关

[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]

功能: 查询或设置频率。
查询: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]? [MIN|MAX]
设置: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed] <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1e3 到 1e12，单位为 Hz，
DEF 为 1GHz，
MIN 为 1kHz，
MAX 为 1000GHz，
举例: FREQ? 查询频率。
FREQ? MAX 查询最大可设置的频率。
SENS:FREQ 8GHz 设置频率为 8GHz。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 1GHz。

[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STARt

功能: 查询或设置频率用于外触发缓冲扫频测量的起始频率。
关联的命令:

[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STOP
[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP
起始频率可以大于等于终止频率。

查询: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STARt? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STARt <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1e3 到 1e12，单位为 Hz，
DEF 为 1GHz，
MIN 为 1kHz，
MAX 为 1000GHz。

举例:

FREQ:STAR?	查询扫频测量的起始频率。
FREQ:STAR? MAX	查询最大可设置的扫频测量起始频率。
SENS:FREQ:STAR 8GHz	设置扫频测量的起始频率为 8GHz。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 1GHz。

[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP

功能: 查询或设置频率用于外触发缓冲扫频测量的频率步进数。
关联的命令:
[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STARt
[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STOP
[:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt
频率步进数可以为 0，当为 0 时，可以用[:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt 命令进行缓冲区测量大小的设置；当不为 0 时，[:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt 的设置值无效。可用如下公式计算频率步进数（Step）（Start、Stop、Interval 分别为起始频率、终止频率和频率间隔，Interval 不能为 0）:

$$Step = (\text{int})\left|\frac{Start - Stop}{Interval}\right| + 1$$

查询: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 80000 的整数，
DEF 为 0，
MIN 为 0，
MAX 为 80000。

举例:

FREQ:STEP?	查询频率步进数。
FREQ:STEP? MAX	查询最大可设置的频率步进数。
SENS:FREQ:STEP 100	设置频率步进数为 100。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 0。

[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STOP

功能: 查询或设置频率用于外触发缓冲扫频测量的终止频率。
关联的命令:
[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STARt
[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP
起始频率可以大于等于终止频率。

查询: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STOP? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STOP <数值数据>
数值数据的有效值为: DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1e3 到 1e12，单位为 Hz，
DEF 为 1GHz，
MIN 为 1kHz，
MAX 为 1000GHz。

举例:

FREQ:STOP?	查询扫频测量的终止频率。
FREQ:STOP? MAX	查询最大可设置的扫频测量的终止频率。
SENS:FREQ:STOP 8GHz	设置扫频测量的终止频率为 8GHz。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 1GHz。

[:SENSe[1]:]DETector:FUNCtion

功能: 查询或设置 LAN 功率探头的检波测量模式。

查询: [:SENSe[1]:]DETector:FUNCtion?

设置: [:SENSe[1]:]DETector:FUNCtion <字符数据>
字符数据的有效值如下:
AVERage 或 0: 平均功率测量模式
NORMal 或 1: 正常的峰值测量模式

举例:

DET:FUNC?	查询测量模式
DET:FUNC AVER	设置为平均功率测量模式。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 平均功率测量模式。

[:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STARt

功能: 查询或设置时隙列表扫频测量的起始频率。
相关命令:
[:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STOP

查询: [:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STARt? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STARt <数值数据>
数值数据的有效值为: DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1e3 到 1e12，单位为 Hz，

DEF 为 1GHz，
MIN 为 1kHz，
MAX 为 1000GHz。

举例: LIST:FREQ:STAR? 查询时隙列表扫频测量的起始频率。
LIST:FREQ:STAR? MAX 查询最大可设置的时隙列表扫频测量起始频率。
SENS:LIST:FREQ:STAR 8GHz 设置时隙列表扫频测量的起始频率为 8GHz。

限制: 检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息: 如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 1GHz。

[:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STOP

功能: 查询或设置时隙列表扫频测量的终止频率。
相关命令:
[:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STARt

查询: [:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STOP? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STOP <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1e3 到 1e12，单位为 Hz，
DEF 为 1GHz，
MIN 为 1kHz，
MAX 为 1000GHz。

举例: LIST:FREQ:STOP? 查询时隙列表扫频测量的终止频率。
LIST:FREQ:STOP? MAX 查询最大可设置的时隙列表扫频测量终止频率。
SENS:LIST:FREQ:STOP 8GHz 设置时隙列表扫频测量的终止频率为 8GHz。

限制: 检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息: 如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 1GHz。

[:SENSe[1]:]LIST:MTYPe

功能: 查询或设置时隙列表扫频测量类型，仅用于外触发测量。

查询: [:SENSe[1]:]LIST:MTYPe?

设置: [:SENSe[1]:]LIST:MTYPe <字符串>
<字符串>可以是如下值:
"AVER"：平均功率测量模式
"PEAK"：峰值功率测量模式
"PTAV"：峰均比测量模式
"MIN"：最小功率测量模式

举例: LIST:MTYP? 查询当前时隙列表扫频测量类型。
SENS:LIST:MTYP "PEAK" 设置时隙列表扫频测量类型为“峰值”。

限制: 仅用于外触发测量

错误信息：如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果参数为无效字符串，则提示“-224,"Illegal parameter value"”。

复位状态：平均功率测量模式

[:SENSe[1]:]LIST:POINts

功能：查询或设置时隙列表扫频测量的点数，仅用于外触发测量。
如果时隙列表扫频的起始频率（Start）与终止频率（Stop）不同，则在确定频率步进（Step）后，可用如下公式计算测量点数（Points）（Step 不能为 0）：

$$Points = (\text{int})\left|\frac{Start - Stop}{\text{Step}}\right| + 1$$

查询：[:SENSe[1]:]LIST:POINts? [MIN|MAX]

设置：[:SENSe[1]:]LIST:POINts <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1 到 5000 的整数，
DEF 为 1，
MIN 为 1，
MAX 为 5000。

举例：

LIST:POIN?	查询时隙列表扫频测量的点数。
LIST:POIN? MAX	查询最大可设置的时隙列表扫频测量的点数。
SENS:LIST:POIN 100	设置时隙列表扫频测量的点数为 100。

限制：检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息：如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：1。

[:SENSe[1]:]LIST:STATe

功能：查询或设置时隙列表扫频测量状态。

查询：[:SENSe[1]:]LIST:STATe?

设置：[:SENSe[1]:]LIST:STATe <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例：

LIST:STAT?	查询时隙列表扫频测量状态。
LIST:STAT 1	启用时隙列表扫频测量

限制：检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”，触发源（TRIG:SOUR）为“外触发”

错误信息：如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果触发源（TRIG:SOUR）不为“外触发”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：关

[:SENSe[1]:]LIST:TSCount

功能：查询或设置时隙列表扫频测量的时隙个数。
时隙示意图如下：

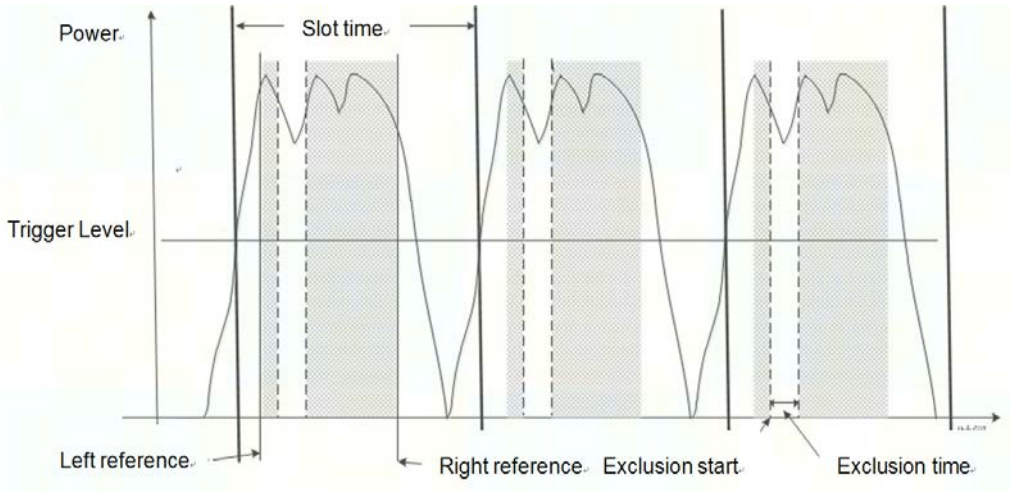

查询: [:SENSe[1]:]LIST:TSCount? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]LIST:TSCount <数值数据>

数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。

<NRf>的范围为 1 到 16，

DEF 为 1，

MIN 为 1，

MAX 为 16。

举例:

LIST:TSC?	查询时隙列表扫频测量的时隙个数。
LIST:TSC? MAX	查询最大可设置的时隙列表扫频测量时隙个数。
SENS:LIST:TSC 8	设置时隙列表扫频测量的时隙个数为 8。

限制: 检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息: 如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；

如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”；

如果时隙测量的时间长度（LIST:TSL:TIME）与时隙个数（LIST:TSC）的乘积超过 1s，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 1。

说明: 用 FETCh?，MEASure?，READ?返回的测量个数为扫频测量点数乘以时隙个数，如测量点数为 100，时隙个数为 8，则上述命令每次返回 800 个测量结果。

[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:OFFSet:TIME

功能: 查询或设置相对于时隙开始位置的“测量排除区域”开始时间（偏移时间）（见时隙示意图中的“排除开始”）。

查询: [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:OFFSet:TIME? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:OFFSet:TIME <数值数据>

数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。

<NRf>的范围为 0 到 0.1，单位为秒，精度为 12.5ns

DEF 为 0，

MIN 为 0，

MAX 为 0.1。

举例:

LIST:TSL:EXCL:OFFS:TIME?	查询“测量排除区域”开始时间。

LIST:TSL:EXCL:OFFS:TIME? MAX 查询最大可设置的“测量排除区域”开始时间。
LIST:TSL:EXCL:OFFS:TIME 1e-5 设置“测量排除区域”开始时间为 10us。

限制: 检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息: 如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 0s。

[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:TIME

功能: 查询或设置相对于时隙开始位置的“测量排除区域”时间长度（见时隙示意图中的“排除长度”）。

查询: [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:TIME? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:TIME <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 0.1，单位为秒，精度为 12.5ns
DEF 为 0，
MIN 为 0，
MAX 为 0.1。

举例: LIST:TSL:EXCL:TIME? 查询“测量排除区域”时间长度。
LIST:TSL:EXCL:TIME? MAX 查询最大可设置的“测量排除区域”时间长度。
LIST:TSL:EXCL:TIME 1e-5 设置“测量排除区域”时间长度为 10us。

限制: 检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息: 如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 0s。

[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TIME

功能: 查询或设置时隙测量的时间长度（见时隙示意图中的“时隙长度”）。

查询: [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TIME? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TIME <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 12.5e-9 到 1，单位为秒，精度为 12.5ns
DEF 为 1e-4，
MIN 为 12.5e-9，
MAX 为 1。

举例: LIST:TSL:TIME? 查询时隙测量的时间长度。
LIST:TSL:TIME? MAX 查询最大可设置的时隙测量的时间长度。
LIST:TSL:TIME 1e-3 设置时隙测量的时间长度为 1ms。

限制: 检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息: 如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果时隙测量的时间长度（LIST:TSL:TIME）与时隙个数（LIST:TSC）的乘积超过 1s，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：100us。

[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TREF[1]|2

功能：查询或设置时隙测量门的左、右参考值（相对于时隙时间长度的百分比）（见时隙示意图中的“左参考”、“右参考”），TREF1:左参考，TREF2:右参考。
左参考值定义为测量门的开始时间除以时隙时间长度的百分比，右参考值定义为时隙终止时间与测量门的终止时间之差除以时隙时间长度的百分比。
该功能可有效去除信号的上升沿、下降沿及过冲。
说明：左、右参考值之和不得超过 100（单位为%）。

查询：[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TREF[1]|2? [MIN|MAX]

设置：[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TREF[1]|2 <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 100，单位为 PCT。
DEF 为 0，
MIN 为 0，
MAX 为 100。

举例：

LIST:TSL:TREF1?	查询时隙测量门的左参考值。
LIST:TSL:TREF2? MAX	查询最大可设置的时隙测量门的右参考值。
LIST:TSL:TREF2 10	设置时隙测量门的左参考值为 10%。

限制：检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“NORM”

错误信息：如果当前时隙列表扫频测量正在进行中，则提示“-221,"Settings conflict"”；
如果检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：0。

[:SENSe[1]:]MRATe

功能：查询或设置测量速度。

查询：[:SENSe[1]:]MRATe?

设置：[:SENSe[1]:]MRATe <字符数据>
字符数据的有效值值如下：
NORMal 或 0：正常速度为每秒 20 个读数
DOUBle 或 1：加倍速度为每秒 40 个读数
FAST 或 2：快速为每秒 50000 个读数（检波测量方式（SENS:DET:FUNC）为“AVER”）
注：在快速测试模式下，忽略以下设置参数，按“关”处理：平均状态、通道偏置状态、测量偏置状态、相对测量状态、极限状态。

举例：

MRAT?	查询测量速度
SENS:MRAT FAST	设置快速测量

限制：无

错误信息：无

复位状态：正常速度

[:SENSe[1]:]POWer:AC:RANGe

功能：查询或设置探头的量程（共 2 个量程）。

当用该命令设置量程后，自动量程状态变为手动，
即[SENSe[1]]:POWer:AC:RANGe:AUTO 设置为 OFF。

查询: [:SENSe[1]|2]:POWer:AC:RANGe?

设置: [:SENSe[1]|2]:POWer:AC:RANGe <0|1>

举例: SENS:POW:AC:RANG? 查询当前量程。
POW:AC:RANG 1 设置量程为 1。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

[:SENSe[1]:]POWer:AC:RANGe:AUTO

功能: 查询或设置探头的自动量程开关状态。0 表示手动，1 表示自动。
当自动量程打开时，功率探头根据功率信号自动调整量程，用最佳量程测量。相关命令:
[:SENSe[1]|2]:POWer:AC:RANGe。

查询: [:SENSe[1]|2]:POWer:AC:RANGe:AUTO?

设置: [:SENSe[1]|2]:POWer:AC:RANGe:AUTO <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例: SENS:POW:AC:RANG:AUTO? 查询自动量程开关。
POW:AC:RANG:AUTO 0 设置自动量程状态为手动。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 设置为自动量程。

[:SENSe[1]:]PULSe:DISTal

功能: 查询设置脉冲测量中的远点，用于计算脉冲跳变持续时间（上升时间或下降时间）。
相关命令为：[:SENSe[1]:]PULSe:PROXimal <数值数据>
:TRACe[1]:DEFine:TRANsition:REFerence <数值数据 1>，<数值数据 2>
该命令设置的值，等价于上面的<数值数据 2>。

查询: [:SENSe[1]:]PULSe:DISTal? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]PULSe:DISTal <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 100，单位为 PCT。
DEF 为 90，
MIN 为 0，
MAX 为 100。

举例: SENS:PULS:DIST? 查询脉冲远点设置值。
PULS:DIST 81 设置脉冲远点为 81%。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 远点设置为 90%

说明: **脉冲跳变时间和脉冲持续时间定义。**

1） 脉冲跳变时间定义

脉冲跳变时间就是通常所说的上升时间和下降时间。上升时间是指定脉冲由“关”状态过渡到“开”状态的时间中的一部分时间。下降时间与此相反。由近点和远点确定脉冲开关时间的百分比。设脉冲的顶部功率为 P，一般地，上升时间是脉冲由 10%×P 到 90%×P 变化的时间，此时近点为 10%，远点 90%。分别由

[:SENSe[1]:]PULSe:PROXimal 和[:SENSe[1]:]PULSe:DISTal 改变。

2） 脉冲持续时间定义

脉冲持续时间就是通常脉冲宽度。一般地，脉冲宽度是指脉冲上升沿的 50%到脉冲下降沿的 50%所持续的时间，此时，中点的值为 50%。可以由[:SENSe[1]:]PULSe:MESial 改变该值。

[:SENSe[1]:]PULSe:MESial

功能: 查询设置脉冲测量中的中点，用于计算脉冲持续时间（即脉冲宽度）。
该命令的等价命令为:TRACe[1]:DEFine:DURation:REFerence

查询: [:SENSe[1]:]PULSe:MESial? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]PULSe:MESial <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 100，单位为 PCT。
DEF 为 50，
MIN 为 0，
MAX 为 100。

举例:

SENS:PULS:MES?	查询脉冲中点设置值。
PULS:MES 25	设置脉冲中点为 25%。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 中点设置为 50%

[:SENSe[1]:]PULSe:PROXimal

功能: 查询设置脉冲测量中的近点，用于计算脉冲跳变持续时间（上升时间或下降时间）。
相关命令为：[:SENSe[1]:]PULSe:DISTal <数值数据>
:TRACe[1]:DEFine:TRANsition:REFerence <数值数据 1>，<数值数据 2>
该命令设置的值，等价于上面的<数值数据 1>。

查询: [:SENSe[1]:]PULSe:PROXimal? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]PULSe:PROXimal <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 100，单位为 PCT。
DEF 为 10，
MIN 为 0，
MAX 为 100。

举例:

SENS:PULS:PROX?	查询脉冲近点设置值。
PULS:PROX 1	设置脉冲近点为 1%。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态：近点设置为 10%

[:SENSe[1]:]PULSe:UNIT

功能：查询设置脉冲定义的单位。
基于功率与电压的平方成正比，两种单位可以相互转化，例如：
对于中点为 50%（0.5）的电压单位，转化为功率单位是 25%（0.25）。

查询：[:SENSe[1]:]PULSe:UNIT?

设置：[:SENSe[1]:]PULSe:UNIT　<WATTS|VOLTS|0|1>
WATTS 或 0：设置为功率单位
VOLTS 为 1：设置为电压单位

举例：SENS:PULS:UNIT?　　查询脉冲定义的单位。
PULS:UNIT　1　　设置脉冲定义的单位为“电压”。

限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息：无

复位状态：脉冲定义的单位设置为功率。

[:SENSe[1]:]SWEep:APERture

功能：查询或设置测量孔径或测量时间间隔。
相关命令为：[:SENSe[1]:]SWEep:APERture:AUTO
在设置了测量孔径后，自动测量孔径状态设置为关。

查询：[:SENSe[1]:]SWEep:APERture?　[MIN|MAX]

设置：[:SENSe[1]:]SWEep:APERture　<数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 20e-6 到 1，单位为秒。
DEF 为 50ms，
MIN 为 20us，
MAX 为 1s。

举例：SENS:SWE:APER?　　查询当前测量孔径。
SWE:APER　1e-3　　设置测量孔径为 1ms

限制：只允许在触发源选择“IMMediate”时设置

错误信息：无

复位状态：50ms

[:SENSe[1]:]SWEep:APERture:AUTO

功能：查询或设置自动测量孔径或测量时间间隔状态。
如果设置为自动测量孔径，则测量孔径值将根据测量速度进行自动选择，对应关系如下：
正常测量速度，孔径为 50ms；
加倍测量速度，孔径为 25ms；
快速测量速度，孔径为 20us（(SENS:DET:FUNC）为“AVER”）；
孔径为 20us（(SENS:DET:FUNC）为“NORM”）；

查询：[:SENSe[1]:]SWEep:APERture:AUTO

设置：[:SENSe[1]:]SWEep:APERture:AUTO　<布尔数据>

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例： SENS:SWE:APER:AUTO? 查询当前自动测量孔径状态。

SWE:APER:AUTO 1 设置为自动测量孔径

限制： 无。

错误信息： 无。

复位状态： OFF

[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO

功能： 查询或设置指定门的自动门状态。

SWE 中的后缀含义：1 表示门 1、2 表示门 2、3 表示门 3、4 表示门 4，下同。

查询： [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO?

返回 0 或 1。0 表示自动门关闭；1 表示自动门打开。

设置： [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO <布尔数据> |ONCE|2

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

OFF 或 0：关闭自动门；

ON 或 1：打开自动门；

ONCE 或 2：触发一次自动门，然后关闭。

举例： SENS:SWE2:AUTO? 查询门 2 的自动门状态。

SENE1:SWE1:AUTO ON 设置门 1 自动门开。

SWE:AUTO ONCE 触发门 1 一次自动门后，关闭自动门。

限制： 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息： 无

复位状态： 自动门设置为关

[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO:REFernce[1]|2

功能： 查询或设置指定门的参考比。

REF1 和 REF2 分别表示标记 1 和标记 2 的位置参考比（相对于脉冲持续时间）。如下图所示。

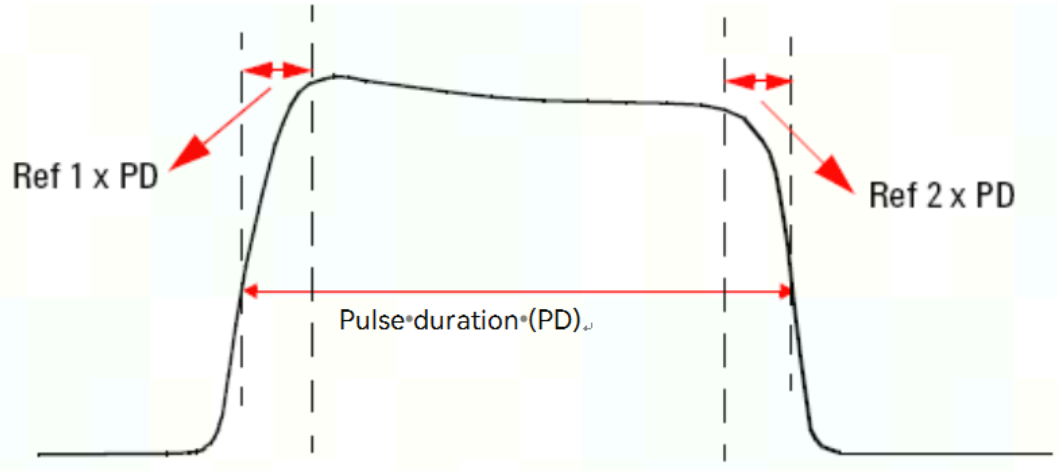

图3.4 脉冲参考比

查询： [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO:REFernce[1]|2?

设置： [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO:REFernce[1]|2 <NRf>

<NRf>的范围为 0 到 99.9，单位为 PCT。REF1 和 REF2 组合后不得超过 99.9

举例: SENS:SWE2:AUTO:REF2? 查询门 2 的右标记的参考比。
SWE:AUTO:REF? 查询门 1 的左标记的参考比。
SENS1:SWE1:AUTO:REF1 20 设置门 1 的左标记的参考比为 20%。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果设置的左右参考比之和大于 99.9，则提示“-222,"Data out of range"”。

复位状态: REF1 和 REF2 均设置为 10（10%）。

[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:OFFSet:TIME

功能: 查询或设置指定门的开始时间。本案中，如果没有特殊说明，时间 0 表示触发点的时间。

查询: [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:OFFSet:TIME? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:OFFSet:TIME <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为-1 到 1，单位为秒，与水平刻度（时基）有关，
DEF 为 0，
MIN 的值与时基有关，
MAX 的值与时基有关。单位均为秒。

举例: SENS:SWE2:OFFS:TIME? 查询门 2 的开始时间。
SENS1:SWE1:OFFS:TIME? 查询门 1 的开始时间。
SWE:OFFS:TIME? MAX 查询门 1 可设置的开始时间的最大值。
SENS:SWE:OFFS:TIME DEF 设置门 1 的开始时间为 0 秒。
SENS:SWE2:OFFS:TIME 1e-6 设置门 2 的开始时间为 1μs。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 所有门的开始时间均设置为 0。

[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:TIME

功能: 查询或设置指定门的时间长度。

查询: [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:TIME? [MIN|MAX]

设置: [:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:TIME <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 1，单位为秒，且与水平刻度（时基）有关，
DEF 为 0，
MIN 为 0，
MAX 为 1。

举例: SENS:SWE2:TIME? 查询门 2 的时间长度。
SENS1:SWE1:TIME? 查询门 1 的时间长度。
SWE:TIME? MAX 查询门 1 可设置的时间长度的最大值。
SENS:SWE:TIME DEF 设置门 1 的时间长度为 100μs。
SENS:SWE2:TIME 1e-6 设置门 2 的时间长度为 1μs。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态：门 1 的时间长度设置为 100μs，其它为 0。

[:SENSe[1]:]TRACe:AUToscale

功能：自动设置。
自动调整通道 1 和通道 2 的触发电平、时基等测量参数，在当前设置的触发源查找触发事件。在有效触发的情况下，自动设置能够显示脉冲的整个幅度，并且至少显示一个完整的周期，保证自动测量参数的有效计算。

查询：不支持

设置：[:SENSe[1]:]TRACe:AUToscale

举例：
TRAC:AUT　　对通道 A 进行自动设置。
SENS:TRAC:AUT　　自动设置。

限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头；
LAN 功率探头需设置检波测量模式为“NORM”，触发源为“INT”，触发状态为“连续”，迹线测量使能开关为“开”。

错误信息：如果不满足限制时，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：水平刻度（时基）设置为 10us/格，触发电平设置为-5dBm。

[:SENSe[1]:]TRACe:OFFSet:TIME

功能：查询或设置迹线的水平开始时间。

查询：[:SENSe:]TRACe:OFFSet:TIME?　[MIN|MAX]

设置：[:SENSe:]TRACe:OFFSet:TIME　<数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为-1 到 1，单位为秒，
DEF 为 0，
MIN 为-1，
MAX 为 1。

举例：
SENS:TRAC:OFFS:TIME?　　查询迹线的水平开始时间。
TRAC:OFFS:TIME?　MAX　　查询可设置的最大迹线的水平开始时间。
SENS1:TRAC:OFFS:TIME　1e-06　　设置迹线的水平开始时间为 1μs。

限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息：无

复位状态：水平开始时间设置为 0。

[:SENSe[1]:]TRACe:TIME

功能：查询或设置迹线的时间长度。

查询：[:SENSe[1]:]TRACe:TIME?　[MIN|MAX]

设置：[:SENSe[1]:]TRACe:TIME　<数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 100ns 到 1，单位为秒，
DEF 为 100μs，
MIN 为 20ns，
MAX 为 1s。

举例: SENS:TRAC:TIME? 查询迹线的时间长度。
TRAC:TIME? MAX 查询可设置的最大迹线的时间长度。
SENS1:TRAC:TIME 1e-06 设置迹线的时间长度为 1μs。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 时间长度设置为 100μs。

[:SENSe[1]:]TRACe:UNIT

功能: 查询或设置迹线单位。
查询: [:SENSe[1]:]TRACe:UNIT?
设置: [:SENSe[1]:]TRACe:UNIT < dBm|W|0|1>
举例: SENS:TRAC:UNIT? 查询迹线单位。
TRAC:UNIT W 设置迹线单位为 W。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 迹线单位设置为 dBm。

[:SENSe[1]:]TRACe:X:SCALe:PDIV

功能: 查询或设置水平刻度（即时基）。
查询: [:SENSe[1]:]TRACe:X:SCALe:PDIV? [MIN|MAX]
设置: [:SENSe[1]:]TRACe:X:SCALe:PDIV <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1e-8 到 0.1，单位为 s，
DEF 为 10us，
MIN 为 10ns，
MAX 为 100ms。
对于 LAN 功率探头，水平刻度可以指定有效范围内的任意值。
举例: SENS:TRAC:X:SCAL:PDIV? 查询水平刻度。
TRAC:X:SCAL:PDIV 1e-8 设置通道 A 水平刻度为 10ns。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 水平刻度设置为 10us。

3.3.7 统计子系统命令（PSTatistic）

统计子系统命令仅适用于87246系列LAN峰值/平均功率探头，用于配置负累积分布（Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF)）的设置。

- :PSTatistic[1]:CCDF:COUNt....87
- :PSTatistic[1]:CCDF:DATA?....88
- :PSTatistic[1]:CCDF:DATA:MAX....88
- :PSTatistic[1]:CCDF:DECades....88
- :PSTatistic[1]:CCDF:END:ACTion....89
- :PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian:MARKer[1]|2[:SET]....89
- :PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian[:STATe]....89
- :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:DATA?....90
- :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer:DELTa?....90
- :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:X....90
- :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:Y....91
- :PSTatistic[1]:CCDF:POWer?....91
- :PSTatistic[1]:CCDF:PROBability?....91
- :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:DATA?....92
- :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:MARKer[1]|2[:SET]....92
- :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:AVERage?....92
- :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PEAK?....93
- :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PTAVerage?....93
- :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence[:STATe]....93
- :PSTatistic[1]:CCDF:STORe:REFerence....93
- :PSTatistic[1]:CCDF:TABLe?....94
- :PSTatistic[1]:CCDF:TIME....94
- :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:MARKer[1]|2[:SET]....94
- :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:AVERage?....95
- :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PEAK?....95
- :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PTAVerage?....95
- :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe[:STATe]....95
- :PSTatistic[1]:CCDF:Y:MAX....95

:PSTatistic[1]:CCDF:COUNt

功能: 查询或设置统计终止总数。
:PSTatistic[1]:CCDF:END:ACTion
:PSTatistic[1]:CCDF:TIME

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:COUNt?

设置: :PSTatistic[1]:CCDF:COUNt <NRf>
<NRf>的范围为 1e+06 到 4.2e+09

举例:

PST:CCDF:COUN?	查询统计终止总数。
PST:CCDF:COUN 1e8	设置统计终止总数为 100M。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 1e8。

:PSTatistic[1]:CCDF:DATA?

功能: 查询 LAN 功率探头的统计概率列表，功率范围为 0dB 到最大功率，列表中的元素个数为 501，单位为%（如 18.9 表示 18.9%）。
返回的数据的格式为<任意数据块> 见 IEEE 488.2 第 7.7.6 节

#nNNN...Nddd……ddd<LF>
- 数据
- 换行符，表明数据块结束。
- 数据长度（即 d 的字节数）
- 数据长度的位数（即 N 的位数）
- 数据块的开始的标记。

例如#42004…..<LF>中，n = 4，N = 2004。
每个数据元素的格式为 IEEE754 32 位浮点数据，即 4 个字节。
特别说明：二进制数据块中可能包含换行符(0x0A)，用 VISA 库时，发送该命令后，读数据之前，必须将 VI_ATTR_TERMCHAR_EN 设置为 VI_FALSE。先读取前二个字节（#n），确定后面数据块的长度。再读取 n 个字节，计算后面共有多少个字节 N，最后读取 N 个字节。N 个字节才是真正的迹线数据。

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:DATA?
设置: 不支持
举例: PST:CCDF:DATA? 查询统计概率缓冲区。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无

:PSTatistic[1]:CCDF:DATA:MAX

功能: 查询或设置统计迹线的 X 轴的最大值。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:DATA:MAX?
设置: :PSTatistic[1]:CCDF:DATA:MAX <NRf>
<NRf>的范围为 1 到 50dB
举例: PST:CCDF:DATA:MAX? 查询统计迹线的 X 轴的最大值
PST:CCDF:DATA:MAX 15 设置统计迹线的 X 轴的最大值为 15dB
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 50

:PSTatistic[1]:CCDF:DECades

功能: 查询或设置统计纵轴的“十进位个数”。例如，当设置为 6 时，统计概率的范围为 1e06，如最大比例设置为 100%时，则最小比例为 1e-04（100%/1e06）。
相关命令为:PSTatistic[1]:CCDF:Y:MAX（设置最大统计概率值）。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:DECades?

设置: :PSTatistic[1]:CCDF:DECades <NRf>
<NRf>的范围为 1 到 6 的整数。
举例: PST:CCDF:DEC? 查询统计纵轴的“十进位个数”
PST:CCDF:DEC 6 设置统计纵轴的“十进位个数”为 6
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 十进位个数设置为 6。

:PSTatistic[1]:CCDF:END:ACTion

功能: 查询或设置统计终止行为。终止条件为：计次数达到所设置的终止计数，或者统计计时达到所设置的终止计时，有三种操作，分别为
停止（STOP 或 0）：满足终止条件时，统计停止。
清除（FLUSh 或 1）：满足终止条件时，清空统计缓冲区，并重新启动统计测量。
减半（DECimate 或 2）：满足终止条件时，将统计缓冲区中的计数减半，并继续统计测量。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:END:ACTion?
设置: :PSTatistic[1]:CCDF:END:ACTion <字符数据>
<字符数据>为：STOP、FLUSh、DECimate
举例: PST:CCDF:END:ACT? 查询统计终止行为。
PST:CCDF:END:ACT STOP 设置“停止”统计终止行为。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 终止行为设置为停止（STOP）。

:PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian:MARKer[1]|2[:SET]

功能: 设置标记到高斯概率曲线。
相关命令：
PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:MARKer[1]|2[:SET]
PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:MARKer[1]|2[:SET]
LAN 功率探头暂不支持该命令。
查询: 不支持
设置: :PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian:MARKer[1]|2[:SET]
举例: PST:CCDF:GAUS:MARK 将标记 1 设置到高斯概率曲线。
PST:CCDF:GAUS:MARK1 将标记 1 设置到高斯概率曲线。
PST:CCDF:GAUS:MARK2 将标记 2 设置到高斯概率曲线。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
如果高斯曲线没有打开，则提示“-221,"Settings conflict"”。

:PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian[:STATe]

功能: 查询或设置高斯概率曲线的显示状态。

LAN 功率探头暂不支持该命令。

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian[:STATe]?

设置: :PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian[:STATe] <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例: PST:CCDF:GAUS? 查询高斯概率曲线的显示状态。
PST:CCDF:GAUS 1 打开高斯概率曲线显示开关。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 显示高斯概率曲线。

:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:DATA?

功能: 查询统计迹线中标记处的功率和概率。
返回数据的形式为：<POWER>，<PCT>，
如 0，36.79
0 为功率，概率为 36.79

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:DATA?

设置: 不支持

举例: PST:CCDF:MARK1:DATA? 查询标记 1 处的功率和概率。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer:DELTa?

功能: 查询两个功率差和概率差（M2-M1）。
返回数据的形式为：<ΔPOWER>，<ΔPCT>，
如-3，3.87
标记 2 的功率减去标记 1 的功率为—3，标记 2 的概率减去标记 1 的概率为 3.87

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer:DELTa?

设置: 不支持

举例: PST:CCDF:MARK:DELT? 查询两个功率差和概率差

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:X

功能: 查询或设置标记的水平位置。标记的范围为 0 到 X 轴的最大功率。

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:X?

设置: :PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:X <NRf>
<NRf>的范围为 0 到 X 轴的最大功率。

举例: PST:CCDF:MARK2:X? 查询标记 2 的水平功率。
PST:CCDF:MARK1:X 1.6 设置标记 1 的水平功率为 1.6dB。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息：如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态：标记的水平功率设置为 0。

:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:Y

功能：查询或设置标记的垂直位置（即概率值）。标记的范围为 0 到 100%。
查询：:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:Y?
设置：:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:Y <NRf>
<NRf>的范围为 0 到 100%。
举例：PST:CCDF:MARK2:Y? 查询标记 2 的概率。
PST:CCDF:MARK1:Y 16 设置标记 1 的概率为为 16%。
限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息：如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态：无。

:PSTatistic[1]:CCDF:POWer?

功能：查询给定概率点的功率。输入参数表示指定的概率。
查询：:PSTatistic[1]:CCDF:POWer? <NRf>
<NRf>的范围为 0 到 100%。
设置：不支持
举例：PST:CCDF:POW? 10 查询概率为 10%的功率。
限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息：如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态：无。

:PSTatistic[1]:CCDF:PROBability?

功能：查询给定功率点的概率。输入参数表示指定的功率。
查询：:PSTatistic[1]:CCDF:PROBability? <NRf>
<NRf>的范围为 0 到 50dB。
设置：不支持
举例：PST1:CCDF:PROB? 6.78 查询通道 A 中功率为 6.78dB 时的概率。
限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息：如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态：无。

:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:DATA?

功能: 查询 LAN 功率探头的参考统计概率列表，功率范围为 0dB 到最大功率，列表中的元素个数为 501，单位为%（如 18.9 表示 18.9%）。

返回的数据的格式为<任意数据块> 见 IEEE 488.2 第 7.7.6 节

#nNNN...Nddd……ddd<LF>

- 数据
- 换行符，表明数据块结束。
- 数据长度（即 d 的字节数）
- 数据长度的位数（即 N 的位数）
- 数据块的开始的标记。

例如#42004…..<LF>中，n = 4，N = 2004。

每个数据元素的格式为 IEEE754 32 位浮点数据，即 4 个字节。

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:DATA?

设置: 不支持

举例: PST:CCDF:REF:DATA? 查询参考迹线的统计概率列表。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

如果没有参考数据，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:MARKer[1]|2[:SET]

功能: 设置标记到参考统计曲线。

相关命令:

PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian:MARKer[1]|2[:SET]

PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:MARKer[1]|2[:SET]

查询: 不支持

设置: :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:MARKer[1]|2[:SET]

举例: PST:CCDF:REF:MARK 将标记 1 设置到参考统计曲线。

PST:CCDF:REF:MARK1 将标记 1 设置到参考统计曲线。

PST:CCDF:REF:MARK2 将标记 2 设置到参考统计曲线。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

如果参考曲线没有打开，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:AVERage?

功能: 查询参考统计曲线的平均功率。

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:AVERage?

设置: 不支持

举例: PST:CCDF:REF:POW:AVER? 查询参考统计曲线的平均功率

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

如果没有参考数据，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：无。

:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PEAK?

功能：查询参考统计曲线的峰值功率。

查询：:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PEAK?

设置：不支持

举例：PST:CCDF:REF:POW:PEAK? 查询参考统计曲线的峰值功率

限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息：如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

如果没有参考数据，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：无。

:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PTAVerage?

功能：查询参考统计曲线的峰均比。

查询：:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PTAV?

设置：不支持

举例：PST:CCDF:REF:POW:PTAV? 查询参考统计曲线的峰均比

限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息：如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

如果没有参考数据，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：无。

:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence[:STATe]

功能：查询或设置参考统计曲线的显示状态。

LAN 功率探头暂不支持该命令。

查询：:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence[:STATe]?

设置：:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence[:STATe] <布尔数据>

<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例：PST:CCDF:REF?

PST:CCDF:REF ON 打开参考统计曲线。

限制：仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息：如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

如果没有参考数据，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：关闭参考统计曲线的显示。

:PSTatistic[1]:CCDF:STORe:REFerence

功能：存储统计曲线到参考统计曲线。

查询：:PSTatistic[1]:CCDF:STORe:REFerence? 查询参考曲线是否存在。

设置：:PSTatistic[1]:CCDF:STORe:REFerence

举例：PST:CCDF:STOR:REF? 查询参考曲线是否存在。

PST:CCDF:STOR:REF　　将统计曲线存储到参考统计曲线。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:TABLe?

功能: 查询统计测量列表，包括平均功率、平均功率概率、6 种概率（10%、1%、0.1%、0.01%、0.001%、0.0001%）下的功率、峰值平均比、采样次数。

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:TABLe?

设置: 不支持

举例: PST1:CCDF:TABL?　　查询统计测量列表。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:TIME

功能: 查询或设置统计终止计时，单位为秒。

相关命令:

:PSTatistic[1]:CCDF:COUNt

:PSTatistic[1]:CCDF:END:ACTion

查询: :PSTatistic[1]:CCDF:TIME? [MIN|MAX]

设置: :PSTatistic[1]:CCDF:TIME <数值数据>

数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。其中 DEF、MIN 为 0，MAX 为 3600，<NRf>的范围为 0 到 3600 秒（有效值为 0，1，2，5，10，30，60，120，300，600，1800，3600，如果不是这些值，且不越界，则自动向下圆整到相近数值上）。0 表示不考虑统计终止计时。

举例: PST:CCDF:TIME?　　查询统计计时。

PST:CCDF:TIME 100　　设置统计终止计时为 60 秒。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 设置为 0（不考虑统计终止计时）。

:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:MARKer[1]|2[:SET]

功能: 设置标记到通道统计曲线。

相关命令:

PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian:MARKer[1]|2[:SET]

PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:MARKer[1]|2[:SET]

查询: 不支持

设置: :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:MARKer[1]|2[:SET]

举例: PST:CCDF:TRAC:MARK　　将标记 1 设置到通道统计曲线。

PST:CCDF:TRAC:MARK1　　将标记 1 设置到通道统计曲线。

PST:CCDF:TRAC:MARK2　　将标记 2 设置到通道统计曲线。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:AVERage?

功能: 查询通道统计曲线的平均功率。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:AVERage?
设置: 不支持
举例: PST:CCDF:TRAC:POW:AVER? 查询通道统计曲线的平均功率
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PEAK?

功能: 查询通道统计曲线的峰值功率。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PEAK?
设置: 不支持
举例: PST:CCDF:TRAC:POW:PEAK? 查询通道统计曲线的峰值功率
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PTAVerage?

功能: 查询通道统计曲线的峰均比。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PTAV?
设置: 不支持
举例: PST:CCDF:TRAC:POW:PTAV? 查询通道统计曲线的峰均比
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无。

:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe[:STATe]

功能: 查询或设置通道统计曲线的显示状态。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe[:STATe]?
设置: :PSTatistic[1]:CCDF:TRACe[:STATe] <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON
举例: PST1:CCDF:TRAC? 查询统计曲线的显示状态
PST:CCDF:TRAC ON 打开统计曲线
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 如果当前显示模式不为统计迹线或统计表格，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 打开通道统计曲线的显示。

:PSTatistic[1]:CCDF:Y:MAX

功能: 查询或设置统计显示的“最大概率值”。
查询: :PSTatistic[1]:CCDF:Y:MAX?
设置: :PSTatistic[1]:CCDF:Y:MAX <NRf>
<NRf>就近取如下几组数：0.01，0.1，1，10，100。单位为 PCT
举例: PST:CCDF:Y:MAX? 查询最大概率值
PST:CCDF:Y:MAX 99 设置最大概率值为 100（99 就近取 100）
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 最大显示概率值设置为 100%。

3.3.8 状态子系统命令（STATus）

状态子系统命令通过监控设备状态寄存器、操作状态寄存器和疑问问题寄存器，检测 LAN 功率探头的状态。

- :STATus:DEVice:CONDition?.....110
- :STATus:DEVice:ENABle.....111
- :STATus:DEVice[:EVENt]?.....111
- :STATus:DEVice:NTRansition.....111
- :STATus:DEVice:PTRansition.....111
- :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:CONDition?.....112
- :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:ENABle.....112
- :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary][:EVENt]?.....112
- :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:NTRansition.....113
- :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:PTRansition.....113
- :STATus:OPERation:CONDition?.....113
- :STATus:OPERation:ENABle.....114
- :STATus:OPERation[:EVENt]?.....114
- :STATus:OPERation:NTRansition.....114
- :STATus:OPERation:PTRansition.....114
- :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:CONDition?.....115
- :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:ENABle.....115
- :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary][:EVENt]?.....115
- :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:NTRansition.....115
- :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:PTRansition.....116
- :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:CONDition?.....116
- :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:ENABle.....116
- :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary][:EVENt]?.....117
- :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:NTRansition.....117
- :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:PTRansition.....117
- :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:CONDition?.....118

- :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:ENABle.....118
- :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary][:EVENt]?.....118
- :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:NTRansition.....118
- :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:PTRansition.....119
- :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:CONDition?.....119
- :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:ENABle.....119
- :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary][:EVENt]?.....120
- :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:NTRansition.....120
- :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:PTRansition.....120
- :STATus:PRESet.....121
- :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:CONDition?.....121
- :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:ENABle.....121
- :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary][:EVENt]?.....122
- :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:NTRansition.....122
- :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:PTRansition.....122
- :STATus:QUEStionable:CONDition?.....123
- :STATus:QUEStionable:ENABle.....123
- :STATus:QUEStionable[:EVENt]?.....123
- :STATus:QUEStionable:NTRansition.....123
- :STATus:QUEStionable:PTRansition.....124
- :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:CONDition?.....124
- :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:ENABle.....125
- :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary][:EVENt]?.....125
- :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:NTRansition.....125
- :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:PTRansition.....125

表3.10　　影响状态寄存器的命令或事件

状态寄存器	*RST	*CLS	开机	STATus:PRESet
SCPI 跳变过滤器(NTR 和 PTR)	无影响	无影响	预置	预置
SCPI 使能寄存器	无影响	无影响	预置	预置
SCPI 事件寄存器	无影响	清零	清零	无影响
SCPI 错误/事件队列使能	无影响	无影响	预置	预置
SCPI 错误/事件队列	无影响	清零	清零	无影响
IEEE488.2 寄存器 ESE SRE	无影响	无影响	清零	无影响
IEEE488.2 寄存器 SESR STB	无影响	清零	清零	无影响

预置状态说明：PTR 的预置值为 0x7fff (32767)；NTR 和使能寄存器均清零。

- 命令集.....98
- 跳变过滤器.....99
- 设备状态寄存器描述.....99
- 操作状态寄存器描述.....100

- 校准操作状态寄存器描述.....101
- 下限检测操作状态寄存器描述.....102
- 传感操作状态寄存器描述.....103
- 触发操作状态寄存器描述.....104
- 上限检测操作状态寄存器描述.....105
- 疑问状态寄存器描述.....106
- 校准疑问状态寄存器描述.....108
- 功率疑问状态寄存器描述.....109

3.3.8.1 命令集

通过如下命令集可以查询或设置状态寄存器的内容:

:CONDition?

查询状态寄存器的条件寄存器的值，返回格式为 < NR1 > 。范围为 0~32767。查询完毕后，条件寄存器的值保持不变。

:ENABle <NRf>|<非十进制数>

查询或设置状态寄存器的事件使能寄存器，最高位（Bit15）始终为 0。

[:EVENt?]

查询状态寄存器的事件寄存器，查询完毕后，清零该寄存器。

:NTRansition <NRf>|<非十进制数>

查询或设置状态寄存器的负跳变过滤器，最高位始终为 0。

:PTRansition <NRf>|<非十进制数>。

查询或设置状态寄存器的正跳变过滤器，最高位始终为 0。

本案支持的状态寄存器有:

STATus:DEVice
STATus:OPERation
STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]
STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]
STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]
STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]
STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]
STATus:QUEStionable
STATus:QUEStionable
STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]
STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]

例如:

可以用 :CONDition? 来查询校准操作寄存器 STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]

STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:CONDition?

可以用 :ENABle 来查询或设置校准操作寄存器 STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]

STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:ENABle

3.3.8.2 跳变过滤器

有关跳变过滤器的描述，请参考 SCPI-99 的第 9.2 节。下面给出简要介绍。

1） 正跳变（PTR）：当条件由 FALSE 事件设置为 TRUE。
2） 负跳变（NTR）：当条件由 TRUE 到 FALSE 时，事件设置为 TRUE。
3） 正跳变或负跳变：当条件由 FALSE 到 TRUE 或者 TRUE 到 FALSE 时，事件设置为 TRUE。
4） 清零正跳变和负跳变寄存器，将禁止事件报告。

3.3.8.3 设备状态寄存器描述（STATus:DEVice）

表3.11　　设备状态寄存器描述

位	值	定义
0	1	未用
1	2	通道 A 检测状态
2	4	通道 B 检测状态（仅用于双通道）
3	8	通道 A 错误状态
4	16	通道 B 错误状态（仅用于双通道）
5	32	USB 通道检测状态（保留）
6	64	USB 通道错误状态（保留）
7-14	-	未用
15	-	始终为 0

1） 位 1 和位 2 分别表示通道 A 和通道 B 的检测状态。
   a） STATus:DEVice:CONDition?的返回值：1 表示检测到了，0 表示未检测到。
   b） STATus:DEVice[:EVENt]?的返回值：1 表明发生了连接或移走事件。0 表示未发生。查询完毕后，事件寄存器将被清零。
   c） 当 STATus:DEVice:NTRansition 设置为 1 时，如果检测到移去，则 STATus:DEVice[:EVENt]将被设置为 1。
   d） 当 STATus:DEVice:PTRansition 设置为 1 时，如果检测到接入，则 STATus:DEVice[:EVENt]将被设置为 1。
2） 位 3 和位 4 分别表示通道 A 和通道 B 的 LAN 功率探头错误。1 表示错误，0 表示未发现错误。

3.3 仪器子系统命令

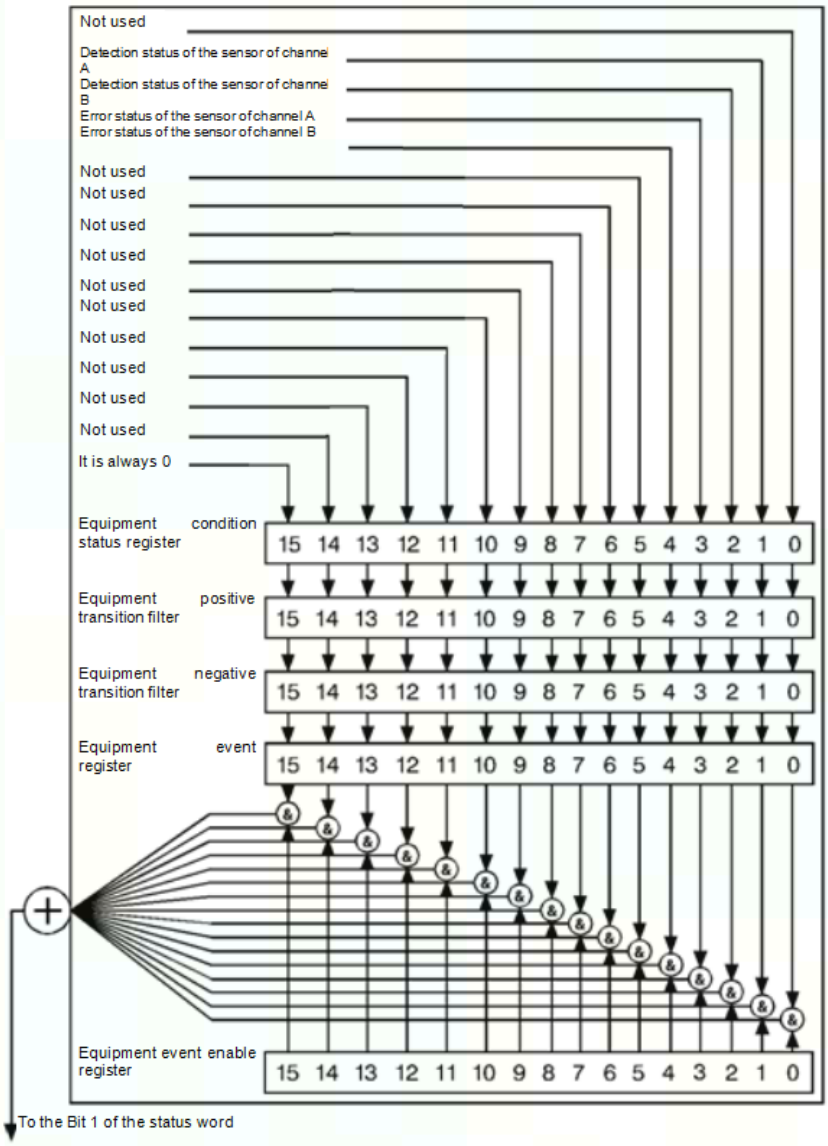

图3.5　　设备状态寄存器

3.3.8.4 操作状态寄存器描述（STATus:OPERation）

表3.12　　操作状态寄存器描述

位	值	定义
0	1	校准概要
1-4	-	未用
5	32	等待触发概要
6-9	-	未用
10	1024	传感概要
11	2048	下限检测失败概要（LLF）
12	4096	上限检测失败概要（ULF）

位	值	定义
13-14	-	未用
15	-	始终为 0

包括 6 组操作寄存器:

- STATus:OPERation
- STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]
- STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]
- STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]
- STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]
- STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]

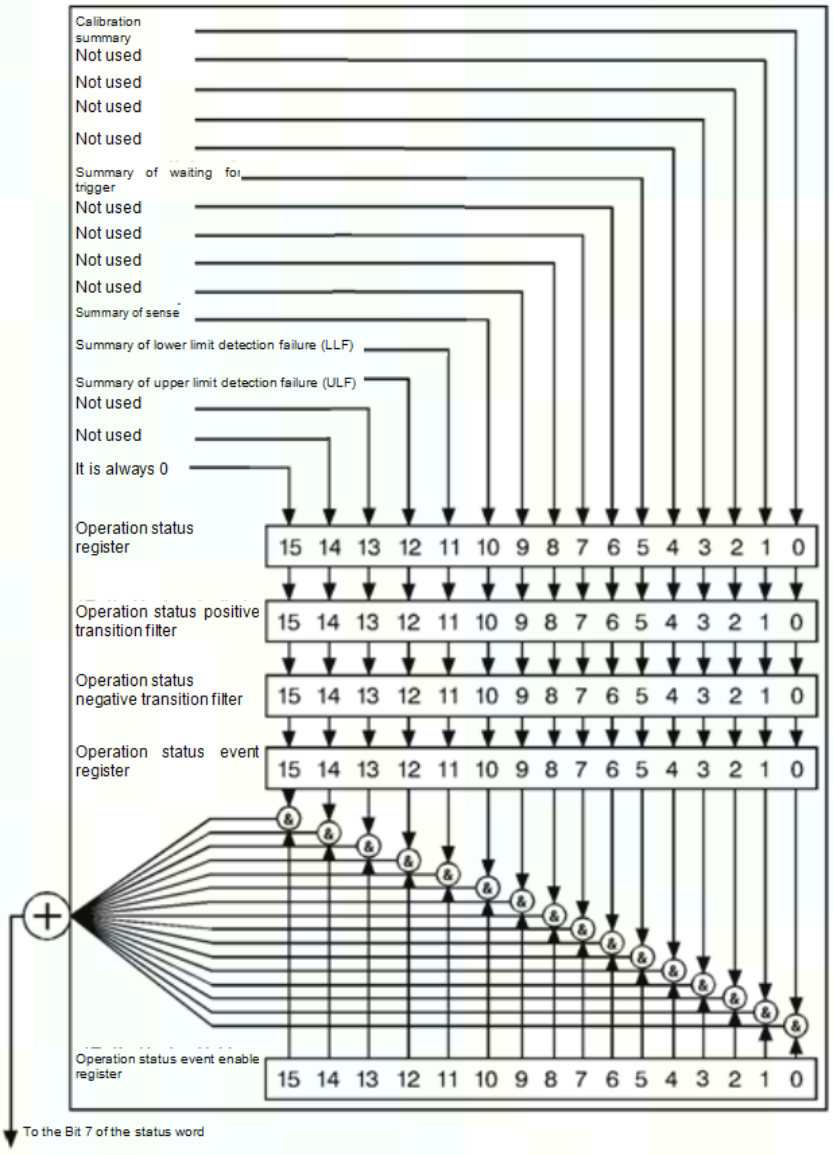

图3.6　　操作状态寄存器描述

3.3.8.5 校准操作状态寄存器描述（STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]）

表3.13　　校准操作状态寄存器描述

位	值	定义
0	1	未用
1	2	通道 A 校准状态。
2	4	通道 B 校准状态。（仅用于双通道）
3-14	-	未用
15	-	始终为 0

位 1、位 2 分别表示通道 A、通道 B 的校准状态，1 表示正在校零或校准，0 表示校准完毕或者不在校零或校准。

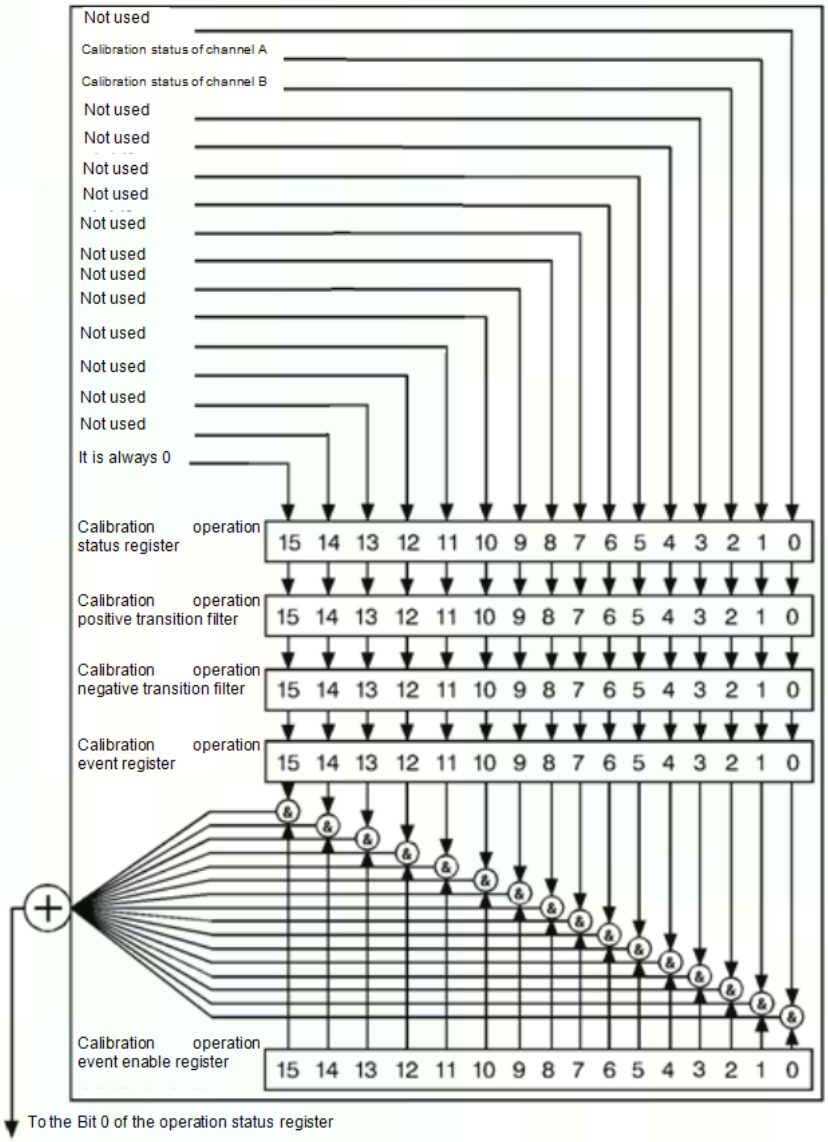

图3.7　　校准操作状态寄存器

3.3.8.6 下限检测操作状态寄存器描述（STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]）

表3.14　　下限检测操作状态寄存器描述

位	值	定义
0-2	-	未用
3	8	测量 1 下限检测状态
4	16	测量 2 下限检测状态
5	32	测量 3 下限检测状态
6	64	测量 4 下限检测状态
7-14	-	未用
15	-	始终为 0

位 3 到位 6 表示相应测量的下限极限失败检测状态，1 表示超出下限

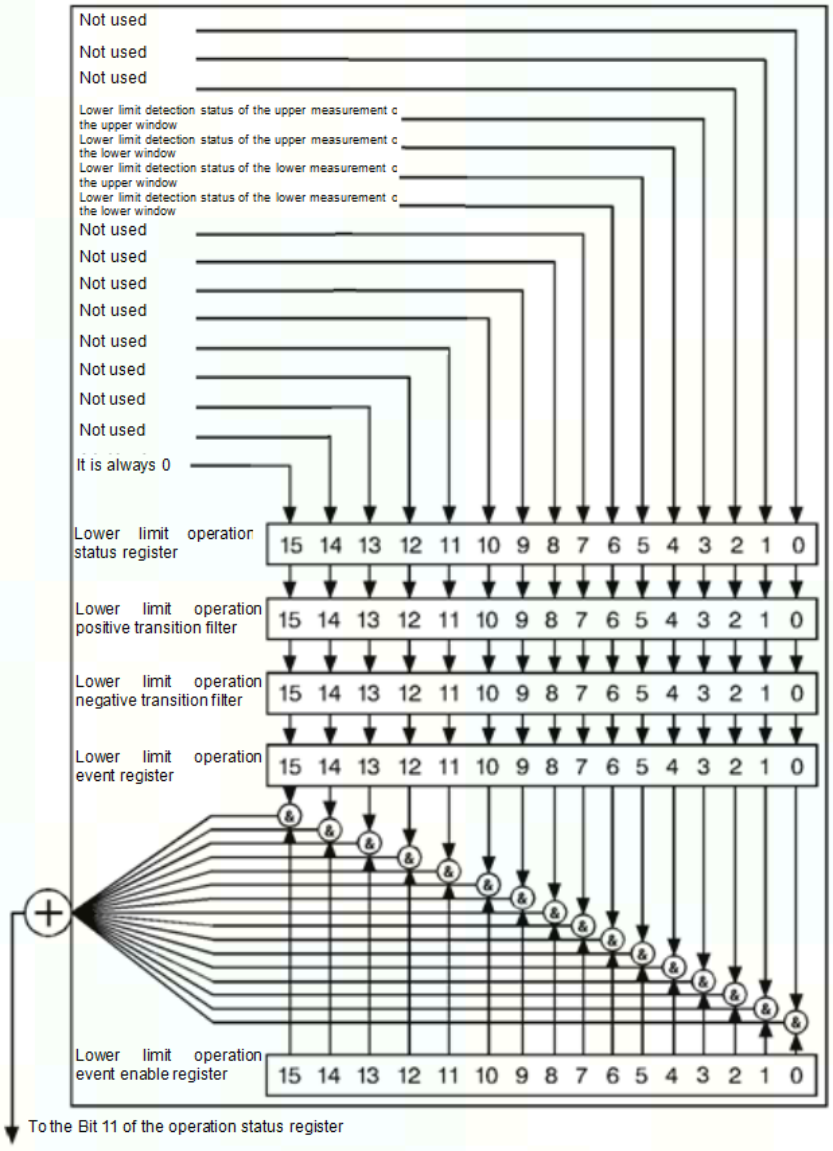

图3.8　　下限检测操作状态寄存器

3.3.8.7 传感操作状态寄存器描述（STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]）

表3.15　　传感操作状态寄存器描述

位	值	定义
0	1	未用
1	2	通道 A 读 EEPROM 状态
2	4	通道 B 读 EEPROM 状态（仅用于双通道）
3-14	-	未用
15	-	始终为 0

位 1 和位 2 分别表示通道 A 和通道 B 的读 EEPROM 状态，1 表示正在读 LAN 功率探头。

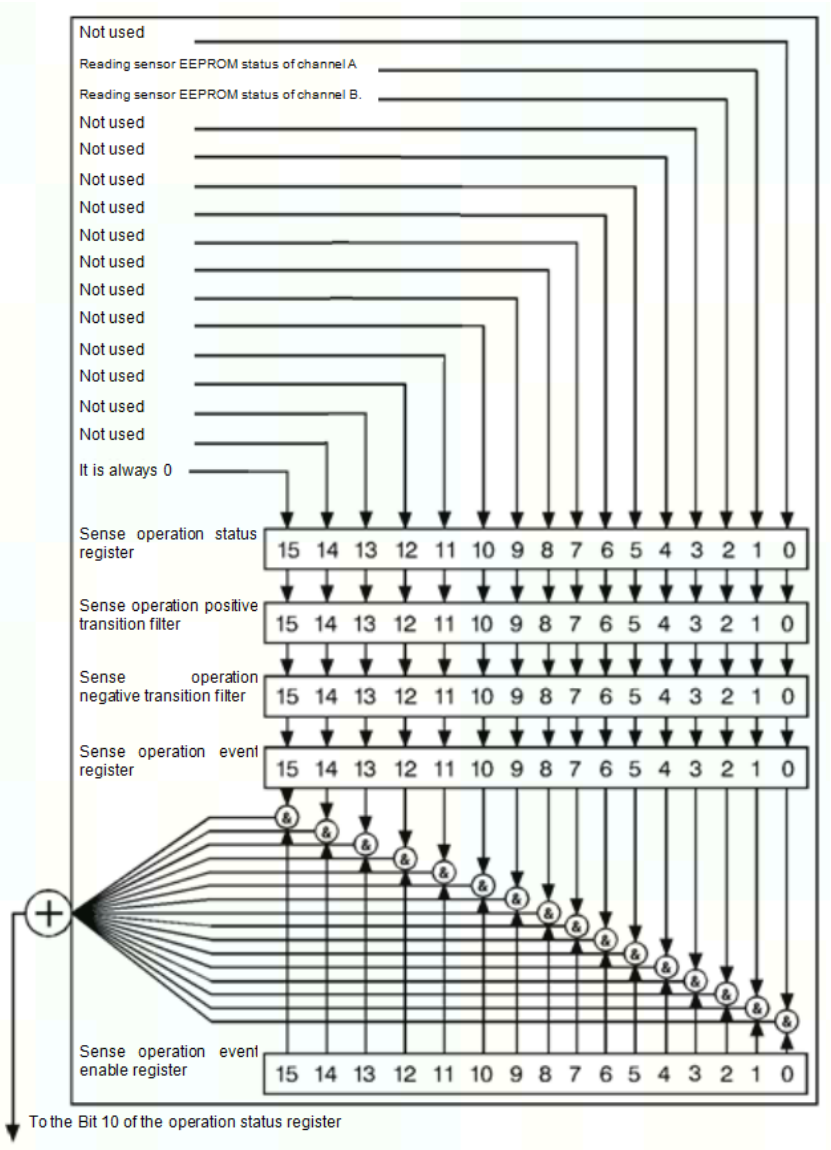

图3.9　　传感操作状态寄存器

3.3.8.8 触发操作状态寄存器描述（STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]）

表3.16　　触发操作状态寄存器描述

位	值	定义
0	1	未用
1	2	通道 A 触发状态
2	4	通道 B 触发状态（仅用于双通道）
3-14	-	未用
15	-	始终为 0

位 1 和位 2 分别表示通道 A 和通道 B 的触发等待状态，1 表示正在等待触发。

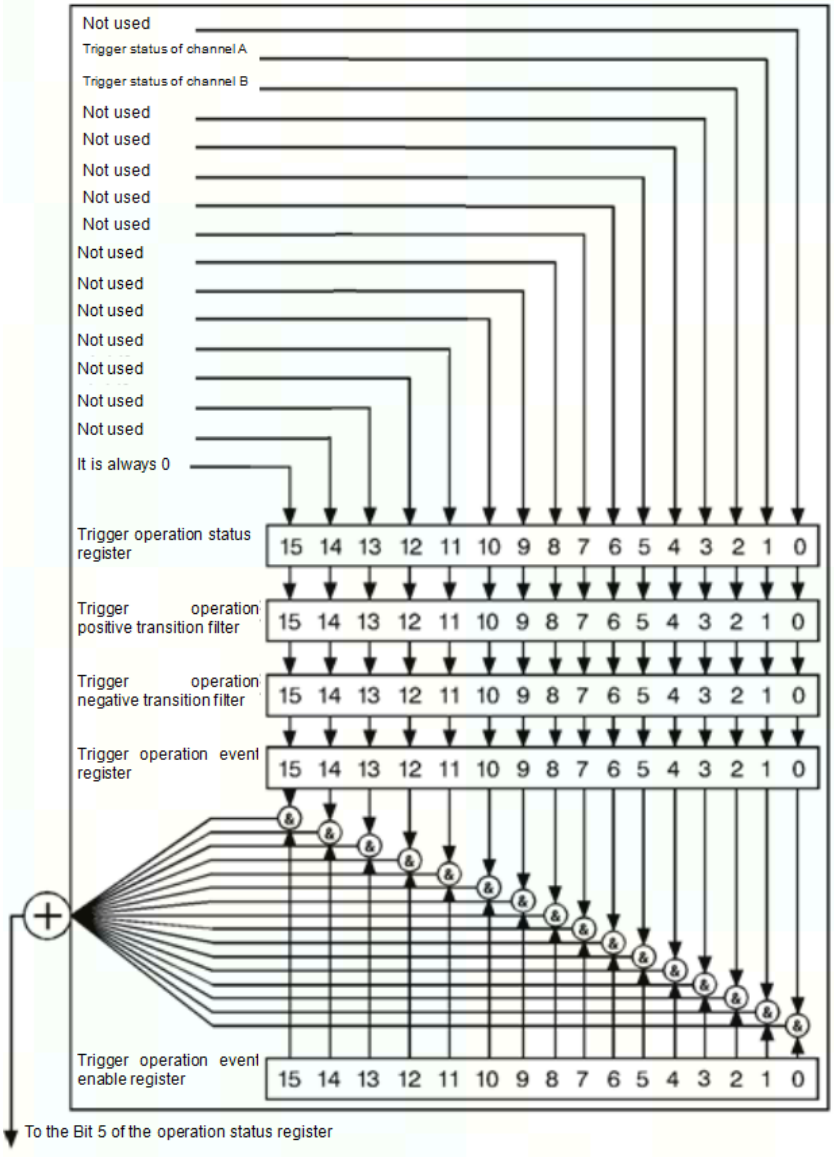

图3.10　　触发操作状态寄存器

3.3 仪器子系统命令

3.3.8.9 上限检测操作状态寄存器描述（STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]）

表3.17　　上限检测操作状态寄存器描述

位	值	定义
0-2	-	未用
3	8	测量 1 上限检测状态
4	16	测量 2 上限检测状态
5	32	测量 3 上限检测状态
6	64	测量 4 上限检测状态
7-14	-	未用
15	-	始终为 0

位 3 到位 6 表示相应测量的上限极限失败检测状态，1 表示超出上限。

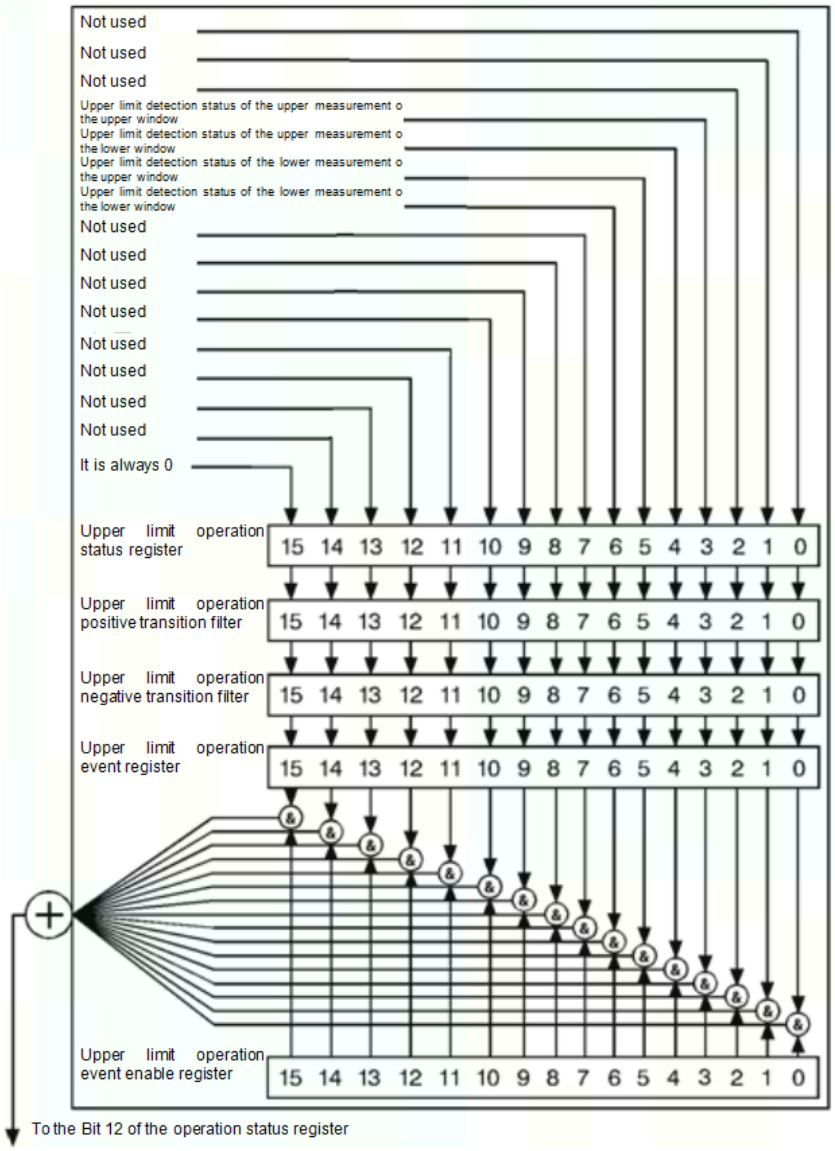

图3.11　　上限检测操作状态寄存器

3.3.8.10 疑问状态寄存器描述（STATus:QUEStionable）

表3.18　疑问状态寄存器描述

位	值	定义
0-2	-	未用
3	8	功率概要
4-7	-	未用
8	256	校准概要
9	512	开机自测试
10-14	-	未用
15	-	始终为 0

包括 3 组操作寄存器:

- STATus:QUEStionable
- STATus:QUEStionable:Power[:SUMMary]
- STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]

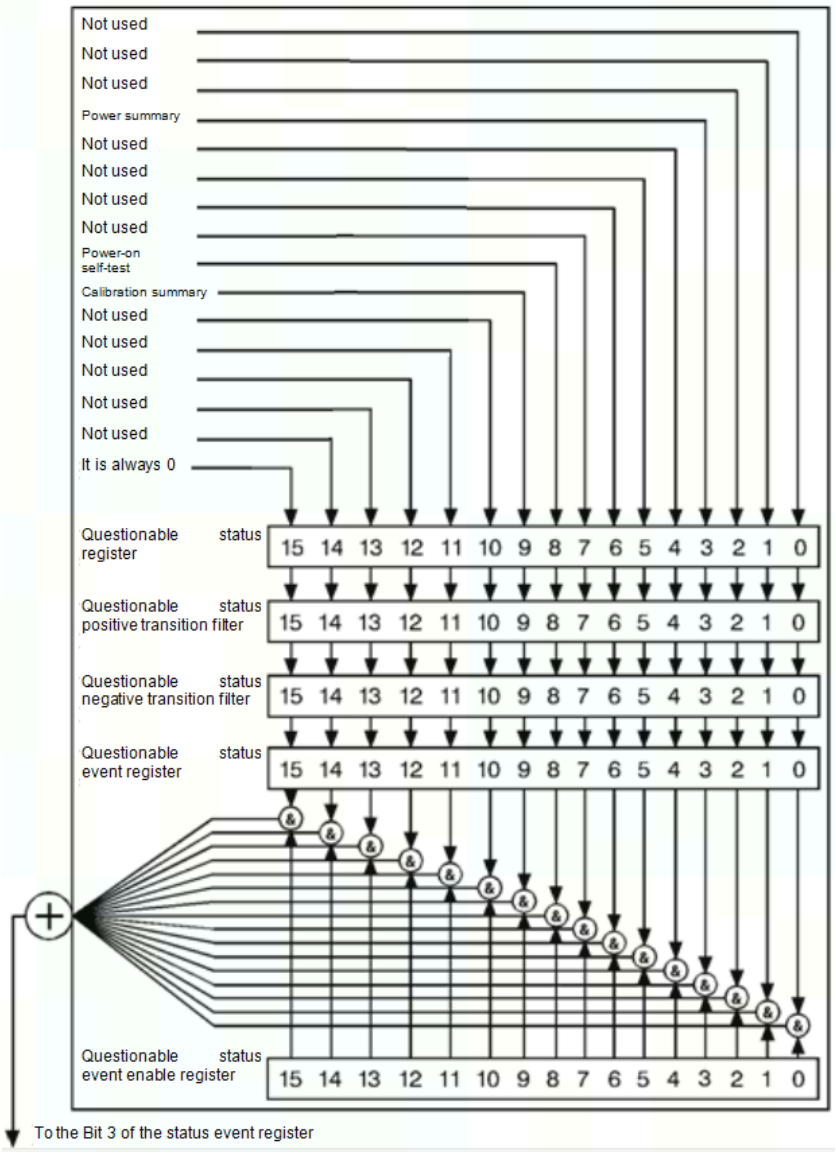

图3.12疑问状态寄存器

3.3.8.11 校准疑问状态寄存器描述（STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]）

表3.19　　校准疑问状态寄存器描述

位	值	定义
0	1	未用
1	2	通道 A 校零校准错误
2	4	通道 B 校零校准错误（仅用于双通道）
3-14	-	未用
15	-	始终为 0

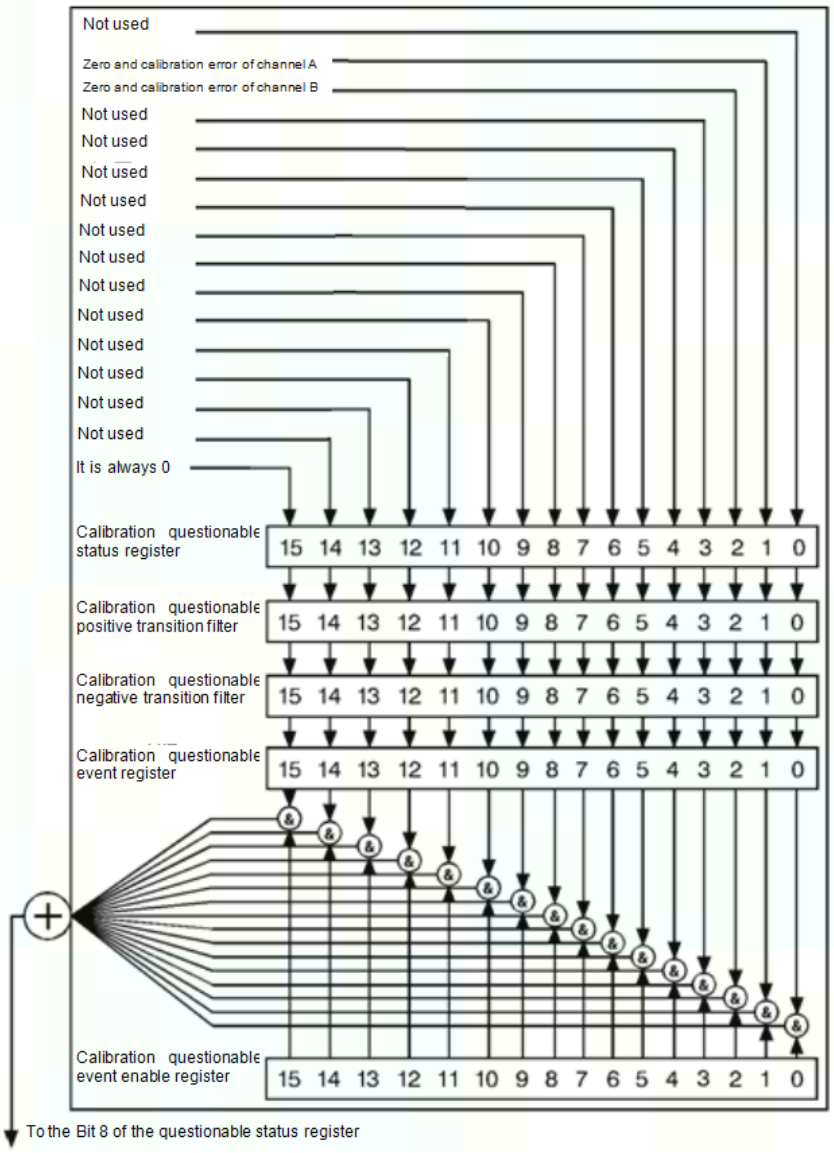

图3.13　　校准疑问状态寄存器

3.3.8.12 功率疑问状态寄存器描述（STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]）

表3.20　　功率疑问状态寄存器描述

位	值	定义
0	1	未用
1	2	通道 A 输入过载
2	4	通道 B 输入过载（仅用于双通道）
3	8	通道 A 需要校零
4	16	通道 B 需要校零（仅用于双通道）
5	32	测量 1 数据无效，或者对数错误
6	64	测量 2 数据无效，或者对数错误
7	128	测量 3 数据无效，或者对数错误

8	256	测量 4 数据无效，或者对数错误
9-14	-	未用
15	-	始终为 0

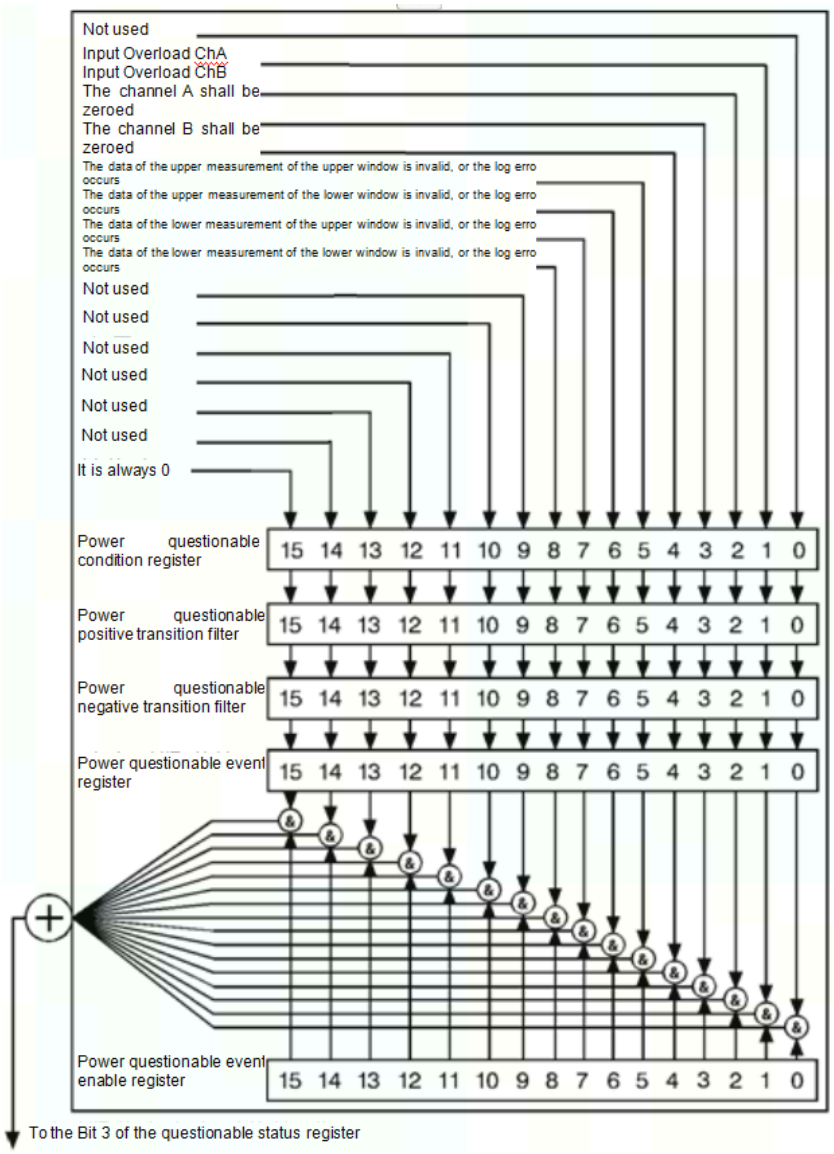

图3.14　　功率疑问状态寄存器

:STATus:DEVice:CONDition?

功能:　查询设备状态条件寄存器中的值。
查询:　:STATus:DEVice:CONDition?
设置:　不支持
举例:　STAT:DEV:COND?
限制:　无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:DEVice:ENABle

功能: 查询或设置设备状态事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到上一级状态字的位 1（Bit1）中。1 表示使能。

查询: :STATus:DEVice:ENABle?

设置: :STATus:DEVice:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例:

STAT:DEV:ENAB?	查询设备状态事件使能寄存器。
STAT:DEV:ENAB 6	使能位 1 和位 2，即允许报告 LAN 功率探头检测事件到状态字中。
STAT:DEV:ENAB #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:DEV:ENAB #H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:DEVice[:EVENt]?

功能: 查询设备事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。

查询: :STATus:DEVice[:EVENt]?

设置: 不支持

举例: STAT:DEV?

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:DEVice:NTRansition

功能: 查询或设置设备负跳变过滤器。

查询: :STATus:DEVice:NTRansition?

设置: :STATus:DEVice:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例:

STAT:DEV:NTR?	
STAT:DEV:NTR #H06	负跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:DEV:NTR #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:DEV:NTR 6	意义同上，使用了十进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:DEVice:PTRansition

功能: 查询或设置设备正跳变过滤器。

查询: :STATus:DEVice:PTRansition?

设置: :STATus:DEVice:PTRansition <NRf>|<非十进制数>

参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:DEV:PTR?

STAT:DEV:PTR #H06	正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:DEV:PTR #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:DEV:PTR 6	意义同上，使用了十进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:CONDition?

功能: 查询校准操作状态条件寄存器中的值。

返回值中，如果位 1 非零，表示通道 A 正在校零或校准；如果位 2 非零，表示通道 B 表示正在校零或校准。例如返回 2，表示正在校零校准通道 A。

查询: :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:CONDition?

设置: 不支持

举例: STAT:OPER:CAL:COND?

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:ENABle

功能: 查询或设置校准操作事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到操作状态的位 0（Bit0）中。1 表示使能。

查询: :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:ENABle?

设置: :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:ENABle <NRf>|<非十进制数>

参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:OPER:CAL:ENAB?

STAT:OPER:CAL:ENAB 6	使能位 1 和位 2，允许报告校准操作事件到操作状态。
STAT:OPER:CAL:ENAB #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:CAL:ENAB #H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary][:EVENt]?

功能: 查询校准操作事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。

查询: :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary][:EVENt]?

设置: 不支持

举例: STAT:OPER:CAL?

限制: 无

错误信息: 无

复位状态：无

:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:NTRansition

功能：查询或设置校准操作负跳变过滤器。
查询：:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:NTRansition?
设置：:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例：STAT:OPER:CAL:NTR?
STAT:OPER:CAL:NTR 6 负跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:CAL:NTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:CAL:NTR #H06 意义同上，使用了十六进制数。
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:PTRansition

功能：查询或设置校准操作正跳变过滤器。
查询：:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:PTRansition?
设置：:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:PTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例：STAT:OPER:CAL:PTR?
STAT:OPER:CAL:PTR 6 正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:CAL:PTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:CAL:PTR #H06 意义同上，使用了十六进制数。
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:STATus:OPERation:CONDition?

功能：查询操作状态条件寄存器中的值。
返回值中，如果位 0 非零，表示检测到校准事件；如果位 5 非零，表示检测到等待触发事件；如果位 10 非零，表示检测到 LAN 功率探头接入或移去事件；如果位 11 非零，表示检测到下限检测事件；如果位 12 非零，表示检测到上限检测事件。
例如：如果通过该组寄存器检测校准事件，需要设置校准操作使能寄存器（STAT:OPER:CAL:ENAB）的相应位非 0。其它类同。
查询：:STATus:OPERation:CONDition?
设置：不支持
举例：STAT:OPER:COND?
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:STATus:OPERation:ENABle

功能: 查询或设置操作状态事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到状态字的位 7（Bit7）中。1 表示使能。

查询: :STATus:OPERation:ENABle?

设置: :STATus:OPERation:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:OPER:ENAB?

STAT:OPER:ENAB 1	使能位 1，即允许报告操作事件到状态字中。
STAT:OPER:ENAB #B0001	意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:ENAB #H01	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation[:EVENt]?

功能: 查询操作状态事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。

查询: :STATus:OPERation[:EVENt]?

设置: 不支持

举例: STAT:OPER?

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:NTRansition

功能: 查询或设置操作状态负跳变过滤器。

查询: :STATus:OPERation:NTRansition?

设置: :STATus:OPERation:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:OPER:NTR?

STAT:OPER:NTR 1	负跳变过滤位 0 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:NTR #B0001	意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:NTR #H01	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:PTRansition

功能: 查询或设置操作状态正跳变过滤器。

查询: :STATus:OPERation:NTRansition?

设置: :STATus:OPERation:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:OPER:NTR?
STAT:OPER:NTR #H06 正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:NTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:NTR 6 意义同上，使用了十进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:CONDition?

功能: 查询下限检测操作状态条件寄存器中的值。
返回值中，如果位 3 非零，表示测量 1 下限检测操作失败状态；如果位 4 非零，表示测量 2 下限检测操作失败状态；如果位 5 非零，表示测量 3 下限检测操作失败状态；如果位 6 非零，表示测量 4 下限检测操作失败状态。
查询: :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:CONDition?
设置: 不支持
举例: STAT:OPER:LLF:COND?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:ENABle

功能: 查询或设置下限检测操作事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到操作状态的位 11（Bit11）中。1 表示使能。
查询: :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:ENABle?
设置: :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:OPER:LLF:ENAB?
STAT:OPER:LLF:ENAB 8 使能位 3，即允许报告下限检测操作事件到操作状态。
STAT:OPER:LLF:ENAB #B1000 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:LLF:ENAB #H08 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary][:EVENt]?

功能: 查询下限检测操作事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。
查询: :STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary][:EVENt]?
设置: 不支持
举例: STAT:OPER:LLF?
限制: 无
错误信息: 无

复位状态：无

:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:NTRansition

功能：查询或设置下限检测操作负跳变过滤器。
查询：:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:NTRansition?
设置：:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例：STAT:OPER:LLF:NTR?
STAT:OPER:LLF:NTR 8 负跳变过滤位 3 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:LLF:NTR #B1000 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:LLF:NTR #H08 意义同上，使用了十六进制数。
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:PTRansition

功能：查询或设置下限检测操作正跳变过滤器。
查询：:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:PTRansition?
设置：:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:PTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例：STAT:OPER:LLF:PTR?
STAT:OPER:LLF:PTR 8 正跳变过滤位 3 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:LLF:PTR #B1000 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:LLF:PTR #H08 意义同上，使用了十进制数。
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:CONDition?

功能：查询传感操作状态条件寄存器中的值。
返回值中，如果位 1 非零，表示通道 A 读 EEPROM 状态；如果位 2 非零，表通道 B 读 EEPROM 状态。
查询：:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:CONDition?
设置：不支持
举例：STAT:OPER:SENS:COND?
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:ENABle

功能：查询或设置传感操作事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止传感操作状态事件到操作

状态的位 10（Bit10）中。1 表示使能。

查询: :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:ENABle?

设置: :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:ENABle <NRf>|<非十进制数>

参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:OPER:SENS:ENAB?

STAT:OPER:SENS:ENAB 6	使能位 1 和位 2，允许报告传感操作事件到操作状态。
STAT:OPER:SENS:ENAB #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:SENS:ENAB #H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary][:EVENt]?

功能: 查询传感操作事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。

查询: :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary][:EVENt]?

设置: 不支持

举例: STAT:OPER:SENS?

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:NTRansition

功能: 查询或设置传感操作负跳变过滤器。

查询: :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:NTRansition?

设置: :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:NTRansition <NRf>|<非十进制数>

参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:OPER:SENS:NTR?

STAT:OPER:SENS:NTR 6	负跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:SENS:NTR #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:SENS:NTR #H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:PTRansition

功能: 查询或设置传感操作正跳变过滤器。

查询: :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:PTRansition?

设置: :STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:PTRansition <NRf>|<非十进制数>

参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:OPER:SENS:PTR?

STAT:OPER:SENS:PTR 6	正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。

STAT:OPER:SENS:PTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:SENS:PTR #H06 意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:CONDition?

功能: 查询触发操作状态条件寄存器中的值。
返回值中，如果位 1 非零，表示通道 A 正在等待触发；如果位 2 非零，表示通道 B 表示正在等待触发。例如返回 2，表示通道 A 正在等待触发。
查询: :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:CONDition?
设置: 不支持
举例: STAT:OPER:CAL:COND?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:ENABle

功能: 查询或设置触发操作事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到操作状态的位 5（Bit5）中。1 表示使能。
查询: :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:ENABle?
设置: :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:OPER:TRIG:ENAB?
STAT:OPER:TRIG:ENAB 6 使能位 1 和位 2，即允许报告触发操作事件到操作状态中。
STAT:OPER:TRIG:ENAB #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:TRIG:ENAB #H06 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary][:EVENt]?

功能: 查询触发操作事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。
查询: :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary][:EVENt]?
设置: 不支持
举例: STAT:OPER:TRIG?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:NTRansition

功能: 查询或设置触发操作负跳变过滤器。
查询: :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:NTRansition?
设置: :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:OPER:TRIG:NTR?
STAT:OPER:TRIG:NTR 6 负跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:TRIG:NTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:TRIG:NTR #H06 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:PTRansition

功能: 查询或设置触发操作正跳变过滤器。
查询: :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:PTRansition?
设置: :STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:PTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:OPER:TRIG:PTR?
STAT:OPER:TRIG:PTR 6 正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:TRIG:PTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:TRIG:PTR #H06 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:CONDition?

功能: 查询上限检测操作状态条件寄存器中的值。
返回值中，如果位 3 非零，表示测量 1 上限检测操作失败状态；如果位 4 非零，表示测量 2 上限检测操作失败状态；如果位 5 非零，表示测量 3 上限检测操作失败状态；如果位 6 非零，表示测量 4 上限检测操作失败状态。
查询: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:CONDition?
设置: 不支持
举例: STAT:OPER:ULF:COND?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:ENABle

功能: 查询或设置上限检测操作事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到操作状态的位 12（Bit12）中。1 表示使能。

查询: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:ENABle?
设置: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:OPER:ULF:ENAB? 查询上限检测操作事件使能寄存器的值。
STAT:OPER:ULF:ENAB 8 使能位 3，允许报告上限检测操作事件到操作状态。
STAT:OPER:ULF:ENAB #B1000 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:ULF:ENAB #H08 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary][:EVENt]?

功能: 查询上限检测操作事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。
查询: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary][:EVENt]?
设置: 不支持
举例: STAT:OPER:ULF?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:NTRansition

功能: 查询或设置上限检测操作负跳变过滤器。
查询: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:NTRansition?
设置: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:OPER:ULF:NTR?
STAT:OPER:ULF:NTR 8 负跳变过滤位 3 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:ULF:NTR #B1000 意义同上，使用了二进制数。
STAT:OPER:ULF:NTR #H08 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:PTRansition

功能: 查询或设置上限检测操作正跳变过滤器。
查询: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:PTRansition?
设置: :STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:PTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:OPER:ULF:PTR?
STAT:OPER:ULF:PTR 8 正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:OPER:ULF:PTR #B1000 意义同上，使用了二进制数。

STAT:OPER:ULF:PTR #H08 意义同上，使用了十进制数。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:PRESet

功能: 预置一些状态寄存器如下，其它寄存器不变。
查询: 不支持
设置: :STATus:PRESet
举例: STAT:PRES
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

表3.21 状态寄存器复位状态描述

寄存器	子寄存器	预置状态
OPERation	ENABle	全 0
	PTR	全 1
	NTR	全 0
QUEStionable	ENABle	全 0
	PTR	全 1
	NTR	全 0
其它	ENABle	全 0
	PTR	全 1
	NTR	全 0

:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:CONDition?

功能: 查询校准疑问状态条件寄存器中的值。
返回值中，如果位 1 非零，表示通道 A 校零校准错误；如果位 2 非零，表示通道 B 表示校零或校准错误。例如返回 2，表示通道 A 校零校准错误。
查询: :STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:CONDition?
设置: 不支持
举例: STAT:OPER:CAL:COND?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:ENABle

功能: 查询或设置校准疑问事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到疑问状态

的位 8（Bit8）中。1 表示使能。

查询: :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:ENABle?

设置: :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:QUES:CAL:ENAB?

STAT:QUES:CAL:ENAB 6	使能位 1 和 2，允许报告校准疑问事件到疑问状态。
STAT:QUES:CAL:ENAB #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:CAL:ENAB #H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary][:EVENt]?

功能: 查询校准疑问事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。

查询: :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary][:EVENt]?

设置: 不支持

举例: STAT:QUES:CAL?

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:NTRansition

功能: 查询或设置校准疑问负跳变过滤器。

查询: :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:NTRansition?

设置: :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:QUES:CAL:NTR?

STAT:QUES:CAL:NTR 6	负跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:QUES:CAL:NTR #B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:CAL:NTR #H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:PTRansition

功能: 查询或设置校准疑问正跳变过滤器。

查询: :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:PTRansition?

设置: :STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:PTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:QUES:CAL:PTR?

STAT:QUES:CAL:PTR 6	正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。

STAT:QUES:CAL:PTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:CAL:PTR #H06 意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:CONDition?

功能: 查询疑问状态条件寄存器中的值。
返回值中，如果位 3 非零，表示检测到功率疑问事件；如果位 8 非零，表示检测到校准疑问事件；如果位 9 非零，表示开机自测试失败。
例如：如果通过该组寄存器检测校准疑问事件，需要设置校准疑问使能寄存器（STAT:QUES:CAL:ENAB）的相应位非 0。其它类同。
查询: :STATus:QUEStionable:CONDition?
设置: 不支持
举例: STAT:QUES:COND?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:ENABle

功能: 查询或设置疑问状态事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到状态字的位 3（Bit3）中。1 表示使能。
查询: :STATus:QUEStionable:ENABle?
设置: :STATus:QUEStionable:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:QUES:ENAB?
STAT:QUES:ENAB 8 使能位 1，即允许报告校准疑问事件到状态字中。
STAT:QUES:ENAB #B1000 意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:ENAB #H08 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable[:EVENt]?

功能: 查询疑问状态事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。
查询: :STATus:QUEStionable[:EVENt]?
设置: 不支持
举例: STAT:QUES?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:NTRansition

功能: 查询或设置疑问状态负跳变过滤器。
查询: :STATus:QUEStionable:NTRansition?
设置: :STATus:QUEStionable:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:QUES:NTR?
STAT:QUES:NTR 8 负跳变过滤位 3 的状态到事件寄存器中。
STAT:QUES:NTR #B1000 意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:NTR #H08 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:PTRansition

功能: 查询或设置疑问状态正跳变过滤器。
查询: :STATus:QUEStionable:PTRansition?
设置: :STATus:QUEStionable:PTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:QUES:PTR?
STAT:QUES:PTR 8 正跳变过滤位 3 的状态到事件寄存器中。
STAT:QUES:PTR #B0110 意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:PTR #H08 意义同上，使用了十六进制数。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:CONDition?

功能: 查询功率疑问状态条件寄存器中的值。
返回值中，
如果位 1 非零，表示通道 A 输入过载；
如果位 2 非零，表示通道 B 输入过载；
如果位 3 非零，表示通道 A 需要校零；
如果位 4 非零，表示通道 B 需要校零；
如果位 5 非零，表示测量 1 数据无效，或者对数错误；
如果位 6 非零，表示测量 2 数据无效，或者对数错误；
如果位 7 非零，表示测量 3 数据无效，或者对数错误；
如果位 8 非零，表示测量 4 数据无效，或者对数错误。
如果例如返回 8，表示通道 A 需要校零。
查询: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:CONDition?
设置: 不支持
举例: STAT:QUES:POW:COND?

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:ENABle

功能: 查询或设置功率疑问事件使能寄存器。按位操作，0 表示禁止报告状态事件到疑问状态的位 3（Bit3）中。1 表示使能。
查询: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:ENABle?
设置: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:ENABle <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:QUES:POW:ENAB?

STAT:QUES:POW:ENAB	6	使能位 1 和位 2，即允许报告功率疑问事件到疑问状态中。
STAT:QUES:POW:ENAB	#B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:POW:ENAB	#H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary][:EVENt]?

功能: 查询功率疑问事件寄存器。查询完毕后，LAN 功率探头自动清零该寄存器。
查询: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary][:EVENt]?
设置: 不支持
举例: STAT:QUES:POW?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:NTRansition

功能: 查询或设置功率疑问负跳变过滤器。
查询: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:NTRansition?
设置: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:NTRansition <NRf>|<非十进制数>
参数范围为 0 到 32767。
举例: STAT:QUES:POW:NTR?

STAT:QUES:POW:NTR	6	负跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:QUES:POW:NTR	#B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:POW:NTR	#H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:PTRansition

功能: 查询或设置功率疑问正跳变过滤器。

查询: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:PTRansition?

设置: :STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:PTRansition <NRf>|<非十进制数>

参数范围为 0 到 32767。

举例: STAT:QUES:POW:PTR?

STAT:QUES:POW:PTR	6	正跳变过滤位 1 和位 2 的状态到事件寄存器中。
STAT:QUES:POW:PTR	#B0110	意义同上，使用了二进制数。
STAT:QUES:POW:PTR	#H06	意义同上，使用了十六进制数。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

附：状态框图

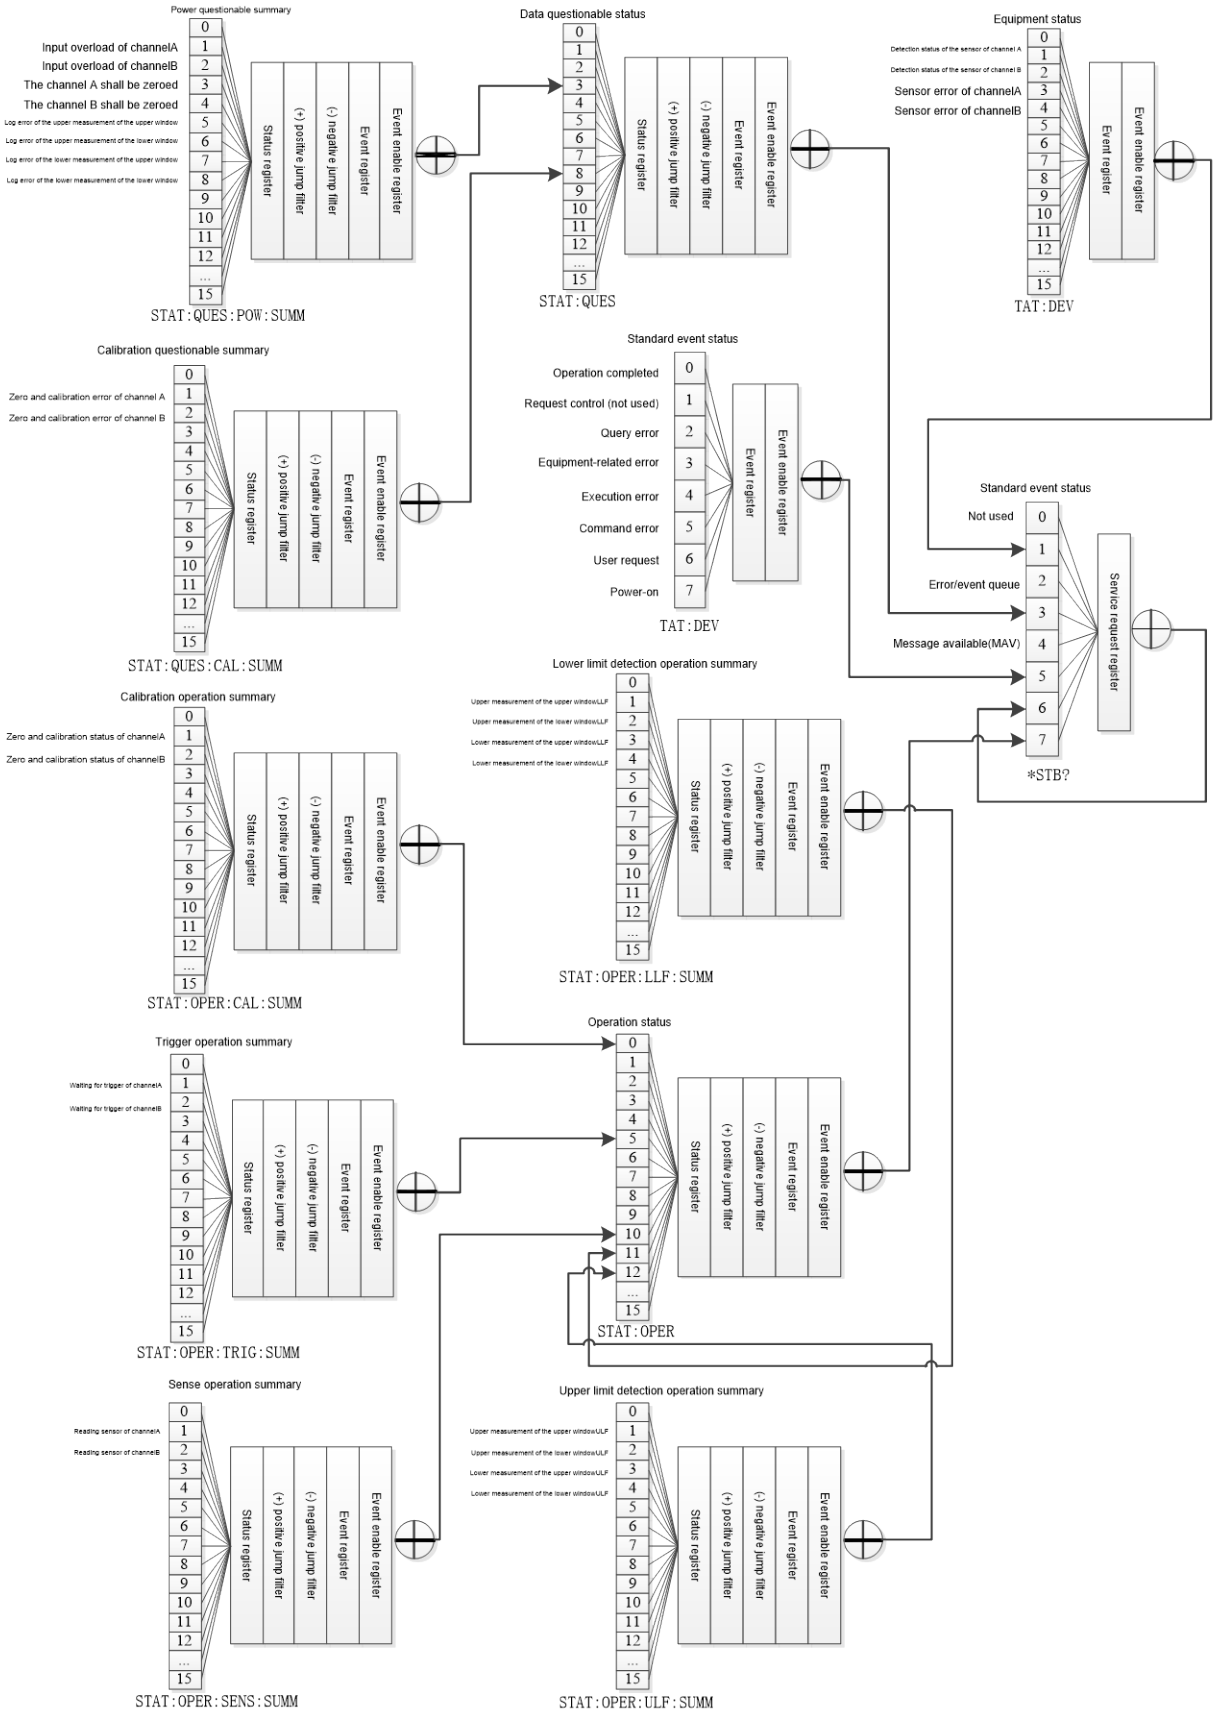
Power questionable summary
Input overload of channelA
Input overload of channelB
The channel A shall be zeroed
The channel B shall be zeroed
Log error of the upper measurement of the upper window
Log error of the upper measurement of the lower window
Log error of the lower measurement of the upper window
Log error of the lower measurement of the lower window
Status register
(+) positive jump filter
(-) negative jump filter
Event register
Event enable register
STAT:QUES:POW:SUMM
Data questionable status
STAT:QUES
Equipment status
Detection status of the sensor of channel A
Detection status of the sensor of channel B
Sensor error of channelA
Sensor error of channelB
TAT:DEV
Calibration questionable summary
Zero and calibration error of channel A
Zero and calibration error of channel B
STAT:QUES:CAL:SUMM
Standard event status
Operation completed
Request control (not used)
Query error
Equipment-related error
Execution error
Command error
User request
Power-on
TAT:DEV
Standard event status
Not used
Error/event queue
Message available(MAV)
Service request register
*STB?
Calibration operation summary
Zero and calibration status of channelA
Zero and calibration status of channelB
STAT:OPER:CAL:SUMM
Lower limit detection operation summary
Upper measurement of the upper window/LLF
Upper measurement of the lower window/LLF
Lower measurement of the upper window/LLF
Lower measurement of the lower window/LLF
STAT:OPER:LLF:SUMM
Trigger operation summary
Waiting for trigger of channelA
Waiting for trigger of channelB
STAT:OPER:TRIG:SUMM
Operation status
STAT:OPER
Sense operation summary
Reading sensor of channelA
Reading sensor of channelB
STAT:OPER:SENS:SUMM
Upper limit detection operation summary
Upper measurement of the upper window/ULF
Upper measurement of the lower window/ULF
Lower measurement of the upper window/ULF
Lower measurement of the lower window/ULF
STAT:OPER:ULF:SUMM

3.3.9系统子系统命令（SYSTem）

- :SYSTem:COMMunicate:LAN:ADDRess|IP.....128
- :SYSTem:COMMunicate:LAN:DGATeway|GATeway.....128
- :SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP.....129
- :SYSTem:COMMunicate:LAN:HName|HOSTname.....129
- :SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?.....129
- :SYSTem:COMMunicate:LAN:RESTart.....129
- :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk.....130
- :SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol.....130
- :SYSTem:ERRor:CODE?.....130
- :SYSTem:ERRor[:NEXT]?.....131
- :SYSTem:HELP:HEADers?.....131
- :SYSTem:IDN.....131
- :SYSTem:IDN:AUTO.....132
- :SYSTem:PRESet.....131
- :SYSTem:VERSion?.....143

:SYSTem:COMMunicate:LAN:ADDRess|IP

功能: 查询或设置网口功率探头的地址，即 IP 地址。
查询: :SYSTem:COMMunicate:LAN:ADDRess|IP?
设置: :SYSTem:COMMunicate:LAN:ADDRess|IP <字符串>
<字符串>的形式为："A.B.C.D"，其中，A 的范围为 1 到 233 且不为 127，B，C，D 的范围为 0 至 255。
举例: SYST:COMM:LAN:ADDR? 查询 IP 地址。
SYST:COMM:LAN:ADDR "192.168.6.78" 设置 IP 地址为 192.168.6.78。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DGATeway|GATeway

功能: 查询或设置网口功率探头的网关。
查询: :SYSTem:COMMunicate:LAN:DGATeway|GATeway?
设置: :SYSTem:COMMunicate:LAN:DGATeway|GATeway <字符串>
<字符串>的形式为："A.B.C.D"，其中，A 的范围为 1 到 233 且不为 127，B，C，D 的范围为 0 至 255。
举例: SYST:COMM:LAN:DGAT? 查询网关。
SYST:COMM:LAN:DGAT "192.168.1.78" 设置网关为 192.168.1.78。
限制: 无

错误信息：无
复位状态：无

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP

功能：查询或设置网口功率探头是否自动获取 IP 地址。
查询：:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP?
设置：:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON
若设置为 0 或 OFF，可通过“:SYSTem:COMMunicate:LAN:ADDRess”命令设置网口探头的 IP 地址。
举例：SYST:COMM:LAN:DHCP? 查询网口功率探头是否自动获取 IP 地址。
SYST:COMM:LAN:DHCP 1 设置网口功率探头自动获取 IP 地址。
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:SYSTem:COMMunicate:LAN:HNAMe|HOSTname

功能：查询或设置网口功率探头的主机名称。
查询：:SYSTem:COMMunicate:LAN:HNAMe|HOSTname?
设置：:SYSTem:COMMunicate:LAN:HNAMe|HOSTname <字符串>
举例：SYST:COMM:LAN:HNAM? 查询主机名称。
SYST:COMM:LAN:HNAM "CUSTOM1" 设置主机名称为“CUSTOM1”。
限制：设置的主机名称字符串长度不超过 32 位
错误信息：无
复位状态：无

:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

功能：查询网口功率探头的 MAC 地址。
查询：:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?
设置：不支持
举例：SYST:COMM:LAN:MAC?
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:SYSTem:COMMunicate:LAN:RESTart

功能：重启网络。
查询：不支持
设置：:SYSTem:COMMunicate:LAN:RESTart

举例: SYST:COMM:LAN:REST
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk

功能: 查询或设置网口功率探头的子网掩码。
查询: :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk?
设置: :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk <字符串>
<字符串>的形式为: “A.B.C.D”，其中，A，B，C，D 的范围为 0 至 255。
举例: SYST:COMM:LAN:SMAS? 查询子网掩码。
SYST:COMM:LAN:SMAS "255.255.255.0" 设置子网掩码为 255.255.255.0。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol

功能: 查询或设置 SOCKET 端口号。
查询: :SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol? [MIN|MAX]
设置: :SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1024 到 65535，
DEF 为 5025，
MIN 为 1024，
MAX 为 65535
举例: SYST:COMM:TCP:CONT? 查询当前 SOCKET 端口号
SYST:COMM:TCP:CONT 5000 设置 SOCKET 端口号为 5000
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SYSTem:ERRor:CODE?

功能: 从 LAN 功率探头的错误队列中返回错误代码。当产生错误时，错误代码存入错误队列中。该命令每执行一次，错误队列中的该信息将被移去。错误信息出队列的顺序是先进先出（FIFO），即最老的信息最先出队列。可以用*CLS 命令清空错误队列。当错误队列为空时，执行该命令，将返回 0。错误队列的中最多可以容纳 1000 个错误信息。
查询: :SYSTem:ERRor:CODE?
设置: 不支持
举例: SYST:ERR:CODE?
限制: 无

错误信息：无
复位状态：无

:SYSTem:ERRor[:NEXT]?

功能：从 LAN 功率探头的错误队列中返回错误代码和错误信息。当产生错误时，错误代码和错误信息存入错误队列中。该命令每执行一次，错误队列中的该信息将被移去。错误信息出队列的顺序是先进先出（FIFO），即最老的信息最先出队列。可以用*CLS 命令清空错误队列。当错误队列为空时，执行该命令，将返回“0，"No Error"”。错误队列的中最多可以容纳 1000 个错误信息。
查询：:SYSTem:ERRor[:NEXT]?
设置：不支持
举例：SYST:ERR?
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:SYSTem:HELP:HEADers?

功能：查询 LAN 功率探头支持的命令列表。数据格式为<任意数据块> 见 IEEE 488.2 第 7.7.6 节。 #nNNN...Nddd……ddd<LF>

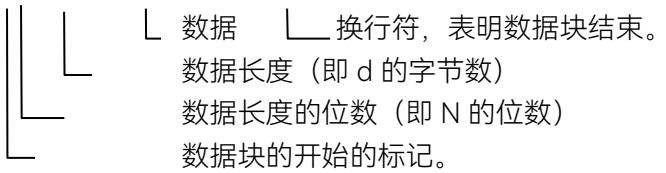

数据块的形式为#510331…..<LF>中，n = 5，N = 10331。
查询：:SYSTem:HELP:HEADers?
设置：不支持
举例：SYST:HELP:HEAD?
限制：无
错误信息：无
复位状态：无

:SYSTem:IDN

功能：查询或设置 LAN 功率探头的用户定义串。

相关程控命令“:SYSTem:IDN:AUTO”、“*IDN?”
查询：:SYSTem:IDN?
设置：:SYSTem:IDN <字符串参数>
字符串参数的有效形式是“A,B,C,D”
其中，A 代表厂商名称，如 Ceyear Technologyies
B 代表产品型号，如 87246D
C 代表产品序列号，如 SN01

D 代表产品的版本号，如 1.0.0

举例: SYST:IDN? 返回当前用户定义的 IDN 返回串。
SYST:IDN "Ceyear,87246D,001,1.0" 设置用户定义的 IDN 返回串

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:SYSTem:IDN:AUTO

功能: 启用或者禁用用户定义串，
ON：允许用户通过“:SYSTem:IDN”、“*IDN?”进行用户定义串的查询和设置；

OFF：禁止用户通过“:SYSTem:IDN”、“*IDN?”进行用户定义串的查询和设置。

相关程控命令“:SYSTem:IDN”、“*IDN?”

查询: :SYSTem:IDN:AUTO?

设置: :SYSTem:IDN:AUTO <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例: SYST:IDN:AUTO? 查询用户定义串的开关状态。
SYST:IDN:AUTO 1 启用用户定义串。
SYST:IDN:AUTO 0 禁止用户定义串。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 关

:SYSTem:PRESet

功能: 复位 LAN 功率探头到参数指定的状态。本案中共提供 23 种状态。

查询: 不支持

设置: :SYSTem:PRESet [字符数据]
[字符数据]的形式如下（DEFault 是缺省参数，即不带参数时的参数。）：

- DEFault.....133
- GSM900.....134
- EDGE.....135
- CDMAone.....136
- CDMA2000.....136
- WCDMA.....136
- BLUetooth.....137
- MCPa.....137
- RADar.....138
- WL802DOT11A.....138
- HIPERLAN2.....138
- WL802DOT11B.....138
- XEVDO.....139

- XEVDV.....139
- TDSCdma.....138
- NADC.....139
- IDEN.....140
- DVB.....140
- WIMAX.....141
- DME.....141
- DMEPRT.....142
- HSDPA.....142
- LTE.....142

举例: SYST:PRES GSM900 复位状态为 GSM900。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 见下表。

1）DEFault

表3.22 缺省复位状态（DEFault）

命令	设置	说明
CALC[1]|2|3|4:FEED[1]|2	"POW:AVER"	设置平均测量模式
CALC[1]|2|3|4:GAIN[:MAGN]	0.000dB	设置显示偏置为 0
CALC[1]|2|3|4:GAIN:STAT	OFF	禁止显示偏置
CALC[1]|2|3|4:LIM:CLE:AUTO	ON	在初始化测量时清除极限检测状态
CALC[1]|2|3|4:LIM:LOW[:DATA]	-90dBm	极限下限
CALC[1]|2|3|4:LIM:STAT	OFF	禁止测量极限检测
CALC[1]|2|3|4:LIM:UPP[:DATA]	90dBm	极限上限
CALC[1]|2|3|4:MATH[:EXPR]	SENS1	测量表达式
CALC[1]|2|3|4:REL[:MAGN]:AUTO	OFF	禁止相对测量的参考值。
CALC[1]|2|3|4:REL:STAT	OFF	禁止相对测量。
CAL[1]|2:RCAL	不影响	必须校准开关不受影响。
DISP[:WIND[1]|2][:NUM[1]|2]:RES	3	测量显示分辨率设置为 3
FORM[:READ]:BORD	NORMal	二进制数据字节顺序为正常。
FORM[:READ][:DATA]	ASCii	数据格式为 ASCII
INIT[1]|2:CONT	ON	处于等待触发状态
MEM:TABL:SEL	不影响	当前频响偏置表
[SENS[1]]:AVER:COUN	8	滤波长度

3.3 仪器子系统命令

命令	设置	说明
[SENS[1]]:AVER:COUN:AUTO	ON	打开自动平均。
[SENS[1]]:AVER:SDET	ON	打开步进检测
[SENS[1]]:AVER[:STAT]	ON	打开平均
[SENS[1]]:CORR:CSET2[:SEL]	不影响	当前选定的频响偏置表
[SENS[1]]:CORR:CSET2:STAT	不影响	当前选定的频响偏置表的开关状态
[SENS[1]]:CORR:FDOF|GAIN4[:INP][:MAGN]	不影响	返回频响偏置值
[SENS[1]]:CORR:GAIN2:STAT	OFF	禁止通道偏置
[SENS[1]]:CORR:GAIN2:[:INPut][:MAGNitude]	0.00dB	通道偏置为 0
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	1GHz	通道频率为 1GHz
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：100us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	100us	设置迹线的显示时间长度为 100us
TRAC[1]|2:UNIT	dBm	迹线显示单位
TRACe[1]|2:DEFine:TRANsition:REFerence	10%，90%	脉冲跳变参考。
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	IMM	触发源
UNIT:POW	dBm	功率单位
UNIT:POW:RAT	dB	比率单位

2）GSM900

Global System for Mobile Communications 全球移动通讯系统，俗称全球通

使用一种称作 0.3GMSK（高斯最小频移键控）的数字调制方式。0.3 表示高斯滤波器带宽与比特率之比。 GMSK 是一种特殊的数字 FM 调制方式。给 RF 载波频率加上或者减去 67.708KHz 表示 1 和 0。使用两个频率表示 1 和 0 的调制技术记作 FSK（频移键控）。

在 GSM 中，数据速率选为 270.833kbit/sec，正好是 RF 频率偏移的 4 倍，这样作可以把调制频谱降到最低并提高信道效率。

比特率正好是频率偏移 4 倍的 FSK 调制称作 MSK（最小频移键控）。在 GSM 中，使用高斯预调制滤波器进一步减小调制频谱。它可以降低频率转换速度，否则快速的频率转换将导致向相邻信道辐射能量。如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.23　　GSM900预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	900MHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 1：20 us 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：520us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	1ms	设置迹线的显示时间长度为 1ms
TRIG[:SEQ]:DEL	-20 μs	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

3）EDGE

Enhanced Data for Global Evolution or Enhanced Data for GSM Evolution （增强型数据速率 GSM 演进技术）。

EDGE 是一种从 GSM 到 3G 的过渡技术，它主要是在 GSM 系统中采用了一种新的调制方法，即最先进的多时隙操作和 8PSK 调制技术。由于 8PSK 可将现有 GSM 网络采用的 GMSK 调制技术的信号空间从 2 扩展到 8，从而使每个符号所包含的信息是原来的 4 倍。

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.24　　EDGE预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	900MHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 1：20 us 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：520us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	1ms	设置迹线的显示时间长度为 1ms
TRIG[:SEQ]:DEL	-40 μs	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

4）CDMAone

CDMAone 是一个 2G 移动通信标准，根本的信令标准是 IS-95，是高通与 TIA 基于 CDMA 技术发展出来的2G移动通信标准。CDG 为该技术申请了 cdmaOne 的商标，cdmaOne 及其相关标准是最早商用的基于 CDMA 技术的移动通信标准。

IS-95 是 TIA 为最主要的基于 CDMA 技术的 2G 移动通信的空中接口标准分配的编号，即 Interim Standard（暂时标准）95。

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.25　　CDMAone预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	850MHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：10ms 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	10ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

5）CDMA2000 和 WCDMA

就是众所周知的 3G 1X 或者 1xRTT，它是 3G CDMA2000 技术的核心，标志 1x 习惯上指使用一对 1.25MHz 无线电信道的 CDMA2000 无线技术。

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.26　　CDMA2000和WCDMA：预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	1.9GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：10ms 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	10ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

6）BLUetooth

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.27　　BLUetooth预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	2.4GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 1：200ns 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：366us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	500us	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

7）MCPa

Multi-Carrier Power Amplifier （多载波功率放大器）。

理想的软件无线电在发射方向上把多个载波合成一路信号，通过上变频后，用一种 MCPA 对宽带的模拟混合信号进行低噪音放大。因为混合信号中信号与信号的包络幅度相差很大，所以对放大器的非线性特别敏感，MCPA 采用前向反馈技术抑制不需要的互调载波，得到有效的功率利用。需要很好地选择器件并使用电路 CAD 优化技术。

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.28　　MCPa预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	1.9GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：10ms 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	10ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

8）RADar

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.29　　RADAR：预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	10GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 3：750ns 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：1us 门 2：250ns 门 3：250ns 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	2us	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	-252ns	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

9）802.11a（WL802DOT11A）和 HIPERLAN2

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.30　　802.11a and HiperLan2预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	5.2GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：25us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	50us	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

10）802.11b/g（WL802DOT11B）

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.31　　802.11b/g预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	2.4GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：100us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	100us	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

11）1xeV-DO（XEVDO）、1xeV-DV（XEVDV）和 TDSCdma

Evolution-Data Only（发展一只是数据），CDMA2000 1xEV 第一阶段

在一个无线信道传送高速数据报文数据的情况下，支持下行（向前链路）数据速率最高 3.1Mbps，上行（反向链路）速率最高到 1.8Mbps。1xEV-DO 已经开始商业化运营。欧洲市场稍微早于美国市场。2004 年夏捷克移动运营商 Eurotel 开始运营 sinceCDMA2000 1xEV-DO 网络，他们提供的上行速率大约 1Mbps。这项服务每月大约花费 30 欧元无流量限制。如果使用这项服务，你需要购买一个大约 300 欧元的 Gtran GPC-6420 调制解调器。

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.32　1xeV-DO（XEVDO）、1xeV-DV（XEVDV）和TDSCdma预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	1.9GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 1：10 us 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：810us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	1ms	设置迹线的显示时间长度为 1ms
TRIG[:SEQ]:DEL	-40 μs	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

12）NADC

NADC -- North American Digital Cellular

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.33 NADC预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	800MHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 1：123.5us 门 2：20.123ms 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1/2：6.46ms 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	50ms	设置迹线的显示时间长度为 1ms
TRIG[:SEQ]:DEL	-200 µs	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

13）iDEN

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.34 iDEN预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:AVER:COUN	64	滤波长度
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	800MHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：15ms 门 2：90ms 门 3：160us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	100ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

14）DVB

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.35 DVB：预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:AVER:COUN	8	滤波长度
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	660MHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 1：10us 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：15ms 门 2：90ms 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	100ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

15）WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access（微波存取全球互通）。

将此技术与需要授权或免授权的微波设备相结合之后，由于成本较低，将扩大宽带无线市场，改善企业与服务供应商的认知度。

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.36　　WiMAX预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	3.5GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 2：102us 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：102us 门 2：306us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	1ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	-200us	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

16）DME

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.37　　DME预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:AVER:COUN	32	滤波长度
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	1.1GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 1：-2us 门 2：8us 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：8us 门 2：50us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	100us	设置迹线的显示时间长度
TRACe[1]|2:DEFine:TRANsition:REFerence	1%，81%	脉冲跳变参考。
TRIG[:SEQ]:DEL	-3us	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

17）DMEPRT

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.38　　DME-PRT预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:AVER:COUN	32	滤波长度
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	1.1GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	门 2：8us 其它：0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：6us 门 2：50us 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	100us	设置迹线的显示时间长度
TRACe[1]|2:DEFine:TRANsition:REFerence	0.25%，9%	脉冲跳变参考。
TRIG[:SEQ]:DEL	-2us	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

18）HSDPA

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

表3.39　　HSDPA预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:AVER:COUN	64	滤波长度
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	1.9GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：10ms 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	0	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	10ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

19）LTE

如下设置中，没有列举的部分与 DEFault 相同。

LTE：通用移动通信技术的长期演进。Long Term Evolution，长期演进，是由 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴项目)组织制定的 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统)技术标准的长期演进，于 2004 年 12 月在 3GPP 多伦多会议上正式立项并启动。LTE 系统引入了 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing，正交频分复用)和 MIMO(Multi-Input&Multi-Output，多输入多输出)等关键技术，显著增加了频谱效率和数据传输速率(20M 带宽 2XMIMO 在 64QAM 情况下， 理论下行最大传输速率为 201Mbps，除去信令开销后大概为 150Mbps，但根据实际组网以及终端能力限制，一般认为下行峰值速率为 100Mbps，上行为 50Mbps)，并支持多种带宽分配：1.4MHz，3MHz，5MHz，10MHz，15MHz，20MHz 等。

表3.40　　LTE预置状态

命令	设置	说明
[SENS[1]]:AVER:COUN	64	滤波长度
[SENS[1]]:FREQ[:CW|:FIX]	2GHz	通道频率
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:OFFS:TIME	0	设置门的开始时间
[SENS[1]]:SWE[1]|2|3|4:TIME	门 1：1.2ms 门 2：10ms 其它：0	设置门的长度
[SENS[1]]:TRACe:OFFSet:TIME	-0.2ms	设置迹线的最小显示时间
[SENS[1]]:TRACe:TIME	11ms	设置迹线的显示时间长度
TRIG[:SEQ]:DEL	0	触发延时
TRIG[:SEQ]:LEV	-5 dBm	触发电平

命令	设置	说明
TRIG[:SEQ]:SLOP	POS	上升沿触发
TRIG[:SEQ[1]|2]:SOUR	INT1	触发源

:SYSTem:VERSion?

功能: 查询 LAN 功率探头使用的 SCPI 版本号。返回形式为 YYYY.X，其中，YYYY 表示年份，X 表示版本号。本案返回 1999.0。
查询: :SYSTem:VERSion?
设置: 不支持
举例: SYST:VERS?
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

3.3.10 迹线子系统命令（TRACe）

迹线子系统命令仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

- :TRACe[1][:DATA]?....144
- :TRACe[1]:DEFine:DURation:REFerence....145
- :TRACe[1]:DEFine:TRANsition:REFerence....145
- :TRACe[1]:MEASurement:INSTant:REFerence?....146
- :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AM|AMPLitude?....146
- :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AT|ATRailing?....147
- :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DCYCle?....146
- :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DURation?....147
- :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:PERiod?....148
- :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:SEParation?....148
- :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:TILTed|DROop?....148
- :TRACe[1]:MEASurement:REFerence?....148
- :TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT....149
- :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:DURation?....149
- :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:OCCurence?....149
- :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:DURation?....150
- :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:OCCurence?....150
- :TRACe[1]:STATe....150
- :TRACe[1]:UNIT....150

:TRACe[1][:DATA]?

功能: 查询脉冲测量迹线数据。
返回的数据格式为 IEEE488.2 的第 7.7.6 节的<任意数据块>。

#nNNN...Nddd……ddd<LF>
└ 数据 └ 换行符，表明数据块结束。
└ 数据长度（即 d 的字节数）
└ 数据长度的位数（即 N 的位数）
└ 数据块的开始的标记。

每个迹线的数据元素的格式为 IEEE754 32 位浮点数据，即 4 个字节。由于迹线的点数始终为 501 点，故数据块的形式为#42004…..<LF>中，n = 4，N = 2004。

查询: :TRACe[1][:DATA]? [字符数据]
[字符数据]的形式为：HRESolution；MRESolution；LRESolution
输入参数可以省略，且不予考虑，保留参数的目录是为了与 2438 的命令兼容。

设置: 不支持

举例: TRAC? MRES 查询脉冲测量迹线数据。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
如果触发源是 INT 或者 EXT，进了一次新的 INIT 操作后，如果触发条件不满足，一直等不到触发信号，产生的影响是该设备会被挂起，程控命令不予响应。因此，在用该命令时，一定要保证设备能捕捉到触发信号。

错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,”Settings conflict”；
如果迹线测量状态 TRACe[1]:STATe 没有使能，则提示-221,”Settings conflict”;
如果列表状态 LIST:STAT 使能，则提示-221,”Settings conflict”;
如果最近一次测量无效的话，则提示-230,"Data corrupt or stale"，INIT 命令后会保证测量有效，测量参数（例如：频率、通道偏置）改变会导致测量无效。

复位状态: 无

:TRACe[1]:DEFine:DURation:REFerence

功能: 查询或设置用于计算脉冲持续时间（即脉冲宽度）所用的参考值。

查询: :TRACe[1]:DEFine:DURation:REFerence? [MIN|MAX]

设置: :TRACe[1]:DEFine:DURation:REFerence <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 100，DEF 为 50。

举例: TRAC1:DEF:DUR:REF? 查询通道 A 计算脉冲持续时间的参考值。
TRAC1:DEF:DUR:REF 50 设置计算脉冲持续时间的参考值为 50%。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 缺省值为 50%（DEF）。

:TRACe[1]:DEFine:TRANsition:REFerence

功能: 查询或设置用于计算脉冲跳变持续时间（上升时间或下降时间）的参考值。

查询: :TRACe[1]:DEFine:TRANsition:REFerence?

设置: :TRACe[1]:DEFine:TRANsition:REFerence <数值数据 1>，<数值数据 2>
数值数据 1 和 2 的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。

<NRf>的范围为 0 到 100，
<数值数据 1>的 DEF 为 10，
<数值数据 2>的 DEF 为 90

举例: TRAC1:DEF:TRAN:REF? 查询通道 A 计算脉冲跳变持续时间的参考值。
TRAC1:DEF:TRAN:REF 20,80 设置通道 A 计算脉冲跳变持续时间的参考值为 20%和 80%。
TRAC1:DEF:TRAN:REF DEF,DEF 设置计算脉冲跳变持续时间的参考值为 10%和 90%。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 缺省值分别为 10%和 90%

:TRACe[1]:MEASurement:INSTant:REFerence?

功能: 查询迹线波形与给定参考值相交的时刻，参数是百分比，如 10 表示 10%。
计算给定功率（记为 Px）处的时刻，记为 tx，
Px = Pbot + (Ptop - Pbot) * x / 100
Ptop，Pbot 分别指顶部功率和底部功率，单位均为线性单位，如 mW。x 是百分比的形式，范围为-25 到 125
如果 Px 计算后小于当前功率缓冲区中最小功率，则取最小功率；如果 Px 计算后超过峰值功率，则取峰值功率。
Px = max(Pmin，min(Pmax，Px))
如果有多个时刻，则只返回第一个时刻。
遍历整个功率缓冲区，找出两个点，记两个点的功率分别为 P1，P2，时间分别为 t1，t2，有两种情况：
1）使得第一点的功率小于或等于 Px，后一个点的功率大于或等于 Px。
2）使得第一点的功率大于或等于 Px，后一个点的功率小于或等于 Px。
利用线性插值 tx = t1 + (t2 - t1) * (Px - P1) / (P2 - P1)

查询: :TRACe[1]:MEASurement:INSTant:REFerence? <数值数据>
数值数据的有效值为：MIN，MAX，<NRf>。
<NRf>的范围为-25 到 125。

设置: 不支持

举例: TRAC1:MEAS:INST:REF? 28 查询迹线波形与参考值为 28%相交的时刻

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
功率探头需设置处于迹线测量模式下，即检波测量模式为“NORM”，触发源为“INT”或“EXT”。

错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,”Settings conflict”；
列表状态 LIST:STAT 使能，则提示-221,”Settings conflict”。

复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AM|AMPLitude?

功能: 查询第[1]|2-20 个脉冲上升沿的功率。

PULS 中的后缀含义：1~20 表示第 1 至第 20 个脉冲，下同。

查询: :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AM|AMPLitude?

设置: 不支持

举例: TRAC:MEAS:PULS:AM? 查询脉冲的上升沿的功率。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。

说明: 如果测量无效，则返回”+9.91E37”

错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AT|ATRailing?

功能: 查询第[1]|2-20 个脉冲下降沿的功率。

查询: :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AT|ATRailing?

设置: 不支持

举例: TRAC:MEAS:PULS:AT? 查询脉冲的下降沿的功率。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
87246 需设置处于迹线测量模式下。

说明: 如果测量无效，则返回”+9.91E37”

错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DCYCle?

功能: 查询第[1]|2-20 个脉冲的占空比。

查询: :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DCYCle?

设置: 不支持

举例: TRAC:MEAS:PULS:DCYC? 查询脉冲的占空比。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。

说明: 如果测量的占空比无效，则返回”+9.91E37”

错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DURation?

功能: 查询第[1]|2-20 个脉冲持续时间（即脉冲宽度）。

查询: :TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DURation?

设置: 不支持

举例: TRAC1:MEAS:PULS:DUR? 查询脉冲持续时间。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。

说明: 如果测量的脉冲宽度无效，则返回”+9.91E37”

错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。

复位状态：无

:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:PERiod?

功能：　查询第[1]|2-20 个脉冲周期。
查询：　:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:PERiod?
设置：　不支持
举例：　TRAC1:MEAS:PULS:PER?　　查询脉冲周期。
限制：　仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
　　LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
说明：　如果测量的周期无效，则返回”+9.91E37”
错误信息：如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态：无

:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:SEParation?

功能：　查询第[1]|2-20 个脉冲间隔时间（或者脉冲关闭时间）。
查询：　:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:SEParation?
设置：　不支持
举例：　TRAC1:MEAS:PULS:SEP?　　查询脉冲间隔时间（脉冲关闭时间）。
限制：　仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
　　LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
说明：　如果测量值无效，则返回”+9.91E37”
错误信息：如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态：无

:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:TILTed|DROop?

功能：　查询第[1]|2-20 个脉冲顶降。
　　相关命令：TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT
　　:FETCh[1]:DROop?
　　顶降 DR 与上升沿幅度 AM（单位为 W）和下降沿幅度 AT（单位为 W）之间的关系如下：
　　以 PCT（%）为单位：$\mathrm{DR} = \frac{AM-AT}{AM} \times 100\%$
　　以 dB 为单位：$\mathrm{DR} = 10 \times \log \frac{AM}{AT}$
查询：　:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:TILTed|DROop?
设置：　不支持
举例：　TRAC1:MEAS:PULS:TILT?　　查询脉冲顶降。
限制：　仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
　　LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
说明：　如果测量值无效，则返回”+9.91E37”
错误信息：如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态：无

:TRACe[1]:MEASurement:REFerence?

功能: 查询给定参考值的功率。
算法: $P_{x\%} = P_{0\%} + x/100 \times (P_{100\%} - P_{0\%})$
单位均为线性单位。
查询: :TRACe[1]:MEASurement:REFerence? <数值数据>
数值数据的有效值为：为 0 到 100。
设置: 不支持
举例: TRAC1:MEAS:REF? 100 查询顶部功率。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT

功能: 查询或设置脉冲顶降的单位。
相关命令：:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:TILTed|DROop?
查询: :TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT?
设置: :TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT <字符数据>
有效的字符数据有：
DB 或 0：对数显示。
举例: TRAC1:MEAS:TILT:UNIT? 查询脉冲顶降单位。
TRAC1:MEAS:TILT:UNIT DB 设置脉冲顶降单位为 dB。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:DURation?

功能: 查询脉冲负跳变持续（即下降）时间。
TRAN 中的后缀含义：1~20 表示第 1 至第 20 个脉冲，下同。
查询: :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:DURation?
设置: 不支持
举例: TRAC1:MEAS:TRAN:NEG:DUR? 查询下降时间。
说明: 如果测量值无效，则返回”+9.91E37”
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:OCCurence?

功能: 查询脉冲负跳变（即下降）时刻。

查询: :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:OCCurence?
设置: 不支持
举例: TRAC1:MEAS:TRAN:NEG:OCC?
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:DURation?

功能: 查询脉冲正跳变持续（即上升）时间。
查询: :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:DURation?
设置: 不支持
举例: TRAC1:MEAS:TRAN:POS:DUR? 查询上升时间。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无

:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:OCCurence?

功能: 查询脉冲正跳变（即上升）时刻。
查询: :TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:OCCurence?
设置: 不支持
举例: TRAC1:MEAS:TRAN:POS:OCC?
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。
错误信息: 如果为自由运行方式或平均功率测量模式，则提示“-221,"Settings conflict"”。
复位状态: 无

:TRACe[1]:STATe

功能: 查询或设置通道的迹线测量状态。
查询: :TRACe[1]:STATe?
设置: :TRACe[1]:STATe <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON
举例: TRAC:STAT? 查询通道迹线测量状态
TRAC1:STAT 1 启用通道迹线测量
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 关

:TRACe[1]:UNIT

功能: 查询或设置给定通道的迹线单位。
查询: :TRACe[1]:UNIT?
设置: :TRACe[1]:UNIT <DBM|W|0|1>
举例: TRAC1:UNIT DBM 设置迹线单位为 dBm。
限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 关

3.3.11 触发子系统命令（INITiate/TRIGger）

- :ABORt[1]……151
- :INITiate[1]:CONTinuous……151
- :INITiate:CONTinuous:ALL……152
- :INITiate:CONTinuous:SEQuence[1]……152
- :INITiate[1][:IMMediate]……153
- :INITiate[:IMMediate]:ALL……153
- :INITiate[:IMMediate]:SEQuence[1]……153
- :INPut:TRIGger:IMPedance……153
- :OUTput:TRIGger[:STATe]……154
- :TRIGger[1][:IMMediate]……153
- :TRIGger:MODE……154
- :TRIGger[:SEQuence[1]]:COUNt……155
- :TRIGger[:SEQuence[1]]:DELay……155
- :TRIGger[:SEQuence[1]]:HOLDoff……156
- :TRIGger[:SEQuence[1]]:HYSTeresis……156
- :TRIGger[:SEQuence[1]]:IMMediate……156
- :TRIGger[:SEQuence]:LEVel……157
- :TRIGger[:SEQuence]:LEVel:AUTO……157
- :TRIGger[:SEQuence[1]]:POSition……157
- :TRIGger[:SEQuence]:SLOPe……158
- :TRIGger[:SEQuence[1]]:SOURce……158

:ABORt[1]

功能: 停止 LAN 功率探头相应通道的测量。发送 INITiate:CONTinuous ON 后，重启测量。
查询: 不支持
设置: ABORt[1]
举例: ABOR 停止测量通道 A。
ABOR 停止测量。
说明: LAN 功率探头没有设置触发空闲状态，即触发一直处于等待状态。
限制: 无

错误信息：无
复位状态：无

:INITiate[1]:CONTinuous

功能：查询或设置 LAN 功率探头的触发状态：单步和连续
当设置为单步（OFF）时，等待触发直到设置为连续（ON），或者接收到 INITiate:IMMediate。
该命令与 INITiate:CONTinuous:SEQuence[1]等价
查询：:INITiate[1]:CONTinuous?
设置：:INITiate[1]:CONTinuous <布尔数据>
OFF|0 单步
ON|1 连续
举例：INIT:CONT? 查询触发状态，0 单步；1 连续。
INIT:CONT ON 设置通道 A 为连续触发状态。
说明：对于参数 OFF，相当于停止测量停，对于参数 ON，相当于启动测量。
限制：无
错误信息：无
复位状态：设置为 ON

:INITiate:CONTinuous:ALL

功能：查询或设置 LAN 功率探头的所有通道的触发状态：单步和连续
当设置为单步（OFF）时，等待触发直到设置为连续（ON），或者接收到 INITiate:IMMediate。
查询：:INITiate:CONTinuous:ALL?
设置：:INITiate:CONTinuous:ALL <布尔数据>
OFF|0 单步
ON|1 连续
举例：INIT:CONT:ALL? 查询所有通道的触发状态，所有通道均为连续触发时，为 1，否则为 0。
INIT:CONT:ALL ON 设置所有通道为连续触发状态。
限制：无
错误信息：无
复位状态：设置为 ON

:INITiate:CONTinuous:SEQuence[1]

功能：查询或设置 LAN 功率探头的触发状态：单步和连续
当设置为单步（OFF）时，等待触发直到设置为连续（ON），或者接收到 INITiate:IMMediate。
该命令与 INITiate[1]:CONTinuous 等价
查询：:INITiate:CONTinuous:SEQuence[1]?
设置：:INITiate:CONTinuous:SEQuence[1] <布尔数据>

OFF|0　单步
ON|1　连续

举例: INIT:CONT:SEQ?　查询触发状态，0 单步；1 连续。
INIT:CONT:SEQ1 ON　设置通道 A 为连续触发状态。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 设置为 ON

:INITiate[1][:IMMediate]

功能: 设置 LAN 功率探头处于等待触发状态。当收到触发事件时，测量开始。
等价命令 INITiate:[IMMediate]:SEQuence[1]

查询: 不支持

设置: :INITiate[1][:IMMediate]

举例: INIT　将 LAN 功率探头设置为等待触发状态。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:INITiate[:IMMediate]:ALL

功能: 设置 LAN 功率探头的所有通道处于等待触发状态。当收到触发事件时，测量开始。

查询: 不支持

设置: :INITiate[:IMMediate][:ALL]

举例: INIT:ALL　将探头的所有通道设置为等待触发状态。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:INITiate[:IMMediate]:SEQuence[1]

功能: 设置 LAN 功率探头处于等待触发状态。当收到触发事件时，测量开始。
等价命令:INITiate[1][:IMMediate]

查询: 不支持

设置: :INITiate[:IMMediate]:SEQuence[1]

举例: INIT:SEQ　将 LAN 功率探头设置为等待触发状态。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 无

:INPut:TRIGger:IMPedance

功能: 查询或设置触发输入阻抗。
注：LAN 功率探头暂不支持该命令，该命令用于扩展用。

查询: INPut:TRIGger:IMPedance?
设置: INPut:TRIGger:IMPedance <字符数据>
字符数据的有效形式:
LOW 或 0: 50Ω
HIGH 或 1: 100kΩ
举例: INP:TRIG:IMP? 查询输入阻抗
INP:TRIG:IMP HIGH 设置输入阻抗为高（100kΩ）
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:OUTPut:TRIGger[:STATe]

功能: 查询或设置触发输出使能状态。
“触发输出”端口有以下命令关联:
:SERVice:BIST:TBASe:STATe
:SERVice:BIST:VIDeo:STATe
由于只有一个触发输出端口，触发输出端口最后的输入信号是以最近打开的信号为准，另几种状态切换为“关”。
查询: :OUTPut:TRIGger[:STATe]?
设置: :OUTPut:TRIGger[:STATe] <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为: 0，OFF，1，ON。
举例: OUTP:TRIG 0 禁止触发输出。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 关

:TRIGger[1][:IMMediate]

功能: 该命令使得 LAN 功率探头立即处于触发等待状态。
等价命令是:
INITiate[1]:[IMMediate]
TRIGger[:SEQuence[1]][:IMMediate]
查询: 不支持
设置: :TRIGger[1][:IMMediate]
举例: TRIG2 使得 LAN 功率探头立即处于触发等待状态。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:TRIGger:MODE

功能: 查询或设置 LAN 功率探头触发模式。
查询: :TRIGger:MODE?

设置: :TRIGger:MODE <AUTO|NORMal|ALEVel|0|1|2>
AUTO 或 0 设置自动触发模式（如果未检测到触发信号，LAN 功率探头仍然能够测量，但波形显示可能不稳定。）;
NORMal 或 1 设置正常触发模式（如果未检测到触发信号，LAN 功率探头停止测量，直到再次检测到触发信号）;
ALEVel 或 2 设置自动电平触发模式（如果未检测到触发信号，LAN 功率探头自动搜索触发电平）。ALEVel 由 AUTO 和 LEVEL 联合构成。

举例:

TRIG:MODE?	查询触发模式（0 表示 AUTO，1 表示 NORMal，2 表示 ALEVel）。
TRIG:MODE AUTO	设置为自动触发。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 触发模式设置为自动触发模式。

:TRIGger[:SEQuence[1]]:COUNt

功能: 查询或设置触发事件检测/测量周期次数。
例如触发次数为 100 时，表示为了响应 100 触发，需执行 100 次测量。
当设置触发次数超过 1 时，“CALibration[1]:ZERO:AUTO”设置自动校零为关。
当“CALibration[1]:ZERO:AUTO”设置自动校零为开时，触发次数恢复为缺省值 1。
查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:COUNt? [MIN|MAX]
设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:COUNt <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1 到 500，
DEF 为 1，
MIN 为 1，
MAX 为 500。

举例:

TRIG:COUN?	查询触发次数。
TRIG:COUN? MIN	查询可设置的最小触发次数。
TRIG:COUN 100	设置触发次数为 500。
TRIG:COUN DEF	设置触发次数为缺省值（1 次）。

限制: LAN 功率探头需设置时隙列表扫频测量类型（[SENSe[1]:]MRATe）为“FAST”。
错误信息: 如果当前[SENSe[1]:]MRATe 不在 FAST，则提示“-221,"Settings conflict"”;
复位状态: 触发次数为 1。

:TRIGger[:SEQuence[1]]:DELay

功能: 查询或设置触发延时。
查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:DELay? [MIN|MAX]
设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:DELay <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为-1 到+1，单位为秒，
DEF 为 0，

MIN 为-1，
MAX 为+1。

举例: TRIG:DEL? 查询触发延时。
TRIG:DEL? MIN 查询可设置的最小触发延时。
TRIG:DEL 1E-4 设置触发延时为 100us。
TRIG:DEL DEF 设置触发延时为缺省值（0 秒）。

限制: 无

错误信息: 无

复位状态: 触发延时设置为 0 秒。

:TRIGger[:SEQuence[1]]:HOLDoff

功能: 查询或设置 LAN 功率探头的触发释抑，单位为秒。

查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:HOLDoff? [MIN|MAX]

设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:HOLDoff <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 1e-6 到 1，DEF 为 1e-6。

举例: TRIG:HOLD? 查询当前的触发释抑。
TRIG:HOLD 0.01 设置触发释抑为 10ms。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 触发释抑设置为 1e-6 秒。

:TRIGger[:SEQuence[1]]:HYSTeresis

功能: 查询或设置 LAN 功率探头的触发迟滞，单位为 dB。

查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:HYSTeresis? [MIN|MAX]

设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:HYSTeresis <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为 0 到 3，DEF 为 0，单位为 dB。

举例: TRIG:HYST? 查询当前的触发迟滞。
TRIG:HYST 1 设置触发迟滞为 1dB

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 0dB

:TRIGger[:SEQuence[1]]:IMMediate

功能: 该命令使得 LAN 功率探头立即处于触发等待状态。
等价命令是:INITiate[1]:[IMMediate]
TRIGger[1][:IMMediate]

查询: 不支持

设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:IMMediate

举例: TRIG:IMM 使得通道 A 立即处于触发等待状态。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 无

:TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel

功能: 查询或设置触发电平。
查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel? [MIN|MAX]
设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel <数值数据>
数值数据的有效值为：DEF，MIN，MAX，<NRf>，其中 DEF 和<NRf>仅用于设置。
<NRf>的范围为-40 到 26dBm，DEF 为 0dBm。
举例:

TRIG:LEV?	查询当前的触发电平。
TRIG:LEV -3	设置触发电平为-3dBm。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: 触发电平设置为 0dBm。

:TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel:AUTO

功能: 设置 LAN 功率探头自动电平触发状态。
查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel:AUTO?
设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel:AUTO <布尔数据>|ONCE|2
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON。
对于“OFF”或“0”，触发模式设为自动触发：即不搜索触发电平，如果未触发到，则波形显示不稳定。
对于“ON”或“1”，触发模式设为自动电平触发，根据被测信号的功率自动搜索触发电平。
对于“ONCE”或 2，触发模式设为自动电平触发，执行一次触发电平的自动搜索，搜索完成后，触发模式设置为自动触发。
举例:

TRIG:LEVel:AUTO?	查询自动电平触发模式（0 表示 OFF，1 表示 ON，2 表示 OFF）。
TRIG:LEVel:AUTO 2	设置为自动电平触发一次，之后关闭自动电平触发。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
错误信息: 无
复位状态: ON

:TRIGger[:SEQuence[1]]:POSition

功能: 查询或设置触发事件相对于起始测量的延迟，假设触发延迟时间为零，设置触发位置为 LEFT 无延迟，设置为 RIGHT 将延迟 10 个水平刻度，设置为 MIDDLE 将延迟 5 个水平刻度。注意，TRIGger:DELay 命令会影响触发事件的位置。
查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:POSition?
返回值为 0 到 2，分别表示左中右触发位置。
设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:POSition <字符数据>

有效的字符数据有:
LEFT 或 0: 左触发;
MIDDle 或 1: 中间触发;
RIGHt 或 2: 右触发。

举例: TRIG:POS? 查询触发位置。
TRIG:POS MIDD 设置触发位置为中间触发。
TRIG:POS 1 设置触发位置为中间触发。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。
LAN 功率探头需设置处于迹线测量模式下。

错误信息: 无

复位状态: 设置触发位置为左触发。

:TRIGger[:SEQuence[1]]:SLOPe

功能: 查询或设置触发斜坡。

查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:SLOPe?

设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:SLOPe <字符数据>
字符数据的有效值为:
0 或 POSitive:在信号的上升沿捕捉触发事件。
1 或 NEGative:在信号的下降沿捕捉触发事件。

举例: TRIG:SLOP? 查询触发斜坡。
TRIG:SLOP NEG 设置下降沿触发。

限制: 仅适用于 87246 系列 LAN 峰值/平均功率探头。

错误信息: 无

复位状态: 触发斜坡设置为上升沿触发 (POSitive)。

:TRIGger[:SEQuence[1]]:SOURce

功能: 查询或设置触发源。
等价命令为:TRIGger[1]:SOURce

查询: :TRIGger[:SEQuence[1]]:SOURce?

设置: :TRIGger[:SEQuence[1]]:SOURce <字符数据>
字符数据的有效值为:
BUS: 触发源为一个"*TRG"通用命令, 或者"TRIGger:IMMediate"SCPI 命令。
EXTernal: 触发源为后面板的触发输入。
HOLD: 触发挂起, 触发 LAN 功率探头, 用"TRIGger:IMMediate"命令。
IMMediate: 触发系统一直运行。如果"INITiate:CONTinous"设置为"ON", LAN 功率探头运行在自由运行方式, 否则, 在发送"INITiate:IMMediate"后, 测量一次后, 进入测量停止状态 (IDLE 状态)。
INTernal[1]表示触发源为通道 A。

举例: TRIG:SOUR? 查询触发源。
TRIG:SOUR INT1 设置触发源为通道 A。

限制: 无

错误信息：无
复位状态：触发源设置为 IMM。

3.3.12 单位子系统命令（UNIT）

- :UNIT[1]|2|3|4:POWer.....159
- :UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio.....159

:UNIT[1]|2|3|4:POWer

功能：查询或设置指定的测量功率单位。菜单操作中是线性和对数。
绝对功率测量的单位为 W 和 dBm，分别对应于线性和对数。
比值测量和相对功率测量的单位为%和 dB，分别对应于线性和对数。
UNIT1 对应于测量 1;
UNIT2 对应于测量 2;
UNIT3 对应于测量 3;
UNIT4 对应于测量 4

查询：:UNIT[1]|2|3|4:POWer?

设置：:UNIT[1]|2|3|4:POWer <字符数据>
有效的字符数据有：
DBM 或 0：对数显示。
W 或 1：线性显示

举例：
UNIT2:POW? 查询测量 2 的功率单位。
UNIT1:POW W 设置测量 1 的功率单位为 W。

限制：无

错误信息：无

复位状态：无

:UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio

功能：查询或设置指定的测量比值测量功率单位。菜单操作中是线性和对数。
UNIT1 对应于测量 1;
UNIT2 对应于测量 2;
UNIT3 对应于测量 3;
UNIT4 对应于测量 4。

查询：:UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio?

设置：:UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio <字符数据>
有效的字符数据有：
DB 或 0：对数显示。
PCT 或 1：线性显示（PCT 表示%）

举例：
UNIT2:POW:RAT? 查询测量 2 的功率单位。
UNIT1:POW:RAT PCT 设置测量 1 的功率单位为 PCT。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

3.3.13 服务子系统命令（SERVice）

- :SERVice:BIST:TBASe:STATe.....160
- :SERVice:BIST:VIDeo:STATe.....160
- :SERVice:SENSor[1]:CDATe?.....160
- :SERVice:SENSor[1]:CPLace?.....161
- :SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MAXimum?.....161
- :SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MINimum?.....161
- :SERVice:SENSor[1]:SNUMber?.....162
- :SERVice:SENSor[1]:TYPE?.....162
- :SERVice:SNUMber.....162

:SERVice:BIST:TBASe:STATe

功能: 查询或设置在“触发输出”端口输出内部 10MHz 时基信号的状态，用于调试目的。
该端口有以下命令关联:
:SERVice:BIST:TBASe:STATe
:SERVice:BIST:VIDeo:STATe
:OUTPut:TRIGger:[STATe]
由于只有一个触发输出端口，触发输出端口最后的输入信号是以最近打开的信号为准，另几种状态切换为“关”。

查询: :SERVice:BIST:TBASe:STATe?

设置: :SERVice:BIST:TBASe:STATe <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON

举例:
SERV:BIST:TBAS:STAT? 查询时基信号的输出状态。
SERV:BIST:TBAS:STAT 1 打开时基信号的输出。

限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SERVice:BIST:VIDeo:STATe

功能: 查询或设置在“触发输出”端口输出视频输出信号的状态，用于调试目的。
该端口有以下命令关联:
:SERVice:BIST:TBASe:STATe
:SERVice:BIST:VIDeo:STATe
:OUTPut:TRIGger:[STATe]
由于只有一个触发输出端口，触发输出端口最后的输入信号是以最近打开的信号为准，另几种状态切换为“关”。

查询: :SERVice:BIST:VIDeo:STATe?
设置: :SERVice:BIST:VIDeo:STATe <布尔数据>
<布尔数据>的有效形式为：0，OFF，1，ON
举例: SERV:BIST:VID:STAT? 查询视频输出的输出状态。
举例: SERV:BIST:VID:STAT 1 打开视频输出的输出。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SERVice:SENSor[1]:CDATe?

功能: 查询 LAN 功率探头的校准日期。校准日期存储在探头的 EEPROM 中。
查询: :SERVice:SENSor[1]:CDATe?
返回值为 32 位整型数据（十进制），转换为二进制数据后，高 16 位表示年，低 8 位表示日，中间的 8 位表示月。
设置: 不支持
举例: SERV:SENS:CDAT? 查询 LAN 功率探头校准日期。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SERVice:SENSor[1]:CPLace?

功能: 查询 LAN 功率探头的校准地址。校准地址存储在探头的 EEPROM 中。
查询: :SERVice:SENSor[1]:CPLace?
设置: 不支持
举例: SERV:SENS:CPL? 查询 LAN 功率探头校准地址。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MAXimum?

功能: 查询 LAN 功率探头校准因子补偿的最大频率。最大频率存储在探头的 EEPROM 中。
查询: :SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MAXimum?
设置: 不支持
举例: SERV:SENS:FREQ:MAX? 查询 LAN 功率探头最大频率。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MINimum?

功能: 查询 LAN 功率探头校准因子补偿的最小频率。最小频率存储在探头的 EEPROM 中。

查询: :SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MINimum?
设置: 不支持
举例: SERV:SENS:FREQ:MIN? 查询 LAN 功率探头最小频率。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SERVice:SENSor[1]:SNUMber?

功能: 查询 LAN 功率探头的串号。LAN 功率探头的串号存储在探头的 EEPROM 中。
查询: :SERVice:SENSor[1]:SNUMber?
设置: 不支持
举例: SERV:SENS:SNUM? 查询 LAN 功率探头串号。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

:SERVice:SENSor[1]:TYPE?

功能: 查询 LAN 功率探头的类型。LAN 功率探头的类型存储在探头的 EEPROM 中。
查询: :SERVice:SENSor[1]:TYPE?
设置: 不支持
举例: SERV:SENS:TYPE? 查询 LAN 功率探头类型。
限制: 无
错误信息: 无
复位状态: 无

4 编程示例

- 基本操作示例.....163
- 高级操作示例.....167
- 应用示例.....171

4.1 基本操作示例

下面举例说明如何使用 VISA 库实现仪器程控编程的基本方法。以 C++语言为例。

- VISA库.....163
- 示例运行环境.....164
- 初始化和设置默认状态.....165
- 发送设置命令.....166
- 读取测量仪器状态.....166
- 命令同步.....167

4.1.1 VISA 库

VISA 是标准的 I/O 函数库及其相关规范的总称。其中，VISA 库函数是一套可方便调用的函数，其核心函数能够控制各种类型器件，无需考虑器件的接口类型和不同 I/O 接口软件的使用方法。这些库函数用于编写仪器的驱动程序，完成计算机与仪器间的命令和数据传输，以实现对仪器的程控。通过初始化寻址字符串（“VISA 资源字符串”），可建立具备程控端口（LAN、USB、GPIB 及 RS-232 等）的仪器的连接。

为实现远程控制首先需要安装 VISA 库。其中，VISA 库封装了底层的 VXI、GPIB、LAN 及 USB 接口的底层传输函数，方便用户直接调用。LAN 功率探头支持的编程接口为：LAN。这些接口与 VISA 库和编程语言结合使用可以远程控制 LAN 功率探头。

图 4.1 以 LAN 接口为例显示了程控接口、VISA 库、编程语言和 LAN 功率探头之间的关系。

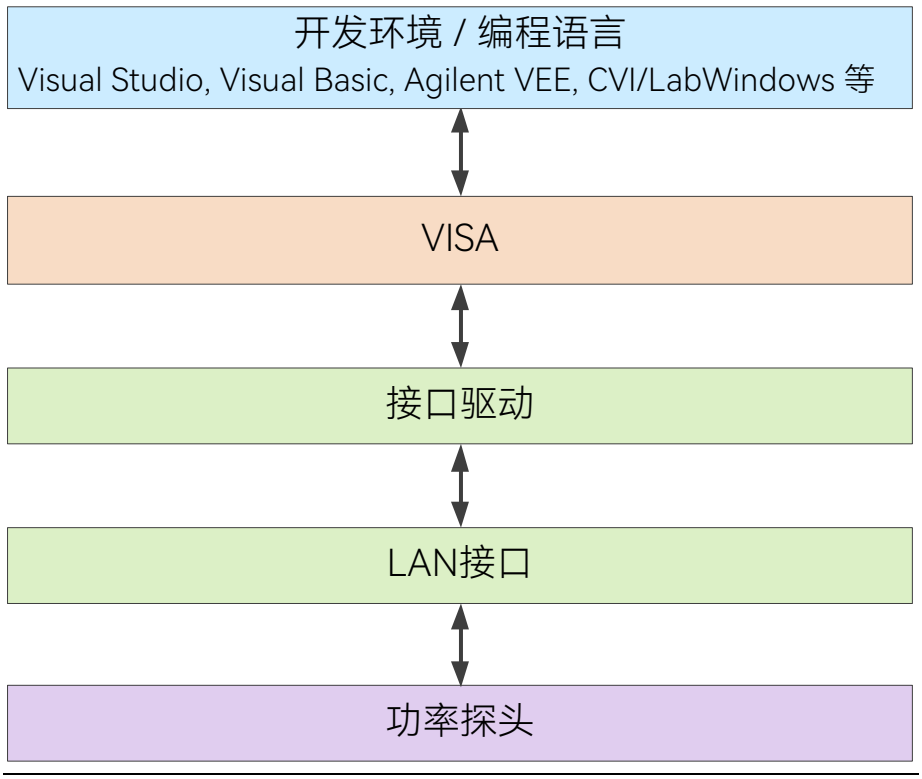

图4.1　　程控软硬件层

4.1.2 示例运行环境

4.1.2.1 配置要求

本章所描述的编程示例，已在如下配置的计算机上运行成功。

- IBM 兼容、奔腾及以上的 PC 机;
- Windows 2000、Windows XP、Windows7 或、Windows8、Windows10 操作系统;
- Visual Studio 2010/2012/2013/2015/2017 集成开发环境;
- VISA 库;
- PoE 供电网卡;
- PoE 网线。

4.1.2.2 包含的文件

运行 C/C++编写的程序示例，您必须在 VC 的项目中包含必须的文件
如果您使用 VISA 库必须进行以下步骤:

- 添加 visa32.lib 到源文件;
- 添加 visa.h 到头文件。

如果您使用 NI-488.2 库必须进行以下步骤：

- 添加 GPIB-32.OBJ 文件到源文件；
- 添加 windows.h 文件到头文件；
- 添加 Deci-32.h 文件到头文件。

关于 NI-488.2 库和 VISA 库的更详细资料请分别在 NI 公司和 Keysight 公司的网站查阅。

4.1.3 初始化和设置默认状态

程序开始时首先需要初始化 VISA 资源管理器，打开并建立 VISA 库与仪器的通信连接。具体步骤如下：

4.1.3.1 生成全局变量

首先生成其它程序模块需要调用的全局变量，例如：仪器句柄变量。以下示例程序需要包含下面的全局变量：

```
ViSession iDevHandle;
ViSession iDefaultRM;
const char rgcDevRsc[MAX_RSC_LEN] = "USB0::1204::4112::2019001::0::INSTR";
const int iTmo = 5000;
```

其中，常量rgcDevRsc代表仪器描述符，“USB0”代表控者，“1204”代表仪器的厂商ID，4112为产品ID，2020001为产品串号。

若通过GPIB接口控制仪器，GPIB地址是“20”，那么该变量值是：

```
const char rgcDevRsc[MAX_RSC_LEN] = "GPIB0::20::INSTR";
```

若通过LAN Socket接口控制仪器，IP地址为192.168.1.1，端口号为5025，则那么该变量值是：

```
const char rgcDevRsc[MAX_RSC_LEN] = "TCPIP0::192.168.1.1::5025::SOCKET";
```

若通过LAN接口控制仪器，IP地址为192.168.1.1，则那么该变量值是：

```
const char rgcDevRsc[MAX_RSC_LEN] = "TCPIP0::192.168.1.1::INSTR";
```

4.1.3.2 初始化控者

```
/*****************************************************************************
    下面的示例说明了如何打开并建立VISA库与仪器（仪器描述符指定）的通信连接。
    初始化控者：打开默认资源管理器并且返回仪器句柄iDevHandle。
*****************************************************************************/
    void InitController()
    {
        ViStatus iStatus;
        iStatus = viOpenDefaultRM(&iDefaultRM);
        iStatus = viOpen(iDefaultRM, rgcDevRsc, VI_NULL, VI_NULL, &iDevHandle);
    }
```

4.1.3.3 初始化仪器

```
/*****************************************************************************/
下面的示例初始化仪器默认状态，并且清空状态寄存器。
/*****************************************************************************/
void InitDevice()
{
    ViStatus iStatus;
    ViUInt32 uiRetCnt;
    iStatus = viWrite(iDevHandle, "*CLS\n", strlen("*CLS\n"), &uiRetCnt); //状态复位
    iStatus = viWrite(iDevHandle, "*RST\n", strlen("*RST\n"), &uiRetCnt); //仪器复位
}
```

4.1.4 发送设置命令

```
/*****************************************************************************/
下面的示例说明如何设置LAN功率探头的频率。
/*****************************************************************************/
void SimpleSettings()
{
    ViStatus iStatus;
    ViUInt32 uiRetCnt;
    //设置频率128MHz
    iStatus = viWrite(iDevHandle, "FREQ 1.2e8\n", strlen("FREQ 1.2e8\n"),
    &uiRetCnt);
}
```

4.1.5 读取测量仪器状态

```
/*****************************************************************************/
下面的示例说明了如何读取仪器的设置状态。
/*****************************************************************************/
void ReadSettings()
{
    ViStatus iStatus; //状态
    ViUInt32 uiRetCnt; //读返回的字节数
    char rgcBuf[256]; //临时缓冲区
    char* pcCmd = NULL; //命令指针

    //查询频率
    pcCmd = "FREQ?\n";
```

```
    iStatus = viWrite(iDevHandle, pcCmd, strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
    Sleep(10);
    iStatus = viRead(iDevHandle, rgcBuf, sizeof(rgcBuf), &uiRetCnt);
    //打印调试信息
    printf("频率为%s", rgcBuf);
}
```

4.1.6 命令同步

```
/*****************************************************************************/
下面以扫描过程为例说明了命令同步的方法。
/*****************************************************************************/
void SweepSync()
{
    ViStatus iStatus; //状态
    ViUInt32 uiRetCnt; //读返回的字节数
    ViEventType eType; //事件类型
    ViEvent eEvent; //事件
    int iStat; //状态字
    char rgcOpcOk[256]; //OPC串
    char* pcCmd = NULL; //命令指针

    /*****************************************************************/
    /* 命令INITiate[:IMMediate]启动单次扫描（连续扫描关闭时INIT:CONT OFF）*/
    /* 单次扫描结束时，才能执行命令缓冲区中的下一条命令。                  */
    /*****************************************************************/
    pcCmd = "INIT:CONT OFF\n";
    iStatus = viWrite(iDevHandle, " pcCmd ", strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
    //等待扫描结束的方法1：使用 *WAI
    pcCmd = "ABOR;INIT:IMM;*WAI\n";
    iStatus = viWrite(iDevHandle, " pcCmd ", strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
    //等待扫描结束的方法2：使用 *OPC?
    pcCmd = "ABOR;INIT:IMM; *OPC?\n";
    iStatus = viWrite(iDevHandle, " pcCmd ", strlen(pcCmd), &uiRetCnt);
    iStatus = viRead(iDevHandle, rgcOpcOk, 2, &uiRetCnt); //等待*OPC返回“1”
    //主程序继续……
}
```

4.2 高级操作示例

- LAN接口程控示例.....168

4.2.1 LAN 接口程控示例

- 使用示例之前.....168
- 示例.....168

4.2.1.1 使用示例之前

如果您使用 VISA 库进行程控，需要安装 VISA 库，例如 KeysightIO17.2，NI VISA5.0 等。

4.2.1.2 示例

- 使用VISA库和C++语言来实现网络程控.....168

1) 使用 VISA 库和 C++语言来实现网络程控

```
/*****************************************************************
本例通过VISA库实现网络程控。
启动VS2005或以上版本，添加必须的文件，并将visa.h所在目录添加到工程的“包含文件”（Include files）路径中（添加方法：按菜单“工具”，依次按“选项”、“项目和解决方案”、“VC++目录”，在“显示以下内容的目录”中选择“包含文件”，在列表中添加visa.h所在的目录即可。对于英文版的VS，请参照上述方法进行设置，不再一一说明。）。
把下述代码输入您的.cpp文件
*****************************************************************/
#include "stdafx.h"
#include <visa.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define PM_IP_ADDR        "192.168.1.199"     //微波功率计的IP地址
#define PM_SOCKET_PORT 5025                   //微波功率计的端口号

//说明:
ViSession g_uiDefaultRm = 0; //资源句柄
ViSession g_uiInstrHandle = 0; //设备VISA句柄

void LanInit(void);
Void LanTest(void);
Void LanClose(void);
//LAN测试主程序
Void LanTestMain(void)
{
```

```
    //初始化（用户在使用仪器前，打开仪器连接）
    LanInit();

    //测试（用户可与仪器进行通信）
    LanTest();

    //关闭（用户不再使用仪器时，关闭仪器连接）
    LanClose();
}

//LAN初始化
void LanInit(void)
{
    ViStatus iStatus = 0; //状态
    ViChar rgcBuf[256]; //临时缓冲区

    sprintf(rgcBuf, "TCPIP::%s::%d::INSTR", PM_IP_ADDR, PM_SOCKET);
    iStatus = viOpenDefaultRM(&g_uiDefaultRm); //打开VISA任务
    if (iStatus)
    {
        printf("任务无法打开,请重新检查设备并连接\n");
    }
    else
    {
        iStatus = viOpen(g_uiDefaultRm, rgcBuf, VI_NULL, 5000, &g_uiInstrHandle);
        if (iStatus)
        {
            printf("设备无法打开,请重新检查设备并连接\n");
        }
        else
        {
        }
    }
}
//Lan测试
void LanTest(void)
{
    ViStatus iStatus = 0; //状态
    ViChar rgcBuf[256]; //临时缓冲区
    ViByte rgcRead[256]; //读缓冲区
    ViReal64 rgdFreq[2]; //频率数组
    ViUInt32 uiRetCnt; //返回长度
```

```
    if (0 == g_uiInstrHandle)
    {
        printf("设备没有打开,请重新检查设备并连接\n");
    }
    else
    {
        //1) 先查询通道A的频率,并存入rgdFreq[0]
        viPrintf(g_uiInstrHandle, "SENS1:FREQ?\n");
        Sleep(10);
        viRead(g_uiInstrHandle, rgcRead, sizeof(rgcRead), &uiRetCnt);
        rgcRead[uiRetCnt] = 0;
        printf((PCHAR)rgcRead);

        sscanf((PCHAR)&rgcRead[0], "%lf", &rgdFreq[0]);
        sprintf(rgcBuf, "通道A的频率为: %lg\n", rgdFreq[0]);
        printf(rgcBuf);

        //2) 设置通道A的频率为.78GHz
        viPrintf(g_uiInstrHandle, "SENS1:FREQ  %lfGHz\n", 16.78);

        //3) 查询通道A的频率,并存入rgdFreq[1]
        viPrintf(g_uiInstrHandle, "SENS1:FREQ?\n");
        viScanf(g_uiInstrHandle, "%t", rgcBuf);          //把查询结果放入数组
        printf(rgcBuf);

        sscanf(rgcBuf, "%lf", &rgdFreq[1]);
        sprintf(rgcBuf, "通道A的频率为: %lg\n", rgdFreq[1]);
        printf(rgcBuf);

        //4) 还原通道A的频率
        viPrintf(g_uiInstrHandle, "SENS1:FREQ  %lg\n", rgdFreq[0]);
    }
}
//Lan关闭
void LanClose(void)
{
    if (0 != g_uiInstrHandle)
    {
        viClose(g_uiInstrHandle); //关闭设备
        g_uiInstrHandle = 0;
    }
```

```
    if (0 != g_uiDefaultRm)
    {
        viClose(g_uiDefaultRm); //关闭默认任务
        g_uiDefaultRm = 0;
    }
}
```

4.3 应用示例

4.3.1 外触发缓冲测量

- DET:FUNC AVER //设置测量模式为“AVER”
- TRIG:SOUR EXT //触发源设置为外部
- SENS:FREQ 1GHz //设置频率为 1GHz
- SENS:FREQ:STEP 0 //扫频点数 0
- SENS:BUFF:MTYP "AVER" //缓冲测量类型为平均功率
- SENS:BUFF:COUN 10 //缓冲测量个数 10
- TRIG:DELAY 100us //捕捉到外触发信号延时 100us
- SENS:SWE:APER 750us //孔径设置 750us

循环进行以下命令可以获取多次测量结果

- INIT:CONT ON //启动测量
- *OPC //设置标准事件状态寄存器中的操作结束位
- *ESR? //查询标准事件状态寄存器的值
- FETC? //获取测量结果

4.3.2 外触发缓冲扫频测量

- DET:FUNC AVER //设置测量模式为“AVER”
- TRIG:SOUR EXT //触发源设置为外部
- SENS:BUFF:MTYP "AVER" //缓冲测量类型为平均功率
- SENS:FREQ:STAR 1GHz //设置起始频率 1GHz
- SENS:FREQ:STOP 10GHz //设置终止频率 10GHz
- SENS:FREQ:STEP 10 //扫频点数 10
- TRIG:DELAY 100us //捕捉到外触发信号延时 100us
- SENS:SWE:APER 750us //孔径设置 750us

循环进行以下命令可以获取多次测量结果

- INIT:CONT ON //启动测量
- *OPC //设置标准事件状态寄存器中的操作结束位
- *ESR? //查询标准事件状态寄存器的值

- FETC? //获取测量结果

4.3.3 快速测量模式（自由运行）

“AVER”模式（50000 读数/秒）

- SYST:PRES //复位设备到默认值
- SENS:FREQ 1GHz //设置频率为 1GHz
- UNIT:POW W //计算 1 功率测量单位 W
- SENS:AVER:SDET OFF //步进检测关
- SENS:AVER OFF //测量平均关
- SENS:DET:FUNC AVER //测量模式为“AVER”
- SENS:MRAT FAST //测量速度为快速模式
- TRIG:COUN 200 //测量缓冲区大小为 200
- SENS:SWE:APER 20e-6 //设置孔径长度为 20us
- FETC? //获取测量结果

4.3.4 快速测量模式（外触发）

当孔径长度不大于外触发信号的时间间隔时，可以连续不间断捕捉外触发信号。

测量速度由外触发信号的时间间隔和孔径长度的大者决定，最快 50000 读数/秒。

以下例程帮助用户建立基于外触发的 GSM 时隙测量（16GSM 架构），可连续对 128 个时隙进行测量。

- SYST:PRES //复位设备到默认值
- SENS:FREQ 1GHz //设置频率为 1GHz
- TRIG:SOUR EXT //设置为外部触发
- SENS:AVER:SDET OFF //步进检测关
- SENS:AVER OFF //测量平均关
- SENS:DET:FUNC AVER //测量模式为“AVER”
- SENS:MRAT FAST //测量速度为快速模式
- TRIG:COUN 128 //测量缓冲区大小为 128
- TRIG:DEL 50e-6 //设置触发延时 50us
- SENS:SWE:APER 500e-6 //设置孔径长度为 500us
- FETC? //获取测量结果

4.3.5 连续不间断测量

可以准确测量已知周期信号的平均功率，特别是大周期信号。

方式 1：准确测量周期为 5s=50ms*100 的信号（FETCH 方式）

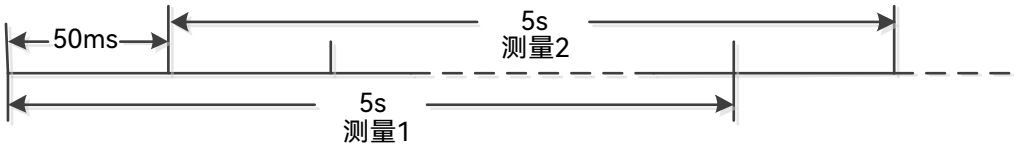

图 1 测量过程示意图

- SYST:PRES //复位设备到默认值
- SENS:FREQ 1GHz //设置频率为 1GHz
- CAL:ZERO:AUTO OFF //自动校零关
- CAL:AUTO OFF //自动校准关
- SENS:AVER:SDET OFF //步进检测关
- SENS:DET:FUNC AVER //测量模式为“AVER”
- SENS:SWE:APER 50e-3 //设置孔径测量长度为 50ms
- SENS:AVER:COUN 100 //设置测量平均次数为 100

  //延时 5s
- FETC? //获取测量结果

方式 2：准确测量周期为 5s=50ms*100 的信号（MEAS 方式）

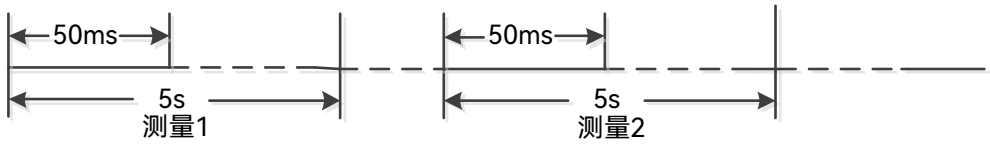

图 2 测量过程示意图

- SYST:PRES //复位设备到默认值
- SENS:FREQ 1GHz //设置频率为 1GHz
- CAL:ZERO:AUTO OFF //自动校零关
- CAL:AUTO OFF //自动校准关
- SENS:AVER:SDET OFF //步进检测关
- SENS:DET:FUNC AVER //测量模式为“AVER”
- SENS:SWE:APER 50e-3 //设置孔径测量长度为 50ms
- SENS:AVER:COUN 100 //设置测量平均次数为 100
- MEAS? //执行一次测量并获取测量结果

方式 3：准确测量周期为 1s=50ms*20 的信号（该方式测量周期不能超过 1 秒）

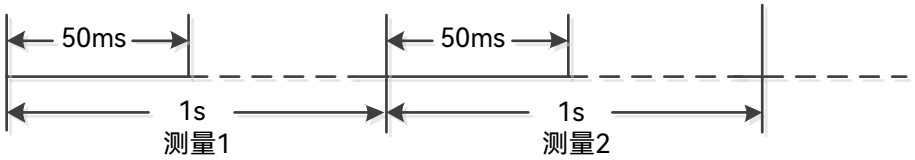

图 3 测量过程示意图

4.3 应用示例

- SYST:PRES //复位设备到默认值
- SENS:FREQ 1GHz //设置频率为 1GHz
- CAL:ZERO:AUTO OFF //自动校零关
- CAL:AUTO OFF //自动校准关
- SENS:AVER OFF //测量平均关
- SENS:AVER:SDET OFF //步进检测关
- SENS:DET:FUNC AVER //测量模式为“AVER”
- SENS:MRAT FAST //测量速度为快速模式
- TRIG:COUN 20 //测量缓冲区大小为 20
- SENS:SWE:APER 50e-3 //设置孔径测量长度为 50ms
- FETC? //获取测量结果（对所有测量结果求和取平均即可求得该周期下的平均功率）

5 错误说明

本章将告诉您如何发现问题并接受售后服务。并说明 LAN 功率探头出错信息。

- 错误信息.....175
- 返修方法.....179

5.1 错误信息

LAN 功率探头采用两种途径记录测量过程中出现的错误：前面板显示错误信息队列和SCPI（远程控制模式）错误信息队列，两种错误信息队列分别存储管理。

1）错误信息格式及说明

远程控制模式下，错误信息记录在状态报告系统中的错误/事件队列中，可由命令“SYSTem:ERRor?”查询错误信息，格式如下：

“<错误代码>, "<错误队列中错误信息>; [详细错误信息描述]”

举例:

“-110,"Data out of range;”

程控错误信息包括两种类型:

- SCPI标准定义的负值错误代码，该类错误信息在此不做具体说明。

表5.1　仪器特性错误信息说明列表

错误代码	错误说明
-101	Invalid character 无效字符：命令串（命令或参数）中有无效字符。 例如：AVER:COUN !6
-102	Syntax error 语法错误：命令串语法无效。 例如:DISPlay:ACT,　CH1
-108	Parameter not allowed 参数不允许：命令的参数太多，或者无参数命令跟着参数。 例如:TRAC:AUT　ON
-109	Missing parameter 缺少参数：命令的参数太少。 例如：AVER
-112	Program mnemonic too long 命令串过长：命令中的单个段的字符超过12个字符。 例如：OUTPutROSCillatorSTATe ON
-113	Undefined header 未定义头：LAN功率探头收到无法识别的命令。可能原因：命令的拼写错误，或者缩写错误等。 例如:CALI:AUTO

5.1 错误信息

错误代码	错误说明
-121	Invalid character in number 数值中存在无效字符：数值型参数中有无效字符。 例如:SENS:CORR:GAIN2 #12
-123	Exponent too large 指数太大：数值型参数的指数超过32000。 例如:SENS:CORR:GAIN2 1E32001
-124	Too many digits 位数太多：数值型参数的尾数超过255位，不含前面的0。
-128	Numeric data not allowed 数值型参数不允许：不能接收数值型参数的命令收到了一个数值。
-131	Invalid suffix 后缀无效：数值型参数的后缀不正确。 例如：FREQ 10GZ
-134	Suffix too long 后缀太长：后缀超过12个字符。 例如：FREQ 10GHHHHHHHHHHHHHHHHHHZ
-138	Suffix not allowed 后缀不允许：数值型参数不得跟后缀。 例如:SENS:CORR:GAIN2 12HZ
-148	Character data not allowed 字符数据不允许：检查是否需要增加引号。 例如：MEM:CLE State_1 正确：MEM:CLE "State_1"
-151	Invalid string data 无效字符串数据：检查字符串的单引号或双引号是否匹配。 例如：MEM:CLE“State1
-158	String data not allowed 字符型数据不允许：检查参数类型是否有效。 例如：OUTP:ROSC "ON"
-161	Invalid block data 无效块数据：根据IEEE 488.2第7.7.6节检查。
-168	Block data not allowed 块数据不允许：检测到了有效的数据块，但命令不支持数据块。 例如：OUTP:ROSC #15FETC?
-178	Expression data not allowed 表达式数据不允许：检测到了有效的表达式，但LAN功率探头中不允许表达式。 例如:SENS:CORR:GAIN2 (1+3)
-211	Trigger ignored 触发被忽略：当LAN功率探头不处于等待触发状态时，收到了TRIG:IMM，*TRG等命令。
-213	Init ignored

错误代码	错误说明
	初始化被忽略：当LAN功率探头已经初始化了时，收到了测量初始化命令。 例如：INIT:CONT ON INIT
-214	Trigger deadlock 触发死锁
-220	Parameter error；Frequency list must be in ascending order. 参数错误，频率列表必须按升序排列
-221	Settings conflict 设置冲突：发生冲突的原因有多种，如在统计测量时，设置触发延时等。
-222	Data out of range Data out of range：数值型数据不在有效的范围之内。 例如：AVER:COUN 100000
-224	Illegal parameter value 非法参数值：收到离散的参数，但对于该命令无效。
-226	Lists not same length 列表长度不相同
-230	Data corrupt or stale；Please calibrate 数据无效或者损坏；请校准。
-231	Data questionable；CAL ERROR 数据疑问；校准错误：LAN功率探头校准失败。最可能的原因校准时是没有连接LAN功率探头到校准源的输出端。 Data questionable；CAL ERROR Ch1 数据疑问；通道A校准错误：LAN功率探头校准失败。最可能的原因校准时是没有连接LAN功率探头到校准源的输出端。 Data questionable；CAL ERROR Ch2 数据疑问；通道B校准错误：LAN功率探头校准失败。最可能的原因校准时是没有连接LAN功率探头到校准源的输出端。 Data questionable；Input Overload 数据疑问；输入过载：功率输入超过LAN功率探头的功率上限。 Data questionable；Input Overload Ch1 数据疑问；输入过载：功率输入超过LAN功率探头的功率上限。 Data questionable；Lower window log error 数据疑问；下测量取对数错误：进行差值测量时，测量结果为0，并显示单位为对数。 Data questionable；Upper window log error 数据疑问；上测量取对数错误：进行差值测量时，测量结果为0，并显示单位为对数。 Data questionable；ZERO ERROR 数据疑问；校零错误：LAN功率探头校零失败。最可能的原因校零时是有功率信号输入。 Data questionable；ZERO ERROR Ch1 数据疑问；通道A校零错误：LAN功率探头校零失败。最可能的原因校零时是有功率信号输入。
-241	Hardware missing

5.1 错误信息

错误代码	错误说明
	缺少硬件：LAN功率探头无法执行该命令，类型不匹配。
-310	System error；Sensor EEPROM Read Failed - critical data not found or unreadable 系统错误；EEPROM读失败 - 关键数据未发现，或者不可读 System error；Sensor EEPROM Read Failed - unknown EEPROM table format 系统错误；EEPROM读失败 - 未知EEPROM格式。
-321	Out of memory 超出内存
-330	Self-test Failed; 自测试失败
-350	Queue overflow 队列溢出：错误队列满，随后的错误将不再记录。
-410	Query INTERRUPTED 查询被中断：某个命令需要往输出缓冲区发送数据，但发送缓冲区已经包含了以前命令发送的数据（不覆盖以前的数据）。输出缓冲区在关机或者收到*RST命令时清空。详细情况请参考IEEE488.2第6.3.2.3节。
-420	Query UNTERMINATED 查询未终止：LAN功率探头被设置为讲（也就是往接口总线上发送数据），但未收到将数据发送到输出缓冲区的命令。详细情况请参考IEEE 488.2第6.3.2.2节。
-430	Query DEADLOCKED 查询死锁：输出缓冲区无法容纳命令产生太多的数据，并且输出缓冲区已满。命令继续执行但数据丢失。详细情况请参考IEEE 488.2第6.3.1.7节。
-440	Query UNTERMINATED after indefinite response 在不定响应后，查询未终止：某些组合查询可能产生非法响应信息。如果一个产生不定响应（不定长度的任意块响应或任意ASCII响应数据）的查询命令不是最后一个查询命令，仪器将报告查询错误，并且在该查询命令之后将不再发送响应。详细情况请参考IEEE 488.2第6.5.7.5节。

2）错误信息类型

错误事件只对应一种错误信息，下面分类说明错误信息类型：

- **查询错误（-499 to -400）**：表明仪器的输出队列控制检测到 IEEE 488.2, Chapter 6 中描述的消息交换协议错误。此时，事件状态寄存器的查询错误位（bit2）置位（具体请参阅 IEEE 488.2, 6.5）。此时不能成功从输出队列中读取数据。
- **仪器特性错误（-399 to -300, 201 to 703, and 800 to 810）**：表明仪器操作未成功，原因可能是不正常的硬件或固件状态，该类错误代码常用于仪器自检测操作。此时，事件状态寄存器的仪器特性错误位（bit3）置位。
- **执行错误（-299 to -200）**：表明仪器执行测量过程中检测到错误。此时，事件状态寄存器的执行错误位（bit4）置位。
- **命令错误（-199 to -100）**：表明仪器命令解析过程中检测到的语法错误，一般是错误的命令格式导致。此时，事件状态寄存器的命令错误位（bit5）置位。

5.2 返修方法

- 联系我们.....179
- 包装与邮寄.....179

5.2.1 联系我们

若LAN功率探头出现问题，首先观察错误信息并保存，分析可能的原因并参考用户手册中章节“7.2 故障诊断与排除”中提供的方法，予以先期排查解决问题。若未解决，请根据下面的联系方式与我公司服务咨询中心联系并提供收集的错误信息，我们将以最快的速度协助您解决问题。

联系方式:

服务咨询: 400-1684191

网　　址: www.ceyear.com

电子信箱: techbb@ceyear.com

邮　　编: 266555

地　　址: **中国山东省青岛市黄岛区香江路98号**

5.2.2 包装与邮寄

当您的 LAN 功率探头出现难以解决的问题时，可通过电话或传真与我们联系。如果经联系确认是 LAN 功率探头需要返修时，请您用原包装材料和包装箱包装 LAN 功率探头，并按下面的步骤进行包装:

1) 写一份有关 LAN 功率探头故障现象的详细说明，与 LAN 功率探头一同放入包装箱。
2) 用原包装材料将 LAN 功率探头包装好，以减少可能的损坏。
3) 在外包装纸箱四角摆放好衬垫，将仪器放入外包装箱。
4) 用胶带密封好包装箱口，并用尼龙带加固包装箱。
5) 在箱体上标明“易碎！ 勿碰！ 小心轻放！”字样。
6) 请按精密仪器进行托运。
7) 保留所有运输单据的副本。

注 意

包装 LAN 功率探头需注意

使用其它材料包装 LAN 功率探头，可能会损坏仪器。禁止使用聚苯乙烯小球作为包装材料，它们一方面不能充分保护仪器，另一方面会被产生的静电吸入仪器风扇中，对仪器造

成损坏。

提 示

仪器的包装和运输

运输或者搬运本仪器（例如，因发货期间的损坏）时，请严格遵守用户手册章节“3.1.1.1 开箱”中描述的注意事项。

附 录

- 附录A　SCPI命令按子系统分类速查表.....181

附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表

附表 1 SCPI 命令按子系统分类速查表

索引	命令	功能简要说明
36	*CLS	清空仪器状态数据结构
36	*DDT	查询或设置响应*TRG 通用命令的操作。 注：探头暂不支持该命令。
37	*ESE	查询或设置标准事件状态使能寄存器
37	*ESR?	查询标准事件状态寄存器的值
37	*IDN?	查询探头的标识串
38	*OPC	当所有等待执行的操作完成时，设置标准事件状态寄存器中的操作结束位
38	*OPT?	查询仪器选项配置。
38	*RCL	调用指定的存储调用寄存器中的状态
38	*RST	复位探头
38	*SAV	存储仪器状态到指定的寄存器中
39	*SRE	查询或设置服务请求寄存器
39	*STB?	查询状态字
40	*TRG	触发正在等待触发的所能通道
40	*TST?	执行自测试
40	*WAI	使探头处于等待状态
151	:ABORt[1]	停止探头相应通道的测量
42	:CALCulate[1]|2|3|4:FEED[1]|2	查询或设置测量显示的测量模式
43	:CALCulate[1]|2|3|4:GAIN[:MAGNitude]	查询或设置指定测量中的显示偏置值
43	:CALCulate[1]|2|3|4:GAIN:STATe	查询或设置显示偏置的开关状态
43	:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar:AUTO	控制何时清零极限 FCO（失败计数）

附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表

索引	命令	功能简要说明
44	:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:CLEar[:IMMediate]	清零指定测量的 FCO（失败计数）
44	:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FAIL?	查询指定测量是否有超过极限
44	:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:FCOunt?	查询指定测量的极限检测失败计数(FCO)
45	:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:LOWer[:DATA]	查询或设置指定测量测量极限的下限
46	:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:STATe	查询或设置指定测量测量极限检测开关
46	:CALCulate[1]|2|3|4:LIMit:UPPer[:DATA]	查询或设置指定测量测量极限的上限
47	:CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]	查询或设置指定测量指定测量表达式
47	:CALCulate[1]|2|3|4:MATH[:EXPRession]:CATalogue?	列举所有测量表达式
48	:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:AUTO	设置用于相对测量的参考值
48	:CALCulate[1]|2|3|4:RELative[:MAGNitude]:VALue?	查询用于相对测量的参考值
48	:CALCulate[1]|2|3|4:RELative:STATe	查询或设置相对测量开关状态
49	:CALibration[1][:ALL]	校零校准探头
49	:CALibration[1]:AUTO	校准探头
50	:CALibration[1]:ZERO:AUTO	校零探头
50	:CALibration[1]:ZERO:TYPE	查询或设置校零类型。
51	:FETCh[1]:ARRay:AMEasure:POWer?	查询给定通道的自动测量的功率值
52	:FETCh[1]:ARRay:AMEasure:TIME?	查询给定通道的自动测量的时间值
52	:FETCh[1]:DROop?	查询给定通道的脉冲顶降测量值
53	:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?	设置指定测量为绝对功率测量，并关闭相对测量，返回测量值
53	:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?	设置指定测量为差值功率测量，并关闭相对测量，返回测量值
53	:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?	设置指定测量为差值功率测量，并打开相对测量，返回测量值
54	:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?	设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量关，返回测量值

索引	命令	功能简要说明
54	:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?	设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量开，返回测量值
54	:FETCh[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?	设置指定测量为绝对功率测量，并打开相对测量，返回测量值
59	:FORMat[:READings]:BORDer	查询或设置二进制数据的传输顺序
59	:FORMat[:READings][:DATA]	查询或设置数据传输格式
151	:INITiate[1]:CONTinuous	查询或设置触发状态
152	:INITiate:CONTinuous:ALL	查询或设置所有通道的触发状态
152	:INITiate:CONTinuous:SEQuence[1]	查询或设置触发状态
153	:INITiate[1][:IMMediate]	设置处于等待触发状态
153	:INITiate[:IMMediate]:ALL	设置所有通道处于等待触发状态
153	:INITiate[:IMMediate]:SEQuence[1]	设置处于等待触发状态
153	:INPut:TRIGger:IMPedance	查询或设置触发输入阻抗。 注：探头暂不支持该命令，该命令用于扩展用。
55	:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?	设置指定测量为绝对功率测量，并关闭相对测量，返回测量值
55	:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?	设置指定测量为差值功率测量，并关闭相对测量，返回测量值
55	:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?	设置指定测量为差值功率测量，并打开相对测量，返回测量值
56	:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?	设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量关，返回测量值
56	:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?	设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量开，返回测量值
56	:MEASure[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?	设置指定测量为绝对功率测量，并打开相对测量，返回测量值
60	:MEMory:CATalog[:ALL]?	列举探头中的用户配置，包括存储调用配置、频响偏置表

附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表

索引	命令	功能简要说明
		（FDO）等
60	:MEMory:CATalog:STATe?	列举探头中存储调用配置
61	:MEMory:CATalog:TABLe?	列举探头中频响偏置表
61	:MEMory:CLEar[:NAME]	用于清零功率中指定的频响偏置表或者存储调用表
61	:MEMory:CLEar:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10	清空指定的频响偏置表
62	:MEMory:FREE[:ALL]?	查询用户配置空间未用的字节总数，以及已用的字节数
62	:MEMory:FREE:STATe?	查询存储调用空间未用的字节总数，以及已用的字节数
62	:MEMory:FREE:TABLe?	查询频响偏置表空间未用的字节总数，以及已用的字节数
62	:MEMory:NSTates?	查询存储调用状态个数，始终返回 10
63	:MEMory:STATe:CATalog?	列举所有存储调用状态的名称
63	:MEMory:STATe:DEFine	查询或设置存储调用状态寄存器的名称。
63	:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:DEFine	查询或设置指定频响偏置表的名称
63	:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency	查询或设置指定频响偏置表的频率列表
64	:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:FREQuency:POINts?	查询指定频响偏置表的频率点数
64	:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]	查询或设置指定频响偏置表的幅度偏置列表
64	:MEMory:TABLe[1]|2|3|4|5|6|7|8|9|10:GAIN[:MAGNitude]:POINts?	查询指定频响偏置表的幅度偏置点数
65	:MEMory:TABLe:MOVE	重命名指定频响偏置表
65	:MEMory:TABLe:SELect	查询或设置当前频响偏置表
154	:OUTPut:TRIGger[:STATe]	查询或设置触发输出使能状态。
87	:PSTatistic[1]:CCDF:COUNt	查询或设置统计终止总数
88	:PSTatistic[1]:CCDF:DATA?	查询探头的统计概率列表
88	:PSTatistic[1]:CCDF:DATA:MAX	查询或设置统计迹线的 X 轴的最大值
88	:PSTatistic[1]:CCDF:DECades	查询或设置统计纵轴的“十进位个数”
89	:PSTatistic[1]:CCDF:END:ACTion	查询或设置统计终止行为
89	:PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian:MARKer[1]|2[:SET]	设置标记到高斯概率曲线。

索引	命令	功能简要说明
		探头暂不支持该命令。
89	:PSTatistic[1]:CCDF:GAUSsian[:STATe]	查询或设置高斯概率曲线的显示状态。 探头暂不支持该命令。
90	:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:DATA?	查询统计迹线中标记处的功率和概率
90	:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer:DELTa?	查询两个功率差和概率差（M2-M1）
90	:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:X	查询或设置标记的水平位置
91	:PSTatistic[1]:CCDF:MARKer[1]|2:Y	查询或设置标记的垂直位置
91	:PSTatistic[1]:CCDF:POWer?	查询给定概率点的功率
91	:PSTatistic[1]:CCDF:PROBability?	查询给定功率点的概率
92	:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:DATA?	查询探头的参考统计概率列表
92	:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:MARKer[1]|2[:SET]	设置标记到参考统计曲线
92	:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:AVERage?	查询参考统计曲线的平均功率
93	:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PEAK?	查询通道统计曲线的峰值功率
93	:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence:POWer:PTAVerage?	查询参考统计曲线的峰均比
93	:PSTatistic[1]:CCDF:REFerence[:STATe]	查询或设置参考统计曲线的显示状态
93	:PSTatistic[1]:CCDF:STORe:REFerence	设置时：存储统计曲线到参考统计曲线； 查询时：查询参考曲线是否存在
94	:PSTatistic[1]:CCDF:TABLe?	查询统计列表：平均功率、平均功率概率、6 种概率的功率、峰均比、采样次数
94	:PSTatistic[1]:CCDF:TIME	查询或设置统计终止计时
94	:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:MARKer[1]|2[:SET]	设置标记到通道统计曲线
95	:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:AVERage?	查询通道统计曲线的平均功率
95	:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PEAK?	查询通道统计曲线的峰值功率
95	:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe:POWer:PTAVerage?	查询通道统计曲线的峰均比
95	:PSTatistic[1]:CCDF:TRACe[:STATe]	查询或设置通道统计曲线的显示状态
95	:PSTatistic[1]:CCDF:Y:MAX	查询或设置统计显示的“最大概率值”
57	:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]?	设置指定测量为绝对功率测量，并关闭相对测量，返回测量值
57	:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence?	设置指定测量为差值功率测

附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表

索引	命令	功能简要说明
		量，并关闭相对测量，返回测量值
57	:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:DIFFerence:RELative?	设置指定测量为差值功率测量，并打开相对测量，返回测量值
57	:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio?	设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量关，返回测量值
58	:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RATio:RELative?	设置指定测量的功率测量模式为比值测量，相对测量开，返回测量值
58	:READ[1]|2|3|4[:SCALar][:POWer][:AC]:RELative?	设置指定测量为绝对功率测量，并打开相对测量，返回测量值
66	[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2:COUNt	查询或设置通道测量平均次数和视频平均次数。
67	[:SENSe[1]:]AVERage:COUNt:AUTO	查询或设置通道测量自动平均状态
67	[:SENSe[1]:]AVERage:RESet	清空平均缓冲区并重新开始平均。
68	[:SENSe[1]:]AVERage:SDETect	查询或设置通道步进检测状态
68	[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2[:STATe]	查询或设置通道测量平均和视频平均开关状态
68	[:SENSe[1]:]AVERage[1]|2[:STATe]	查询或设置通道测量平均和视频平均开关状态
69	[:SENSe[1]:]BANDwidth|BWIDth:VIDeo	查询或设置测量视频带宽。
69	[:SENSe[1]:]BUFFer:COUNt	查询或设置查询或设置外触发测量的缓冲区大小，仅用于外触发测量。
69	[:SENSe[1]:]BUFFer:MTYPe	查询或设置外触发缓冲测量类型，仅用于外触发测量。
70	[:SENSe[1]:]CORRection:CSET2:STATe	查询或设置频响偏置表的启用状态
70	[:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut][:MAGNitude]	查询或设置用于脉冲功率测量的通道占空比设置值。
71	[:SENSe[1]:]CORRection:DCYCle[:INPut]:STATe	查询或设置用于脉冲功率测量的通道占空比启用开关。
71	[:SENSe[1]:]CORRection:FDOFfset[:INPut][:MAGNitude]?	查询频响偏置因子。
71	[:SENSe[1]:]CORRection:GAIN[1]|2|3|4[:INPut][:MAGN	设置或查询用于当前设备的 4

索引	命令	功能简要说明
	itude]	种增益
72	[:SENSe[1]:]CORRection:GAIN[1]|2|3|4[:INPut]:STATe	设置或查询用于当前设备的 4 种增益的开关状态
74	[:SENSe[1]:]DETector:FUNCtion	查询或设置检波测量方式
72	[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]	查询或设置频率。
72	[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STARt	查询或设置频率用于外触发缓冲扫频测量的起始频率。
73	[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STEP	查询或设置频率用于外触发缓冲扫频测量的频率步进数。
74	[:SENSe[1]:]FREQuency[:CW|FIXed]:STOP	查询或设置频率用于外触发缓冲扫频测量的终止频率。
74	[:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STARt	查询或设置时隙列表扫频测量的起始频率。
75	[:SENSe[1]:]LIST:FREQuency:STOP	查询或设置时隙列表扫频测量的终止频率。
75	[:SENSe[1]:]LIST:MTYPe	查询或设置时隙列表扫频测量类型，仅用于外触发测量。
76	[:SENSe[1]:]LIST:POINts	查询或设置时隙列表扫频测量的点数，仅用于外触发测量。
76	[:SENSe[1]:]LIST:STATe	查询或设置时隙列表扫频测量状态。
76	[:SENSe[1]:]LIST:TSCount	查询或设置时隙列表扫频测量的时隙个数。
77	[:SENSe[1]:]LIST:SLot:EXCLude:OFFSet:TIME	查询或设置相对于时隙开始位置的“测量排除区域”开始时间（偏移时间）。
78	[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:EXCLude:TIME	查询或设置相对于时隙开始位置的“测量排除区域”时间长度。
78	[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TIME	查询或设置时隙测量的时间长度。
79	[:SENSe[1]:]LIST:TSLot:TREF[1]|2	查询或设置时隙测量门的左、右参考值（相对于时隙时间长度的百分比）。
79	[:SENSe[1]:]MRATe	查询或设置测量速度。
79	[:SENSe[1]:]POWer:AC:RANGe	查询或设置探头的量程。
80	[:SENSe[1]:]POWer:AC:RANGe:AUTO	查询或设置探头的自动量程开关状态。
79	[:SENSe[1]:]PULSe[1]|2-20:DISTal	查询设置脉冲测量中的远点
81	[:SENSe[1]:]PULSe[1]|2-20:MESial	查询设置脉冲测量中的中点
81	[:SENSe[1]:]PULSe[1]|2-20:PROXimal	查询设置脉冲测量中的近点

附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表

索引	命令	功能简要说明
82	[:SENSe[1]:]PULSe[1]|2-20:UNIT	查询设置脉冲定义的单位
82	[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO	查询或设置指定门的自动门状态
82	[:SENSe[1]:]SWEep:APERture	查询或设置测量孔径或测量时间间隔。
83	[:SENSe[1]:]SWEep:APERture:AUTO	查询或设置自动测量孔径或测量时间间隔状态。
83	[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:AUTO:REFernce[1]|2	查询或设置指定门的参考比
84	[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:OFFSet:TIME	查询或设置指定门的开始时间
84	[:SENSe[1]:]SWEep[1]|2|3|4:TIME	查询或设置指定门的时间长度
85	[:SENSe[1]:]TRACe:AUToscale	自动设置
85	[:SENSe[1]:]TRACe:OFFSet:TIME	查询或设置通道迹线的水平开始时间
85	[:SENSe[1]:]TRACe:TIME	查询或设置通道迹线的时间长度
86	[:SENSe[1]:]TRACe:UNIT	查询或设置通道迹线的单位
86	[:SENSe[1]:]TRACe:X:SCALe:PDIV	查询或设置水平刻度
160	:SERVice:BIST:TBASe:STATe	查询或设置在“触发输出”端口输出内部 10MHz 时基信号的状态
160	:SERVice:BIST:VIDeo:STATe	查询或设置在“触发输出”端口输出视频输出信号的状态
161	:SERVice:SENSor[1]:CDATe?	查询探头的校准日期
161	:SERVice:SENSor[1]:CPLace?	查询探头的校准地点
161	:SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MAXimum?	查询探头的最大频率
161	:SERVice:SENSor[1]:FREQuency:MINimum?	查询探头的最小频率
162	:SERVice:SENSor[1]:SNUMber?	查询探头的序列号
162	:SERVice:SENSor[1]:TYPE?	查询探头的类型
162	:SERVice:SNUMber	查询或设置探头的序列号
110	:STATus:DEVice:CONDition?	查询设备状态条件寄存器中的值
111	:STATus:DEVice:ENABle	查询或设置设备状态事件使能寄存器
111	:STATus:DEVice[:EVENt]?	查询设备事件寄存器
111	:STATus:DEVice:NTRansition	查询或设置设备负跳变过滤器
111	:STATus:DEVice:PTRansition	查询或设置设备正跳变过滤器
112	:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:CONDition?	查询校准操作状态条件寄存器中的值
112	:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:ENABle	查询或设置校准操作事件使能

索引	命令	功能简要说明
		寄存器
112	:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary][:EVENt]?	查询校准操作事件寄存器
113	:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:NTRansition	查询或设置校准操作负跳变过滤器
113	:STATus:OPERation:CALibrating[:SUMMary]:PTRansition	查询或设置校准操作正跳变过滤器
113	:STATus:OPERation:CONDition?	查询操作状态条件寄存器中的值
114	:STATus:OPERation:ENABle	查询或设置操作状态事件使能寄存器
114	:STATus:OPERation[:EVENt]?	查询操作状态事件寄存器
114	:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:CONDition?	查询下限检测操作状态条件寄存器中的值
114	:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:ENABle	查询或设置下限检测操作事件使能寄存器
115	:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary][:EVENt]?	查询下限检测操作事件寄存器
115	:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:NTRansition	查询或设置下限检测操作负跳变过滤器
115	:STATus:OPERation:LLFail[:SUMMary]:PTRansition	查询或设置下限检测操作正跳变过滤器
115	:STATus:OPERation:NTRansition	查询或设置操作状态负跳变过滤器
116	:STATus:OPERation:PTRansition	查询或设置操作状态正跳变过滤器
116	:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:CONDition?	查询传感操作状态条件寄存器中的值
116	:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:ENABle	查询或设置传感操作事件使能寄存器
117	:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary][:EVENt]?	查询传感操作事件寄存器
117	:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:NTRansition	查询或设置传感操作负跳变过滤器
117	:STATus:OPERation:SENSe[:SUMMary]:PTRansition	查询或设置传感操作正跳变过滤器
118	:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:CONDition?	查询触发操作状态条件寄存器中的值
118	:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:ENABle	查询或设置触发操作事件使能寄存器
118	:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary][:EVENt]?	查询触发操作事件寄存器
118	:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:NTRansition	查询或设置触发操作负跳变过

附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表

索引	命令	功能简要说明
		滤器
119	:STATus:OPERation:TRIGger[:SUMMary]:PTRansition	查询或设置触发操作正跳变过滤器
119	:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:CONDition?	查询上限检测操作状态条件寄存器中的值
119	:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:ENABle	查询或设置上限检测操作事件使能寄存器
120	:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary][:EVENt]?	查询上限检测操作事件寄存器
120	:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:NTRansition	查询或设置上限检测操作负跳变过滤器
120	:STATus:OPERation:ULFail[:SUMMary]:PTRansition	查询或设置上限检测操作正跳变过滤器
121	:STATus:PRESet	预置一些状态寄存器
121	:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:CONDition?	查询校准可疑状态条件寄存器中的值
121	:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:ENABle	查询或设置校准可疑事件使能寄存器
122	:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary][:EVENt]?	查询校准操作事件寄存器
122	:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:NTRansition	查询或设置校准可疑负跳变过滤器
122	:STATus:QUEStionable:CALibration[:SUMMary]:PTRansition	查询或设置校准可疑正跳变过滤器
123	:STATus:QUEStionable:CONDition?	查询可疑状态条件寄存器中的值
123	:STATus:QUEStionable:ENABle	查询或设置可疑状态事件使能寄存器
123	:STATus:QUEStionable[:EVENt]?	查询可疑状态事件寄存器
123	:STATus:QUEStionable:NTRansition	查询或设置可疑状态负跳变过滤器
124	:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:CONDition?	查询功率可疑状态条件寄存器中的值
124	:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:ENABle	查询或设置功率可疑事件使能寄存器
125	:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary][:EVENt]?	查询功率可疑事件寄存器
125	:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:NTRansition	查询或设置功率可疑负跳变过滤器
125	:STATus:QUEStionable:POWer[:SUMMary]:PTRansition	查询或设置功率可疑正跳变过滤器
125	:STATus:QUEStionable:PTRansition	查询或设置可疑状态正跳变过

索引	命令	功能简要说明
		滤器
128	:SYSTem:COMMunicate:LAN:ADDRess|IP	查询或设置网口功率探头的地址，即 IP 地址
128	:SYSTem:COMMunicate:LAN:DGATeway|GATeway	查询或设置网口功率探头的网关
129	:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP	查询或设置网口功率探头是否自动获取 IP 地址
129	:SYSTem:COMMunicate:LAN:HNAMe|HOSTname	查询或设置网口功率探头的主机名称
129	:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?	查询网口功率探头的 MAC 地址
129	:SYSTem:COMMunicate:LAN:RESTart	重启网络
130	:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk	查询或设置网口功率探头的子网掩码
130	:SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol	查询或设置 SOCKET 端口号
130	:SYSTem:ERRor:CODE?	从错误队列中返回错误代码
131	:SYSTem:ERRor[:NEXT]?	从错误队列中返回错误代码和错误信息
131	:SYSTem:HELP:HEADers?	查询探头支持的命令列表
131	:SYSTem:IDN	查询或设置探头的“*IDN?”查询返回的用户定义串。
132	:SYSTem:IDN:AUTO	查询或设置探头的“*IDN?”是否返回的用户定义串的开关。
132	:SYSTem:PRESet	复位探头到参数指定的状态
144	:SYSTem:VERSion?	查询探头使用的 SCPI 版本号
144	:TRACe[1][:DATA]?	查询脉冲测量迹线数据
145	:TRACe[1]:DEFine:DURation:REFerence	查询或设置用于计算脉冲持续时间（即脉冲宽度）所用的参考值
145	:TRACe[1]:DEFine:TRANsition:REFerence	查询或设置用于计算脉冲跳变持续时间（上升时间或下降时间）的参考值
146	:TRACe[1]:MEASurement:INSTant:REFerence?	查询迹线与给定参考值相交的时刻
146	:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AM|AMPLitude?	查询脉冲上升沿的功率。
147	:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:AT|ATRailing?	查询脉冲下降沿的功率。
147	:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DCYCle?	查询脉冲的占空比
147	:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:DURation?	查询脉冲持续时间（即脉冲宽

附录 A SCPI 命令按子系统分类速查表

索引	命令	功能简要说明
		度）
148	:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:PERiod?	查询脉冲周期
148	:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:SEParation?	查询脉冲间隔时间
148	:TRACe[1]:MEASurement:PULSe[1]|2-20:TILTed|DROop?	查询脉冲顶降。
148	:TRACe[1]:MEASurement:REFerence?	查询给定参考值的功率
149	:TRACe[1]:MEASurement:TILTed|DROop:UNIT?	查询或设计脉冲顶降的单位。
149	:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:DURation?	查询脉冲负跳变持续（即下降）时间
149	:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:NEGative:OCCurence?	查询脉冲负跳变（即下降）时刻
150	:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:DURation?	查询脉冲正跳变持续（即上升）时间
150	:TRACe[1]:MEASurement:TRANsition[1]|2-20:POSitive:OCCurence?	查询脉冲正跳变（即上升）时刻
150	:TRACe[1]:STATe	查询或设置通道的迹线测量状态。
151	:TRACe[1]:UNIT	查询或设置给定通道的迹线单位
154	:TRIGger[1][:IMMediate]	设置处于等待触发状态
154	:TRIGger:MODE	查询或设置探头触发模式
155	:TRIGger[:SEQuence[1]]:COUNt	查询或设置触发事件检测/测量周期次数。
155	:TRIGger[:SEQuence[1]]:DELay	查询或设置触发延时
156	:TRIGger[:SEQuence[1]]:HOLDoff	查询或设置触发释抑
156	:TRIGger[:SEQuence[1]]:HYSTeresis	查询或设置探头的触发迟滞
156	:TRIGger[:SEQuence[1]]:IMMediate	设置处于等待触发状态
157	:TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel	查询或设置触发电平
157	:TRIGger[:SEQuence[1]]:LEVel:AUTO	查询或设置自动触发电平状态
157	:TRIGger[:SEQuence[1]]:POSition	查询或设置触发事件在屏幕上的位置
158	:TRIGger[:SEQuence[1]]:SLOPe	查询或设置触发斜坡
158	:TRIGger[:SEQuence[1]]:SOURce	查询或设置触发源
159	:UNIT[1]|2|3|4:POWer	查询或设置测量的功率单位
159	:UNIT[1]|2|3|4:POWer:RATio	查询或设置测量的比值测量功率单位